

M8 / M8+ 使用手冊/附保證書

（！）請詳細閱讀使用說明書後再使用，閱讀後請妥善保存

CAUTION!

在安裝之前請仔細閱讀“安全注意事項”之後再進行作業。

為預防使用者和他人受到危害，以及避免財產損失，以下說明必須遵守的事項。



該圖案欄內的內容是“設想到可能造成死亡或重傷的情況”。
圖案表示“不可以”、“禁止”。


- 請勿將手指伸入護網或可動區域處。
- 請勿自行拆解、維修。
- 請勿在未安裝網罩情況下使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 請勿在浴室等高溼度的場所使用。
- 請勿濕手操作機體。
- 請勿安裝於孩童或嬰兒伸手可及處。
- 拆卸護網前確認風扇已切斷電源。




該圖案欄內的內容是“設想到可能引起受傷或發生物質上損失的情況”。
圖案表示“必須執行”、“強制”。

- 長時間不使用時，請務必將電源插頭從插座處拔起。
- 使用電源供應器時用一般家庭用交流電也可不接電源供應器下，直接連接DC5V供電。
- 請勿將機體安裝於不穩定處或障礙物前使用。
- 出現異常聲音或不規則運轉時，請立即停止使用。
- 機體建議定期保養清潔，避免因震動損壞機體。
- 僅可使用由電器隨附之電源供應器。
- 本電器不預期供感知、心智能力、經驗不足之使用者(包括孩童)使用，除非在對其有安全責任的人員監護或指導下使用。


內容物

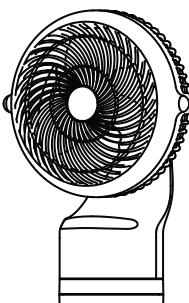


■ 本體

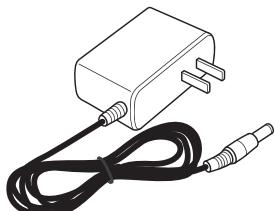

■ DC電源供應器

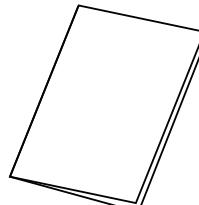

■ 使用說明書兼產品保證書

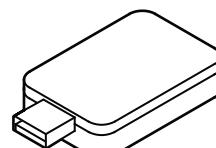

■ Wi-Fi控制模組
(M8+智慧版)

型號	功率 (W)				重量 (kg)
	四速	三速	二速	一速	
M8/M8+	10.5	6.5	3	2	2

DC電源供應器		
型號	輸入	輸出
AMS200-1201500FU	100-240 VAC 50/60Hz 0.8A	12V == / 1.5A

本體操作方式

*停止操作後，LED指示燈於30秒後熄滅，輕觸面板任一功能鍵即可喚醒並進行操作。

左右擺頭

可自動水平擺動約90度。

電源按鈕／智慧連網

電源開關；AR-2完成連接時「亮藍燈」
*表示目前此機體已與區域網路連線成功

風量按鈕

切換風量

*每按一次按鈕可增強風量，當風量在第四段速時，
如再按下按鈕，將跳到最小風量的段速。

定時按鈕

定時關機

*每按一次按鈕可增加時數，當定時
已達「8小時」時，如再次按下按鈕
則取消定時。


Plasma

淨化離子開關


*開啟後順著涼風吹出正負離子
有效地抑制環境中的細菌孳生
及減少異味。

擺頭送風角度


*請勿手動勉強操作超過可動區域，可能導致故障，敬請多加注意。

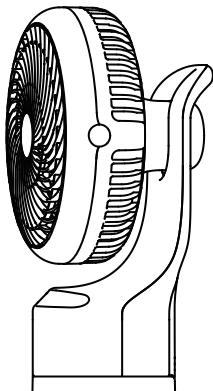

45度

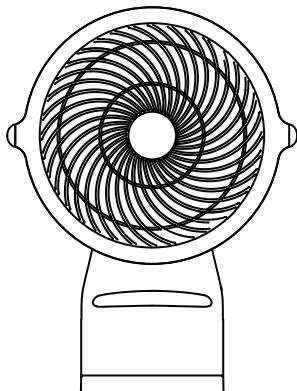

0度

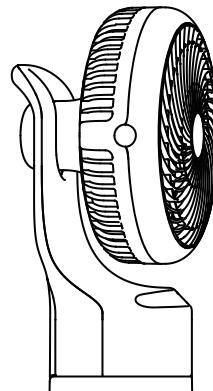


45度

使用行動電源

僅使用可輸出5V/2A之行動電源。

*使用行動電源供電時(輸入5V/2A)，


僅提供風速一、二段、定時、淨化離子功能。

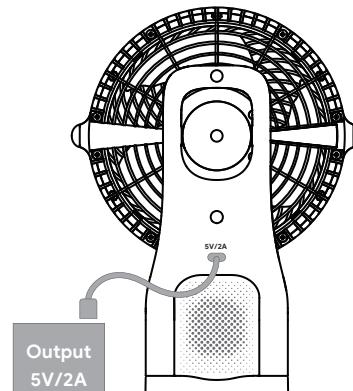


註：不可同時使用變壓器、行動電源供電。

調整送風角度 無段式手動調整角度

*請勿勉強操作超過可動區域，可能導致故障，敬請多加注意。

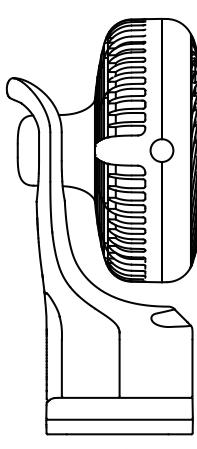

0度

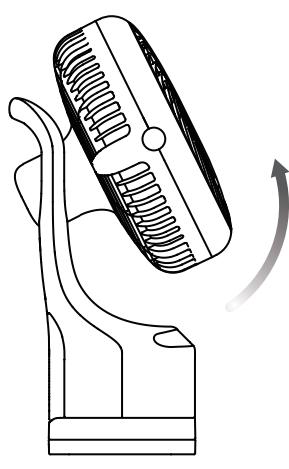



30度

疑似故障的處理方式



現象	診斷	對策
通電不運轉	變壓器是否正確連接	檢查接線、電源
	行動電源是否符合5V/2A	檢查行動電源
	Type-C不支援PD快充	更換5V變壓器
運轉時聲音 和震動異常	機體是否放於平穩處	調整擺放位置
	葉帽是否鬆動	重新鎖緊
	馬達軸承損壞	請原廠進行維修
	表面、針尖灰塵過多	清潔保養
電源鍵紅燈	5V供電不穩	更換5V電源
	操作間隔過短	重新操作

保養方式



- 1 使用起子從背面將四個卡榫退開
(在拆卸導風罩前，請確認空氣循環扇已切斷電源。)

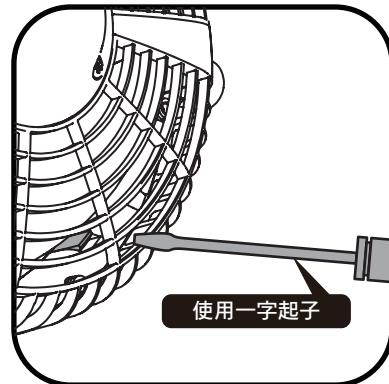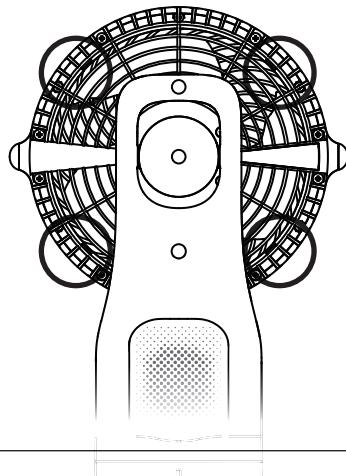



- 2 取下導風罩

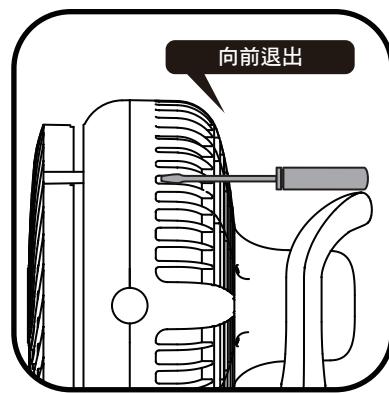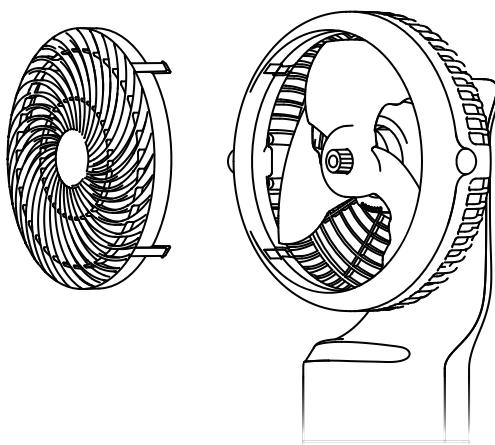

- 3 將手鎖螺帽鬆開即可拆下扇葉，
並進行清潔。

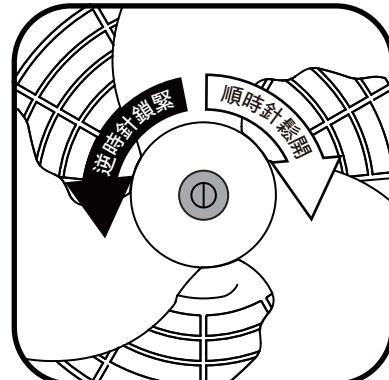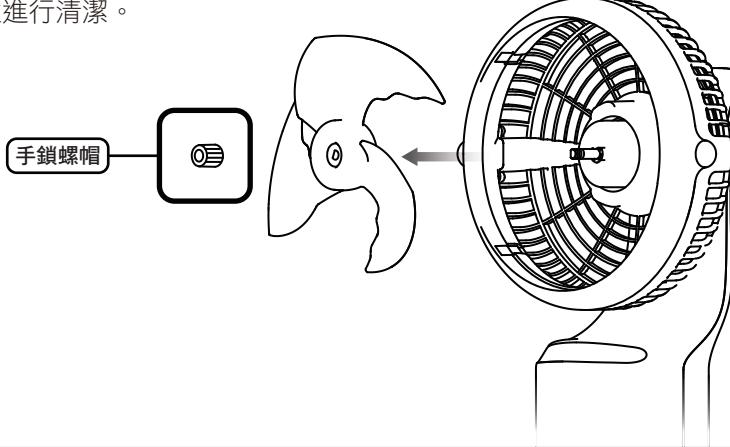


- 4 淨化離子發散位置，可使用小刷子清理。
(將針尖上的灰塵清除)

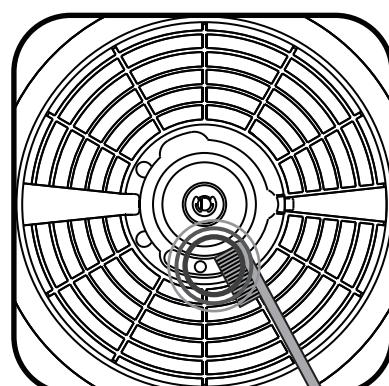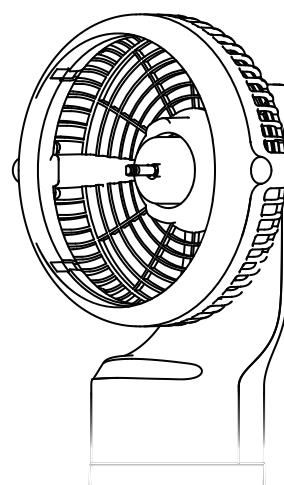


5

機體請勿噴到水，會造成馬達故障

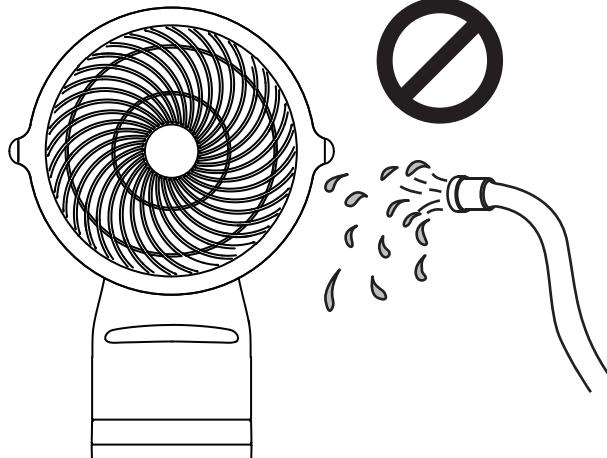

6


保養結束時，請按照 ④ 至 ① 的步驟組裝。

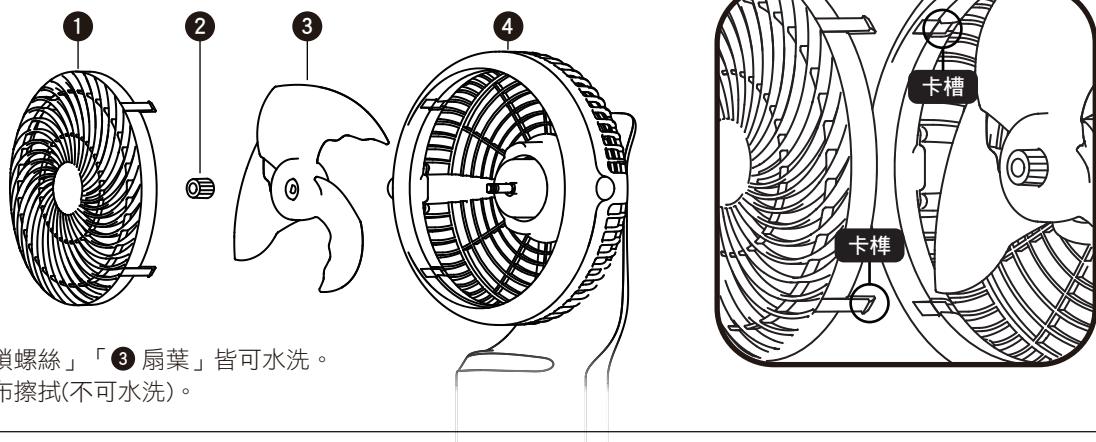

SMART智慧控制使用方式(M8+機型)

1

將機體後殼蓋打開，
並妥善保存。

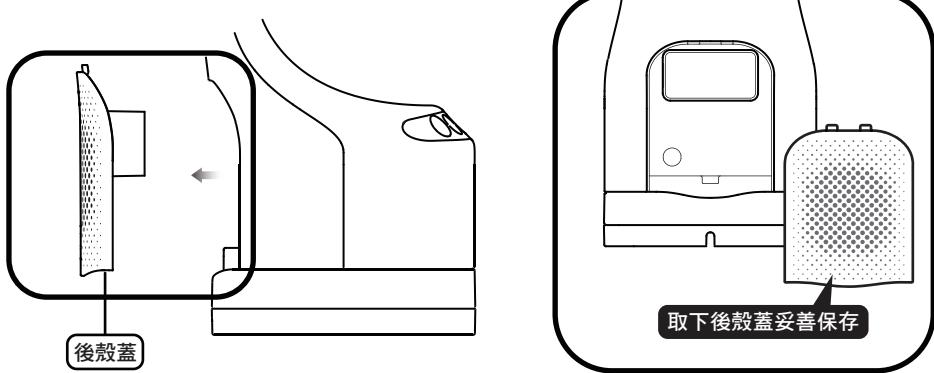


2

手機透過台灣大智慧家庭APP掃描Wi-Fi控制模組上的QR code，並蓋回後殼蓋。
(註：USB插槽僅可連接電器隨附的Wi-Fi控制模組)



- 3** Wi-fi控制模組插入後，電源鍵會顯示藍燈，30秒後未完成模組設置，電源鍵跳回綠燈；設定完成後，電源鍵會再次顯示藍燈，即完成模組設置並可使用APP和語音操作。

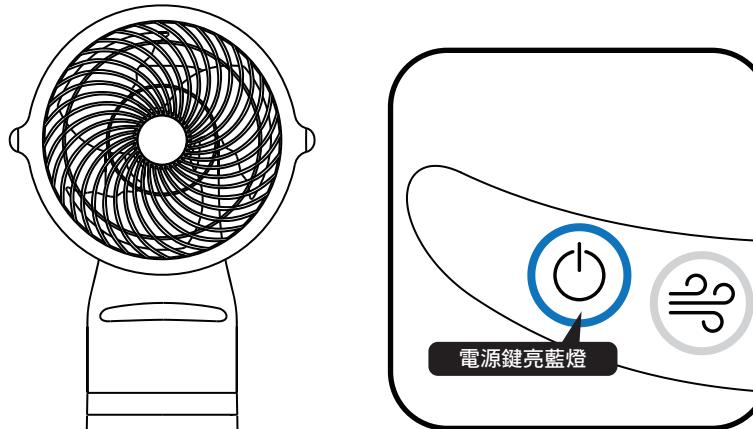

初次設定

1. 下載台灣大智慧家庭 App，並登入帳戶 註一。


註一：使用台灣大智慧家庭 App 時，需要透過台灣大會員帳號密碼登入；若沒有台灣大會員帳號，可透過 App 指示註冊。

「Google」、「Android」和「Google Play」是 Google LLC 的商標。
App Store 是 Apple Inc. 的商標。




2. 加入裝置

(1) 建立「住家」

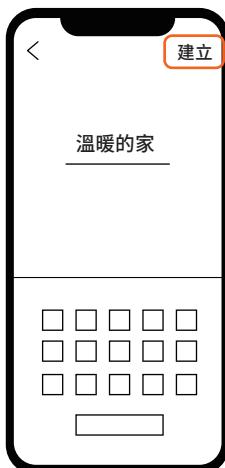

(2) 點擊主頁「掃描」按鈕

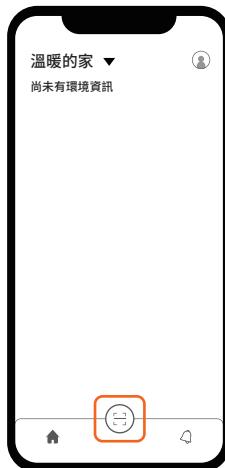


(3) 掃描裝置上的 QR code



(4) 命名裝置



3. 請將裝置插上電源。

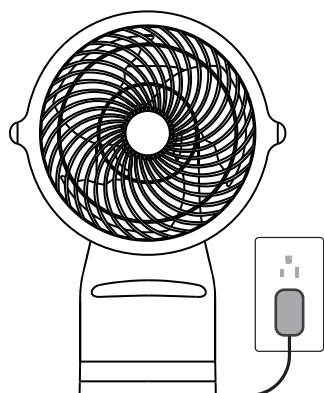

4. 開始連網


(1) 選擇您家中的 Wi-Fi



(2) 並輸入 Wi-Fi 密碼



(3) 點擊「加入」

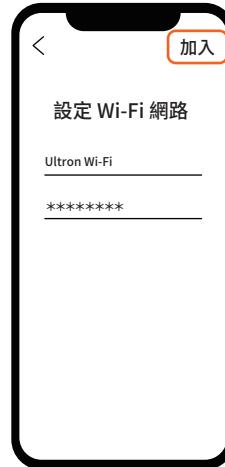

刪除裝置

5. 回到首頁，當裝置出現於「我的裝置」列表即連線成功。

請在 App 主頁中的「我的裝置」選擇該裝置，進入後點擊頁面右上方的「⋮」，再點擊最下方「刪除」即完成裝置刪除。



更換裝置 Wi-Fi 設定

1. 請參照該裝置說明手冊，將裝置重回預設值。
2. 待裝置離線（呈現反灰），點擊該裝置進入後，再點擊藍字「協助您重新連回網路」，重新設定 Wi-Fi。

連線排解

裝置無法連線

若裝置停留在「未啟用裝置」區域，您可以點選該裝置，依照 App 指示，重新設定 Wi-Fi；回到首頁當裝置出現於「我的裝置」列表即連線成功。

裝置離線

若裝置在 App 的「我的裝置」列表呈現反灰，請點擊該裝置，進入後再點擊藍字「協助您重新連回網路」，並依 App 指示，再重新設定 Wi-Fi；回到首頁，當裝置出現於「我的裝置」列表即連線成功。




加入 Google Home 應用程式

1. 下載 Google Home 應用程式

從 Google Play 商店或 App Store 下載「Google Home」應用程式；並登入「Google」帳戶。

2. 連接 台灣大智慧家庭：

點選左上方「+」符號 → 點選「設定裝置」→ 點選「Google 的合作夥伴」或「與 Google 服務連結」→ 搜尋「台灣大智慧家庭」，選擇「台灣大智慧家庭」。（如下圖）→ 所有裝置即出現在 Google Home 應用程式的主頁中。

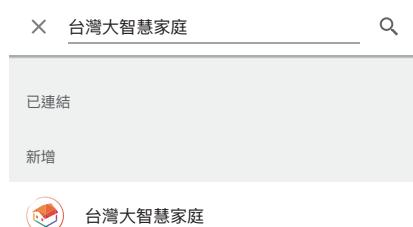

使用 Google 助理語音控制

以下裝置語音控制示範以「風扇」代稱。

1. 啟用 Google 助理 *：

Android 用戶請直接長按 Home 鍵啟用 Google 助理；
iOS 用戶請至 App Store 下載「Google 助理」應用程式。
* 需要網際網路連線。

2. 裝置控制使用示範：

開啟 Google 助理，登入與「Google Home」同帳戶；說「Ok Google, 打開風扇。」所有風扇即打開。

若控制單一裝置，分別說

「Ok Google, 打開風扇一。」

「Ok Google, 打開風扇二。」

名稱為風扇一、風扇二的裝置即分別打開。

(需事前從 Google Home 應用程式設定自訂裝置名稱。)

設備名稱： Mini空氣循環扇			型號(型式)：M8			
Equipment name			Type designation (Type)			
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
塑膠組件	○	○	○	○	○	○
金屬組件	超出0.1 wt%	○	○	○	○	○
馬達組	超出0.1 wt%	○	○	○	○	○
電源線組、配線	○	○	○	○	○	○
電路板	超出0.1 wt%	○	○	○	○	○
備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.						
備考 3. “ - ” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3 : The “ - ” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

保 證 書			
購買日期	年 月 日	製造番號	
經銷者章	承蒙愛顧本公司產品。本保證卡享有自購買日起主要零件(風扇馬達)3年、一般零件1年基本保固免費服務，但如有下列情形之一者，雖在服務期間內，亦得酌收成本費或服務費。 1.主要零件為風扇馬達，非主要零件之外的零件，全部均歸類為一般零件。 2.未於本公司網站登入保證卡、或未出示保證卡、或無購買日期、或未蓋經銷者章、或未出示入宅時間證明。 3.使用不慎或錯誤或未依本說明書要求定期維護而導致之損壞。 4.自行拆卸、改裝或更換非原廠零件所發生的故障。 5.經安裝後購買人自行搬移或運送所發生破損。 6.因天災地變或不可抗拒之外力所導致損壞。 ※服務後保證說明事項 1.保固期間內之維修，產品仍以該原保固期間予以保固。 2.保固期間外之維修，維修零件保固為期三個月。 ※使用及安裝說明書務必交付給使用者。 ● 安裝的方法很重要，請委託販賣店或水電行來安裝。 ● 若電源線損壞時，必須由製造廠、或其服務處或具有類似資格人員更換，以避免危險。		