


# 遙控器對頻操作說明


適用於 300BRP / 300BRP(豪華型) / 968SRN / 968SRP

## ■ 各部名稱

### 1.【遙控器】

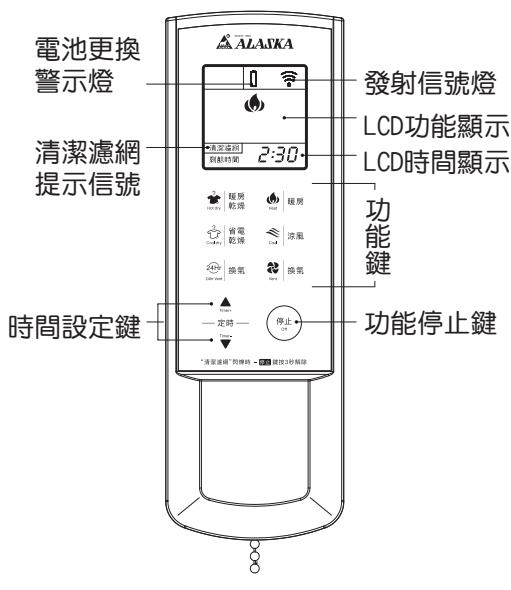

### 2.【接收器】裝置於主機機體上

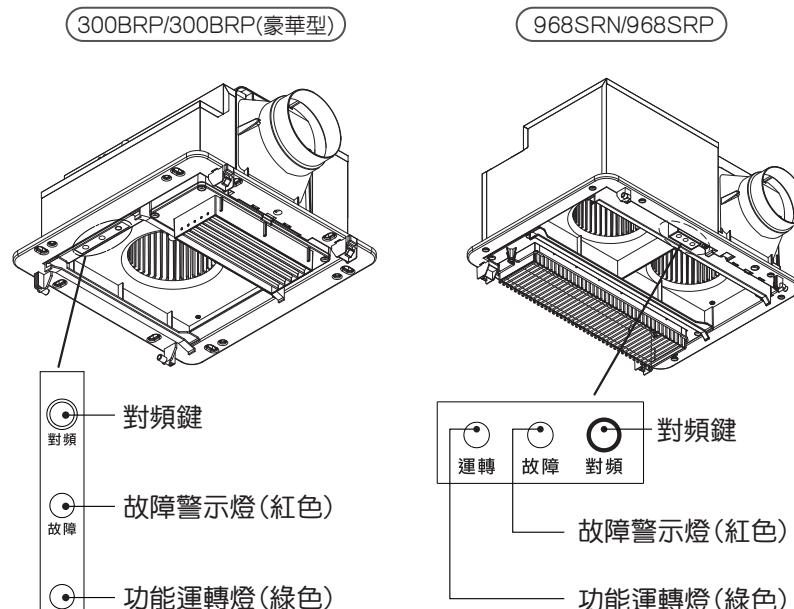

## ■ 操作步驟：

主機電源接通後，接收器會"嗶"一聲，接收器上的"功能運轉燈"（綠色LED）會間隔1秒閃爍一次（緩慢閃爍），表示主機為待機狀態。


1. 對頻設定前，必須先使用十字螺絲起子將遙控器電池蓋卸下並取出電池。
2. 按住接收器上的<對頻>鍵2秒以上，接收器會"長嗶"一聲，接收器上的"功能運轉燈"（綠色LED）與"故障燈"（紅色LED）會變成交替快速閃爍，持續60秒的時間進入對頻狀態。（若超過60秒尚未完成對頻動作，請重新執行此步驟）
3. 遙控器裝入電池"AAA"2個，同時按住遙控器<暖房乾燥>與<暖房>鍵進行對頻，直到遙控器LCD會顯示"Good"字樣，表示對頻成功同時接收器會"長嗶"一聲，再放開功能鍵；接收器上的"功能運轉燈"（綠色LED）則恢復間隔1秒閃爍一次（緩慢閃爍）。
4. 對頻完成後，即可操作使用。

▲遙控器LCD螢幕顯示

裝入電池後




完成對頻

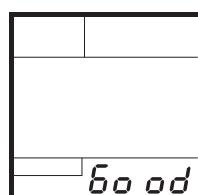


## 適用於 300SRP

### ■ 各部名稱

#### 1.【遙控器】

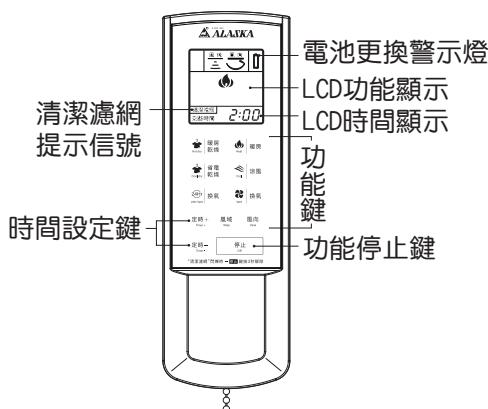

#### 2.【接收器】裝置於副控制器

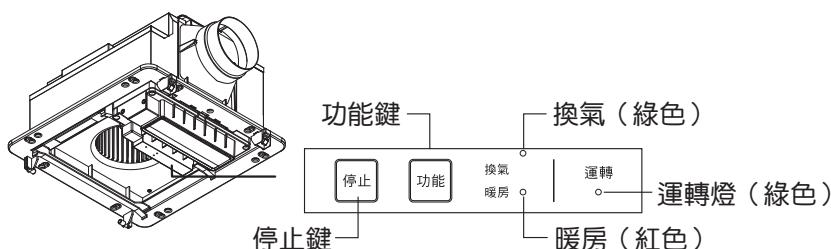

▲遙控器LCD螢幕顯示

裝入電池後


完成對頻




## 適用於 RS-518 / RS-528 / RS-618 / RS-628

### ■ 各部名稱

#### 1.【遙控器】

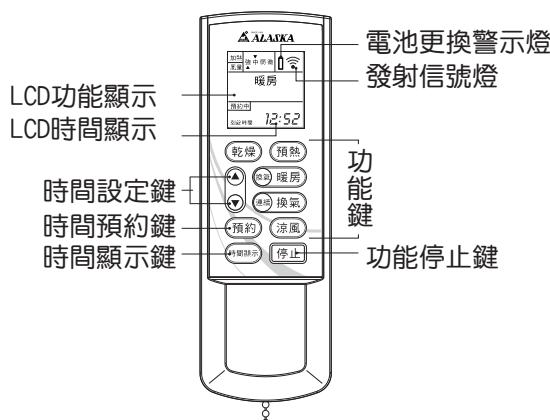

#### 2.【接收器】裝置於主機機體上

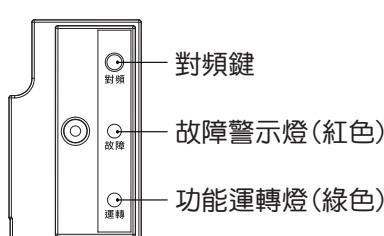

### ■ 操作步驟：

主機電源接通後，接收器會"嗶"一聲，接收器上的"功能運轉燈"（綠色LED）會間隔1秒閃爍一次（緩慢閃爍），表示主機為待機狀態。

1. 對頻設定前，必須先使用十字螺絲起子將遙控器電池蓋卸下並取出電池。
2. 按住接收器上的"對頻鍵"3秒以上，接收器會"嗶"一聲，接收器上的"功能運轉燈"（綠色LED）會變成間隔0.5秒閃爍一次（快速閃爍），持續60秒的時間進入對頻狀態。（若超過60秒尚未完成對頻動作，請重新執行此步驟）
3. 遙控器裝入電池"AAA"2個，同時按住遙控器"預熱"與"暖房"功能鍵進行對頻，直到遙控器LCD會顯示"Good"字樣，表示對頻成功同時接收器會"嗶"一聲，再放開功能鍵；接收器上的"功能運轉燈"（綠色LED）則恢復間隔1秒閃爍一次（緩慢閃爍）。
4. 對頻完成後，即可操作使用。

▲遙控器LCD螢幕顯示

裝入電池後

完成對頻



※對頻完成後，未依正常動作執行，或是接收器"故障警示燈"（紅色LED）閃爍時，請聯絡販賣店請求檢查或修理。【請勿自行拆解修理。】

※根據NCC低功率電波輻射性電機管理辦法規定：

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。