



SINCE 1950

ALASKA

PM2.5 淨化風機(室內機)

VTF-200R / VTF-350R

請詳細閱讀使用說明書後再使用

閱讀後請妥善保存

使用說明書 附保證書

安全注意事項

- 在安裝之前請仔細閱讀“安全注意事項”之後再進行作業。

為預防使用者和他人受到危害，以及避免財產損失，以下說明必須遵守的事項。

■ 無視標誌內容，採用錯誤的方法造成危害和損失的程度，用以下的標誌區分說明。	■ 需要遵守的內容種類用以下圖案區分說明。
 警告 該圖案欄內的內容是“設想到可能造成死亡或重傷的情況”。	 圖案表示“不可以”、“禁止”。
 注意 該圖案欄內的內容是“設想到可能引起受傷或發生物質上損失的情況”。	 圖案表示“必須執行”、“強制”。

警告


	禁止將手指或棍等物件放入送風及出風口。 ■ 可能會引起受傷
	請勿在高溫(40℃以上)場所使用 ■ 可能導致部品變形
	請勿在浴室等溼氣比較大的場所使用。 ■ 可能導致生鏽
	禁止使用本產品額定電壓以外的電源。 ■ 可能會引起火災或損壞本產品

注意


	施工作業時請戴手套板金零件有尖角易不小心造成受傷。
	安裝要在能承受重量的地方，如果強度不夠，安裝不牢固易造成掉落。
	必須由專業人員進行檢查和維修工作。
	發生異常(聲音、震動、臭味)時應立即停止使用。

安裝注意事項

- 1.本體必須確認安裝牢固。當不能確保安裝強度時，務必採取補強措施以確保足夠強度。
 - 2.不得擅自進行產品的改造。
 - 3.不得進行指定方法外的安裝。
 - 4.不得由設置施工單位以外的人員進行安裝。
- ✦ 請勿採取如下配管方式。

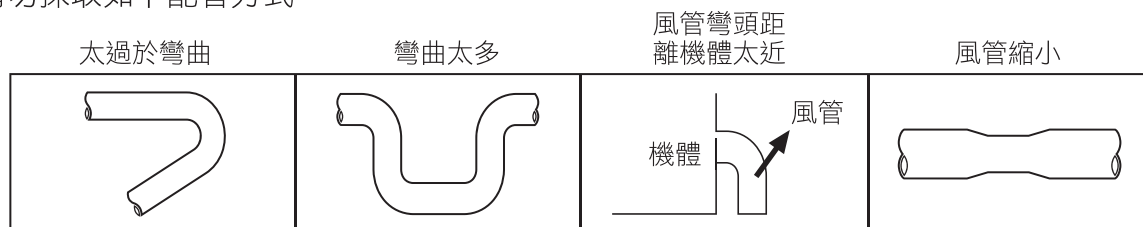

附件和各部名稱尺寸

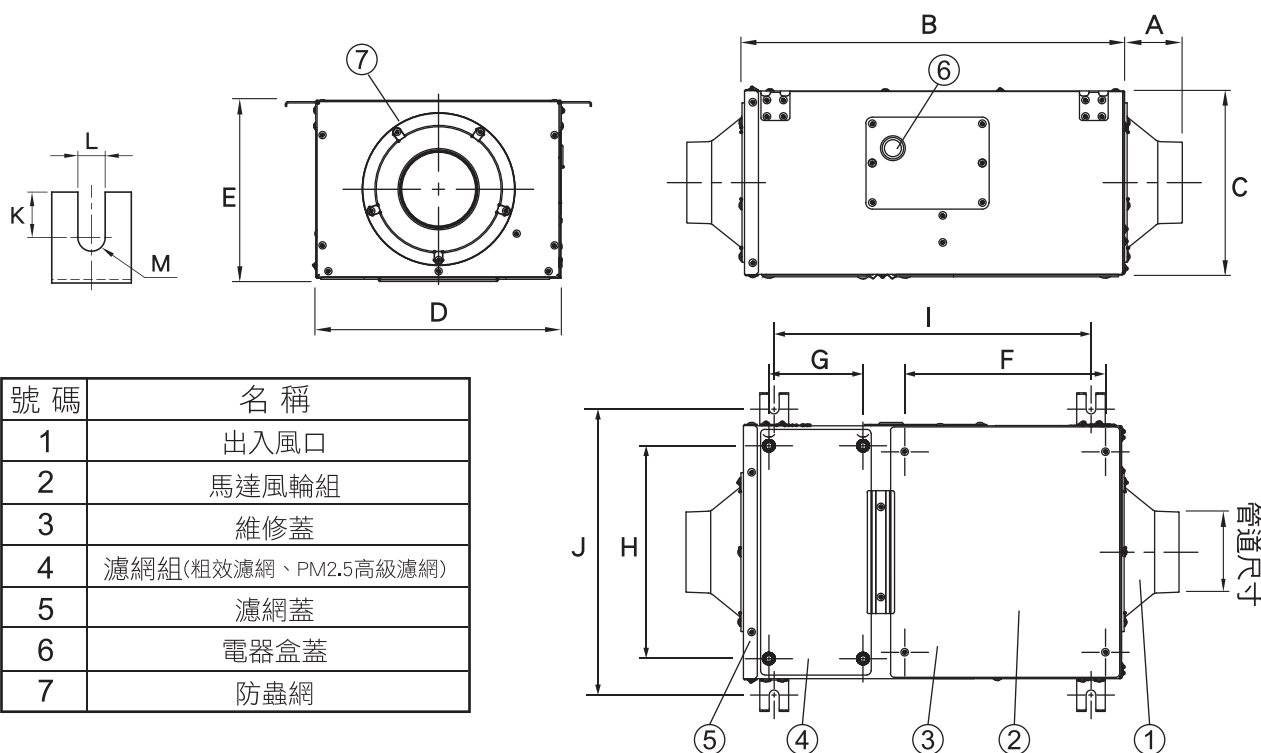

號碼	名稱
1	出入風口
2	馬達風輪組
3	維修蓋
4	濾網組(粗效濾網、PM2.5高級濾網)
5	濾網蓋
6	電器盒蓋
7	防蟲網

型號	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	管道尺寸
VTF-200R	70	462	226	312	226	245	115	260	387	349	20	12	R6	Ø100(4")
VTF-350R	70	462	226	312	226	245	115	260	387	349	20	12	R6	Ø150(6")



單位:mm

產品規格


型號	額定電壓(V)	額定頻率(Hz)	風量(m³/hr)		最大靜壓(mmAq)		功率(W)		噪音 dB(A)		淨重(kg)
			強檔	弱檔	強檔	弱檔	強檔	弱檔	強檔	弱檔	
VTF-200R	110V	60	200	150	24	20	38	30	43	39	9.3
	220V	60	200	150	24	20	41	38			
VTF-350R	110V	60	320	230	27	25	68	46	50	43	9.8
	220V	60	320	230	27	24	60	50			

■ 噪音值為距離機體1.5M處測得之數據

風機安裝

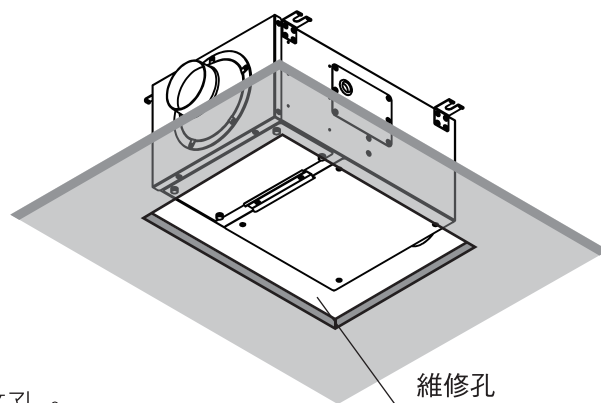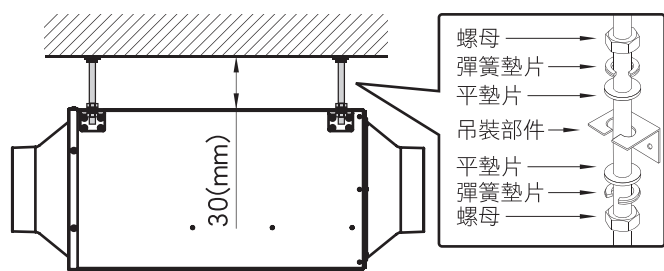

- 使用M8~M10的螺栓對機體進行吊裝。
- 必須設置一個邊長全為610 x 460 mm 以上的維修孔。


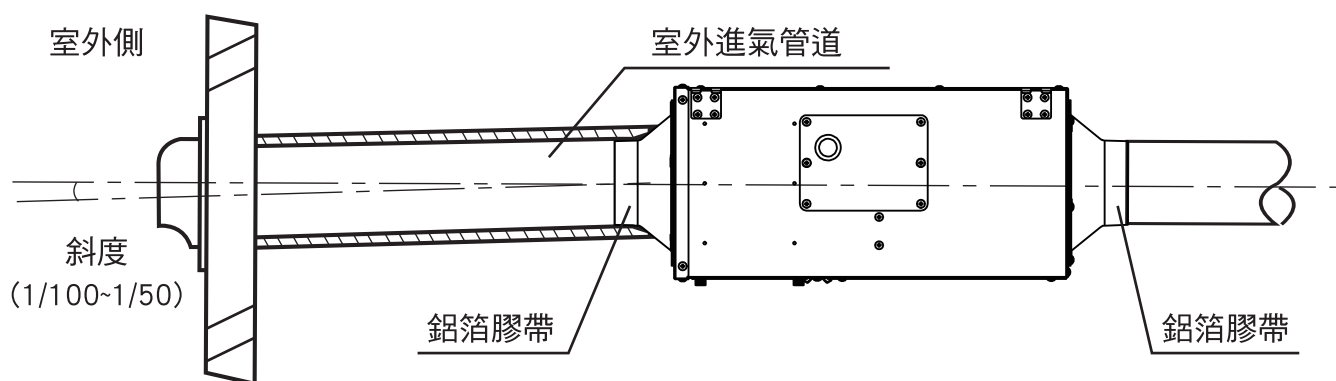


- 出入風口和風管的連接部分要用鋁箔膠帶包捲黏接，不可漏氣。
- 室外側風管要向室外一側傾斜，防止室內進水（斜度1/100~1/50）如上圖。
- 當使用的金屬風管，穿過木製建築物的金屬板或金屬網時，要在風管和牆壁之間做絕緣層。

濾網更換清潔

step1. 卸下手鎖螺絲以及濾網蓋。
(更換濾網前，請確認已切斷電源)


step2. 濾網蓋卸下後，即可抽取粗效濾網並清洗，
更換/清潔完畢後將濾網蓋裝回並鎖上即可。

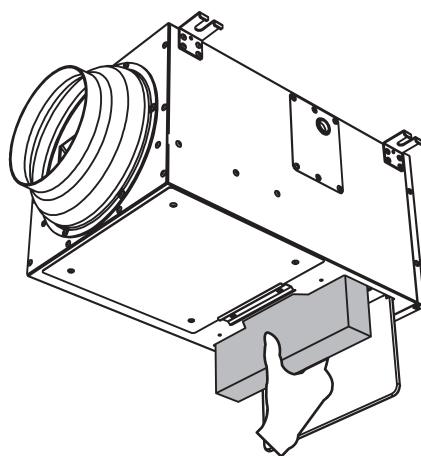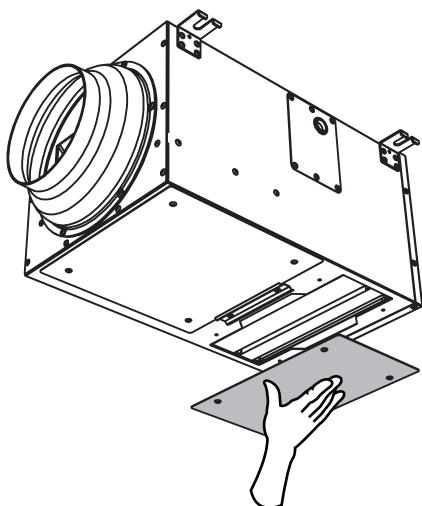


- 粗效濾網
(三個月清洗一次)
 - 活性炭濾網(選配)
(建議一年更換2~4次)
 - PM2.5高級濾網
(建議一年更換2~4次)
- 依實際環境狀況更換濾網

接線圖


AW-4 開關配接方式

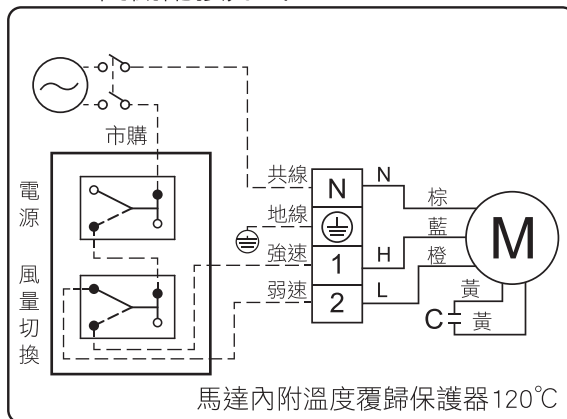

強速接線法

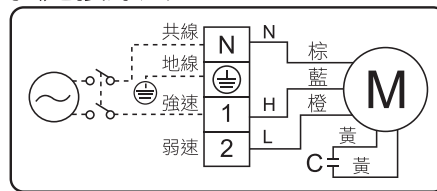

弱速接線法

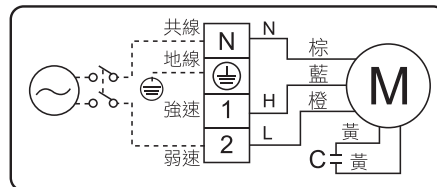

*注意: 未使用AW-4雙切開關配接方式時，強速與弱速”不可”同時接電。

故障診斷

設備調試及試運轉行結束後，用戶便可正常使用。若出現下列故障，在您聯絡經銷商進行維修前，可先根據下表自行排除故障。

現 象	可能原因	解決方案
噪音過大	安裝不良	調整安裝
	混入異物，帶有灰塵	檢查，清潔
	導風管安裝不良	檢查，調整
風量不足	電壓下降	確認電源
	導風管安裝不良	檢查，調整
運轉異常	接線錯誤	變更接線

保 證 書

購買日期	年 月 日	製造番號	
經銷者章		承蒙愛顧本公司產品。本保證卡享有自購買日起主要零件(風扇馬達)3年、一般零件1年基本保固免費服務，但如有下列情形之一者，雖在服務期間內，亦得酌收成本費或服務費。 1.主要零件為風扇馬達，非主要零件之外的零件，全部均歸類為一般零件。 2.未於本公司網站登入保證卡、或未出示保證卡、或無購買日期、或未蓋經銷者章、或未出示入宅時間證明。 3.使用不慎或錯誤或未依本說明書要求定期維護而導致之損壞。 4.自行拆卸、改裝或更換非原廠零件所發生的故障。 5.經安裝後購買人自行搬移或運送所發生破損。 6.因天災地變或不可抗拒之外力所導致損壞。 ※服務後保證說明事項 1.保固期間內之維修，產品仍以該原保固期間予以保固。 2.保固期間外之維修，維修零件保固為期三個月。 ※使用及安裝說明書務必交付給使用者。 ● 安裝的方法很重要，請委託販賣店或水電行來安裝。 ● 若電源線損壞時，必須由製造廠、或其服務處或具有類似資格人員更換，以避免危險。	



ALASKA 線上保固登錄