


# AL-6觸控型控制器 通訊格式位址表

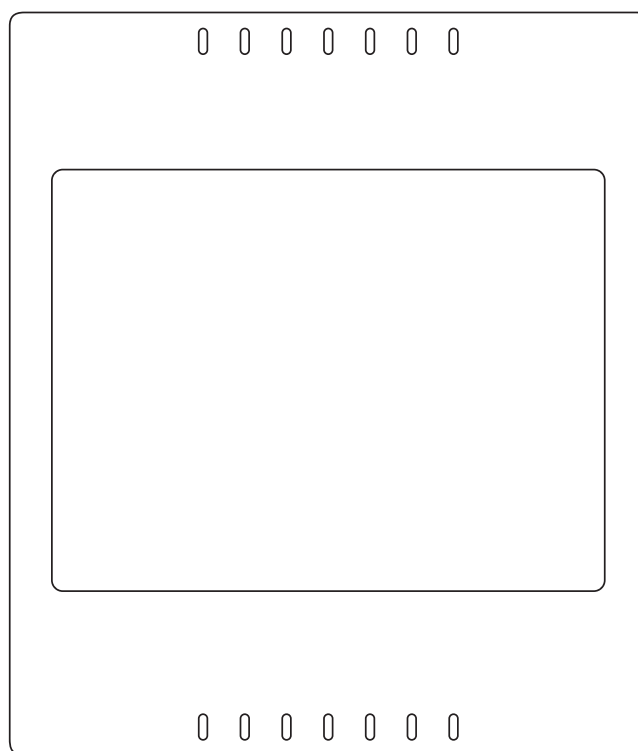


請詳細閱讀使用說明書後再使用

閱讀後請妥善保存

使用說明書 附保證書

# 目錄


## CONTENTS

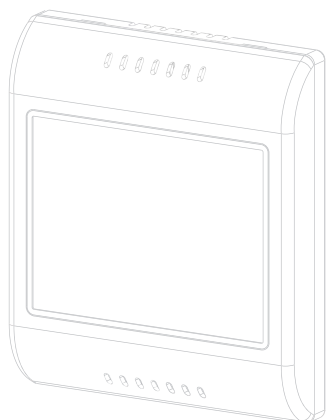

AIR QUALITY



|             |    |
|-------------|----|
| 安全注意事項      | 1  |
| 各部位名稱和尺寸    | 2  |
| 控制器安裝步驟     | 3  |
| 接線圖         | 5  |
| 多樣管理控制模式    | 6  |
| 機台編號設定      | 7  |
| 機台1台通訊變數列表  | 9  |
| 機台16台通訊變數列表 | 11 |

# 各部位名稱和尺寸

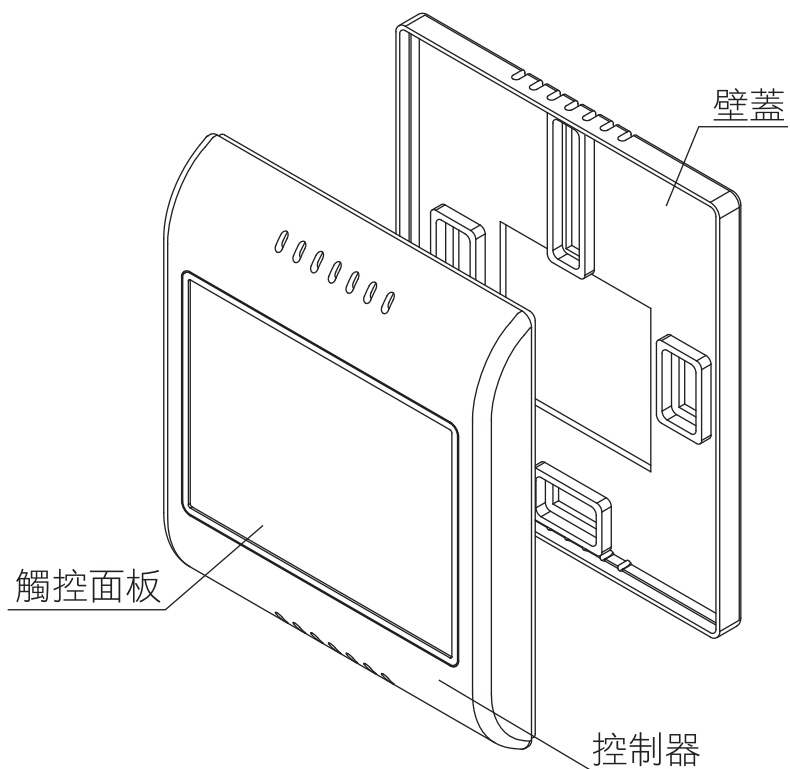

規格表

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| 電 源      | 9-24Vdc                  |
| 消耗功率     | 9.6 W                    |
| 外型尺寸     | 100x86x20 mm(高x寬x深)      |
| 重 量      | 0.52 kg                  |
| Protocol | Modbus RTU 鮑率:9600,n,8,1 |
| 通訊埠      | 2 組                      |

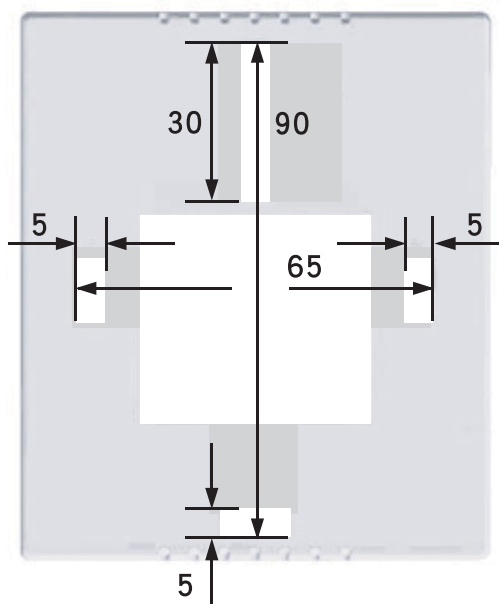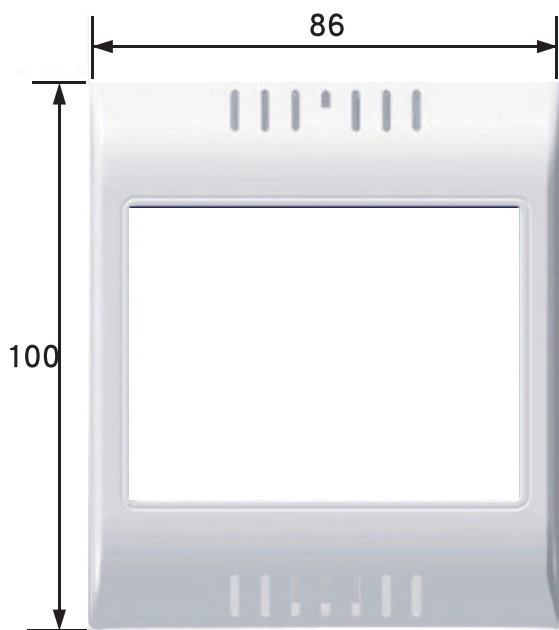


單位：mm

# 控制器安裝步驟


## 1. 主機電器盒接線

- 拆開電器盒蓋，將控制線與2P連接線按照指示電路圖配接完成，再將電器盒蓋蓋回。

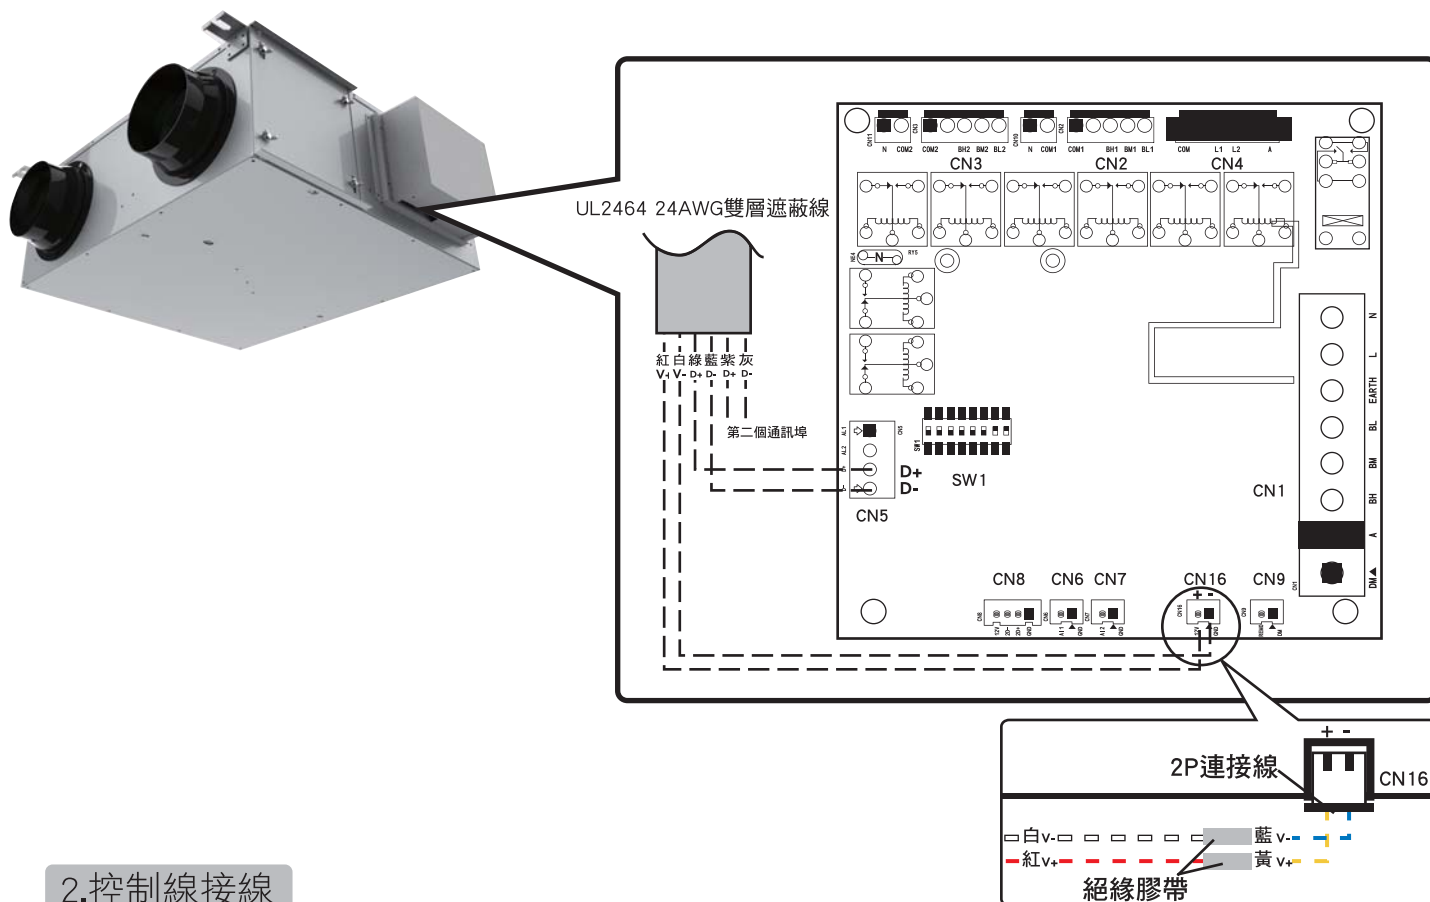

## 2. 控制線接線

- 附帶的控制線長度約30cm。
- 通訊傳輸線材需用符合UL2464 24AWG雙層遮蔽線
- 電線連接處請以絕緣膠帶包覆，勿讓銅線裸露

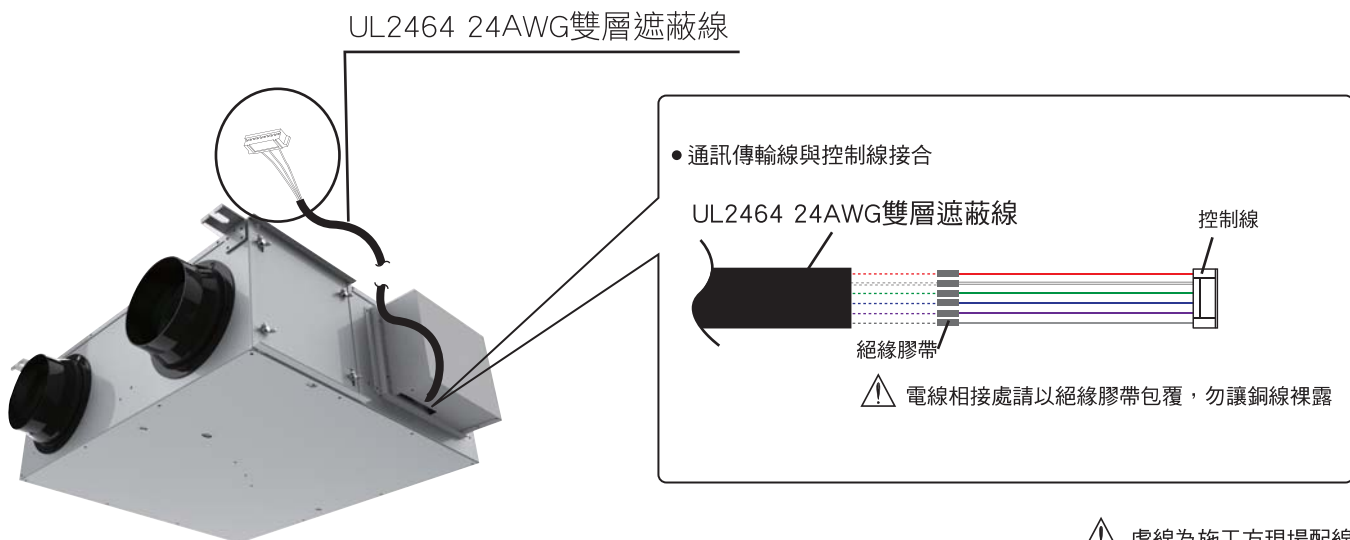


⚠ 虛線為施工方現場配線

# 控制器安裝步驟

## 3.拆卸控制器壁蓋

一手抓著控制器，一手抓著壁蓋，以指甲插入控制器上方的縫隙中，拉開控制器與壁蓋。請小心拆卸以免損壞控制器與壁蓋。

控制器

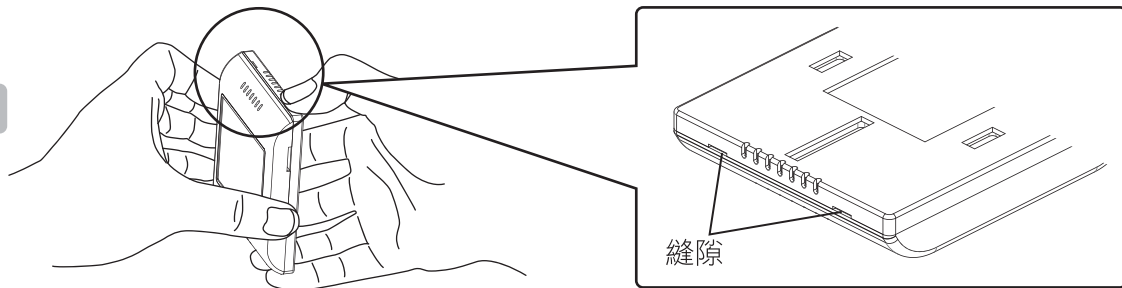


## 4.固定壁蓋

安裝方式有三種：安裝於單連box上、安裝在木牆上、安裝於轉接盒上(明線安裝)。


### 控制器安裝於單連box

將單連box嵌入牆壁。然後用附帶的 $\varnothing 4 \times 25$ 圓頭自攻螺絲將控制器的壁蓋固定在單連box上。這時壁蓋務必與牆壁保持平直而無任何彎曲鬆離。

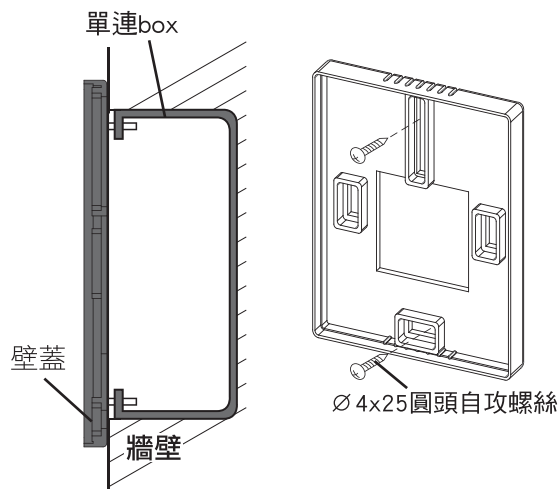


### 控制器安裝於木牆

用附帶的 $\varnothing 4 \times 25$ 圓頭自攻螺絲將控制器的壁蓋固定在木牆上。這時壁蓋務必與木牆保持平直而無任何彎曲鬆離。

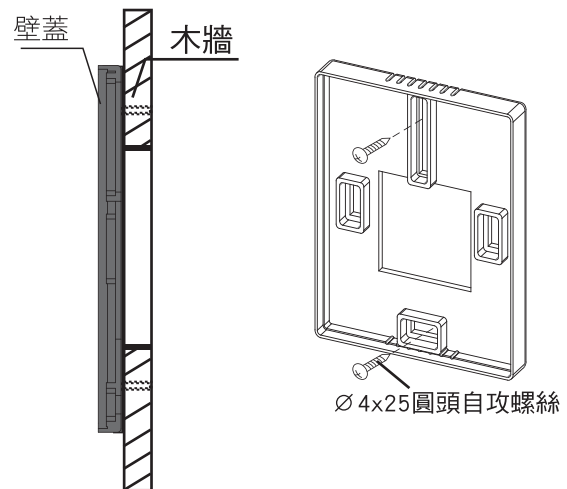


### 控制器安裝於轉接盒上(明線安裝)

1.用附帶的 $\varnothing 4 \times 25$ 圓頭自攻螺絲與塑膠膨脹螺絲，將轉接盒固定在牆上，出線孔必須朝上，且轉接盒與牆壁需保持平直。

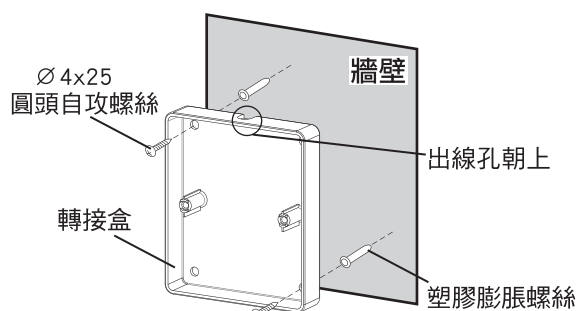




2.再用附帶的 $\varnothing 4 \times 15$ 圓頭自攻螺絲將壁蓋固定在轉接盒上，壁蓋與轉接盒需保持平直。

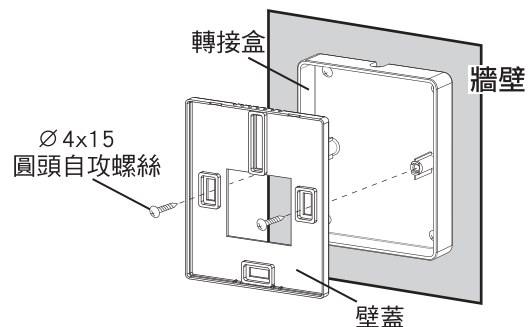

# 控制器安裝步驟


## 5. 控制線引線

- 緊固自攻螺絲請注意用力適當。
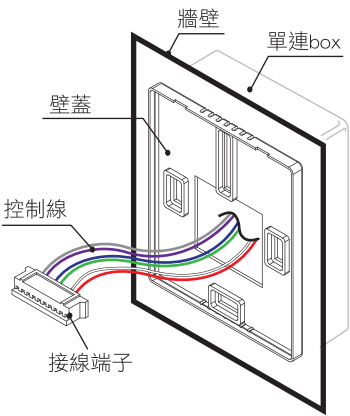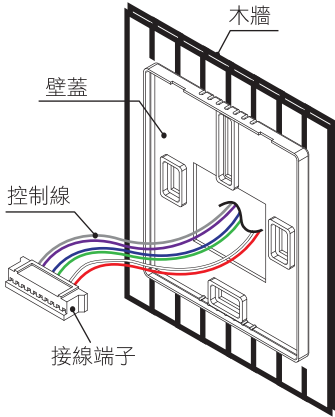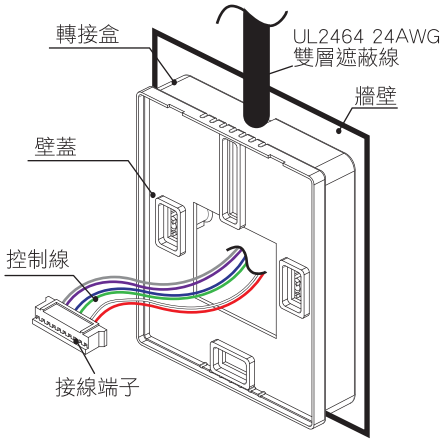
| 控制器安裝於單連box<br>(控制線隱藏)                                                                                               | 控制器安裝於木牆<br>(控制線隱藏)                                                                                               | 控制器安裝於轉接盒<br>(控制線外露)                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>控制器安裝於單連box時，控制線由壁蓋的缺口處出線。</p>  | <p>控制器安裝於木牆時，控制線由壁蓋的缺口處出線。</p>  | <p>控制器安裝於轉接盒時，控制線由轉接盒的出線口導入，由壁蓋的缺口處出線。</p>  |


## 6. 控制線連結控制器

- 將控制線對準控制器，插入至底部即可。
- 在安裝或連接控制器前，務必切斷主機電源。

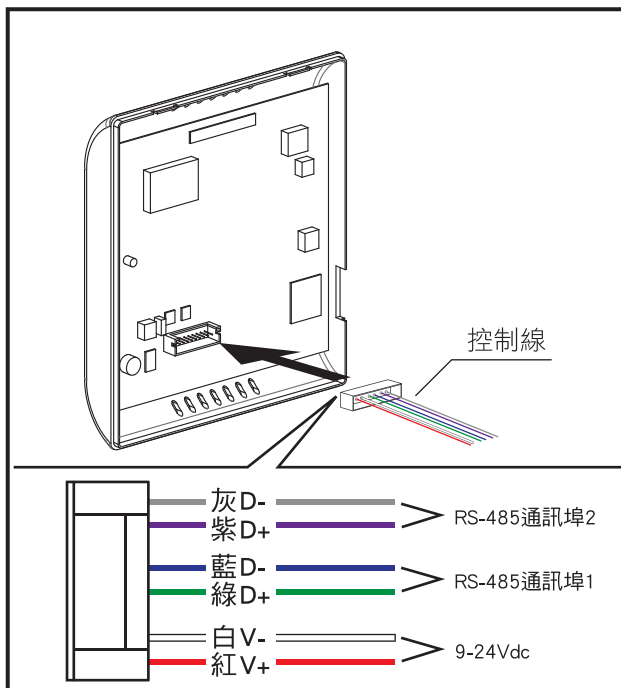


## 7. 控制器與壁蓋組合

- 壁蓋安裝好後將控制器的固定片勾住壁蓋，再按壓控制器至啪搭一聲與壁蓋嵌入為止。

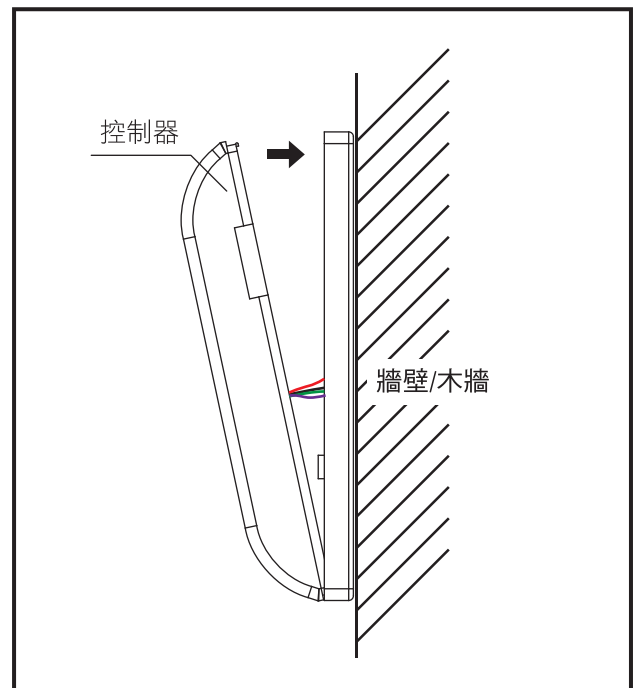

# 接線圖

適用機型：  
BF-200S、BF-350S

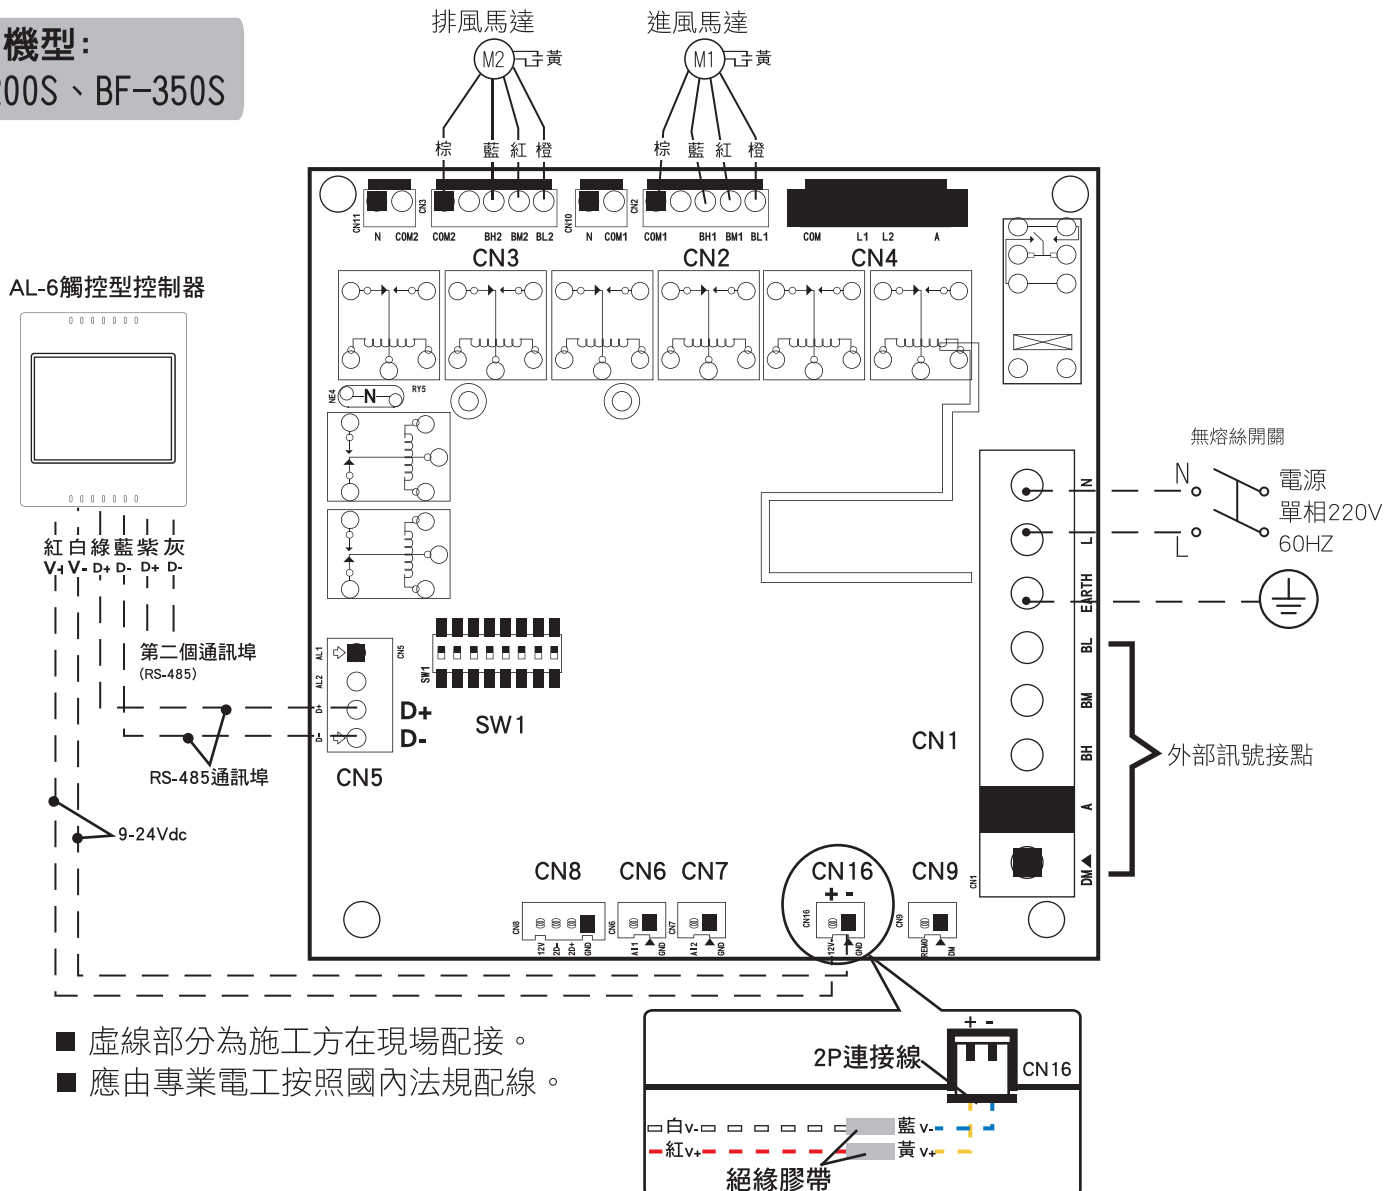

## IO基板接點配置說明：

1. CN1：電源輸入接點，風扇外部強制強、中、弱風速接點。
2. CN2：進風馬達輸出接點。
3. CN3：排風馬達輸出接點。
4. CN4：不使用。
5. CN5：RS-485通訊接點(D+、D-)及警報輸出接點(AL1、AL2)。
6. CN6：不使用。
7. CN7：不使用。
8. CN8：不使用。
9. CN9：外部遠端啟停接點。
10. CN16：9-24Vdc，供給3.5" 操作面板之電源輸出接點。
11. SW1：指撥開關
  - A. "1~4" 為站台位址設置用。
  - B. "5"、"6" 不使用。
  - C. "7" 為有無溫度感測器之致能開關，"ON" 時為有溫度感測器，反之則無。
  - D. "8" 為有無CO<sub>2</sub>感測器之致能開關，"ON" 時為有CO<sub>2</sub>感測器，反之則無。


# 多樣管理控制模式

適用機型：(BF-350S、BF-200S)

| 控制的名稱和內容                                                              | 系統實例 |
|-----------------------------------------------------------------------|------|
| <b>單獨運轉</b><br>可以使用一個AL-6控制器，控制一台PM2.5雙向流新風機。                         |      |
| <b>多個控制器操作</b><br>可以使用多個AL-6控制器，控制一台PM2.5雙向流新風機。                      |      |
| <b>多台運轉</b><br>可以使用一個AL-6控制器，控制多台PM2.5雙向流新風機，最大連接數為16台。               |      |
| <b>集中控制</b><br>可以使用一個AL-6控制器，管理控制多台PM2.5雙向流新風機，進行中央監視系統管理，最大連接數為16台。  |      |
| <b>中央監視控制</b><br>可以在中央監控，使用AL-6控制器，控制管理多台PM2.5雙向流新風機，最大連接數為16台，上限32組。 |      |

# 機台編號設定說明


- 每個控制器可以獨立設定機台編號，範圍為1~16(8個指撥開關)。

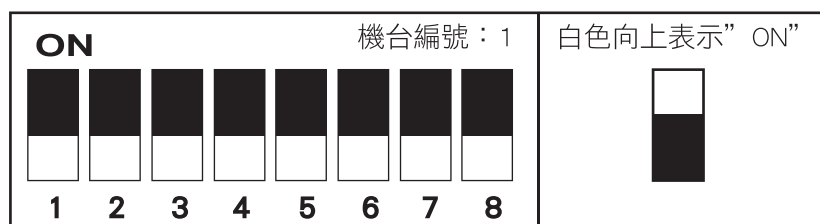


| 機台編號 | 指撥開關 | 機台編號 | 指撥開關 |
|------|------|------|------|
| 2    |      | 10   |      |
| 3    |      | 11   |      |
| 4    |      | 12   |      |
| 5    |      | 13   |      |
| 6    |      | 14   |      |
| 7    |      | 15   |      |
| 8    |      | 16   |      |
| 9    |      |      |      |

通訊群組設定：


1對1控制

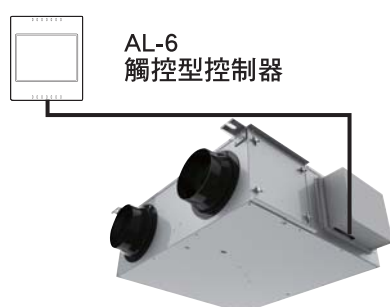

群組控制(1對16)

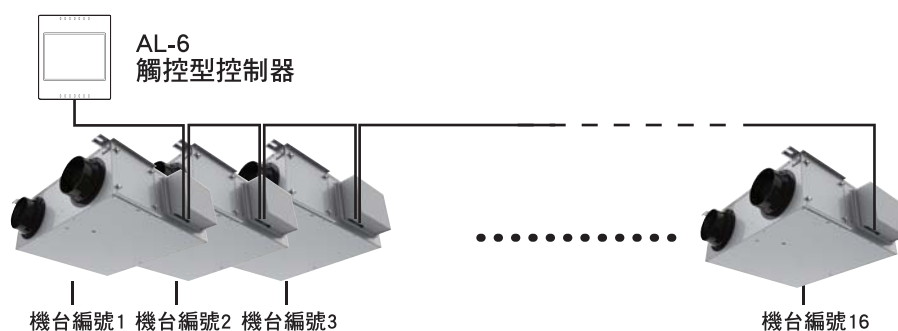

## 多台控制器連線至監控系統群組控制(1對16，上限32組)

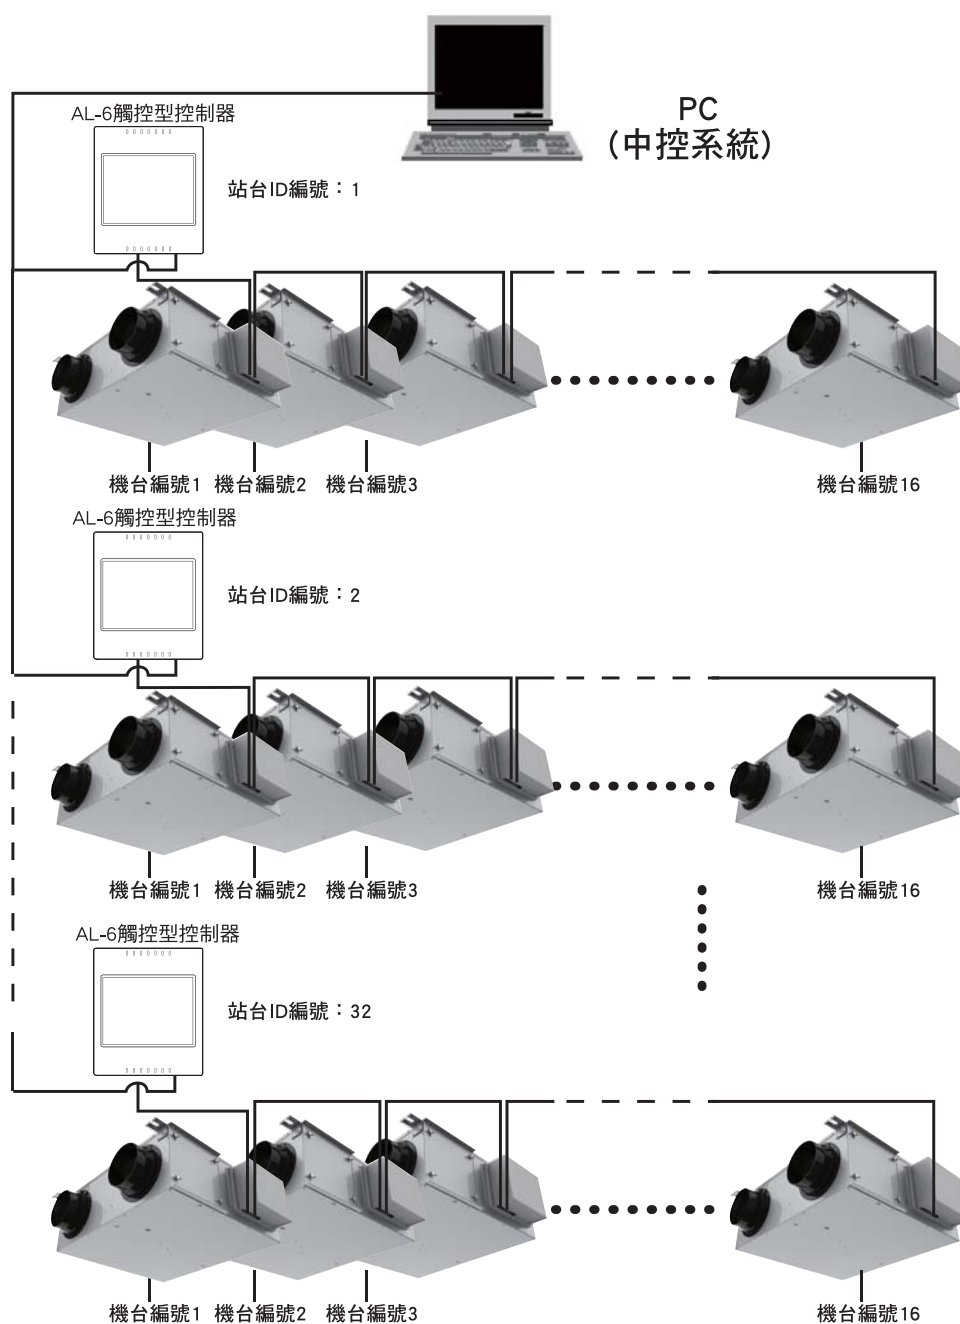

## PM2.5雙向流新風機通訊格式備註

1. 此機台無換氣風閥功能，故相關通訊位址無法使用。
2. 此機台無溫度感測功能，故相關通訊位址無法使用。
3. 此機台無CO2感測器功能，故相關通訊位址無法使用。

# HRV-1 台通訊變數列表

PM2.5雙向流新風機1台通訊變數列表  
Protocol:Modbus RTU 鮑率:9600,n,8,1

| Function | 位址  | 類型  | Ratio | 變數說明                   | 預設值 | 單位 |
|----------|-----|-----|-------|------------------------|-----|----|
| 1        | 1   | R/W | 1     | 智慧運轉啟停                 | 0   |    |
| 1        | 2   | R/W | 1     | 清除警報訊息                 | 0   |    |
| 1        | 3   | R/W | 1     | 重設所有參數設定值              | 0   |    |
| 1        | 4   | R/W | 1     | 預約功能切換0:單次預約 1:循環預約    | 0   |    |
| 1        | 5   | R/W | 1     | 間歇運轉模式                 | 0   |    |
| 1        | 6   | R/W | 1     | 手動運轉啟停                 | 0   |    |
| 1        | 7   | R/W | 1     | 定時關機致能                 | 0   |    |
| 1        | 8   | R/W | 1     | 普通換氣手動切換               | 0   |    |
| 1        | 9   | R/W | 1     | 清除濾網過髒警報訊息             | 0   |    |
| 1        | 10  | R/W | 1     | 風扇弱速手動致能               | 0   |    |
| 1        | 11  | R/W | 1     | 風扇中速手動致能               | 0   |    |
| 1        | 12  | R/W | 1     | 風扇高速手動致能               | 0   |    |
| 1        | 13  | R/W | 1     | 正壓(高給氣)模式              | 0   |    |
| 1        | 14  | R/W | 1     | 負壓(高排氣)模式              | 0   |    |
| 1        | 15  | R/W | 1     | 試運轉模式                  | 0   |    |
| 1        | 16  | R/W | 1     | CO2偵測運轉模式              | 0   |    |
| 1        | 17  | R/W | 1     | 風閥自動切換模式               | 0   |    |
| 1        | 18  | R/W | 1     | 預約時序功能啟動               | 0   |    |
| 1        | 19  | R   | 1     | 遠端啟停接點狀態               | 0   |    |
| 1        | 20  | R   | 1     | 換氣功能外部強制切換接點狀態         | 0   |    |
| 1        | 21  | R   | 1     | 風扇外部強制高速接點狀態           | 0   |    |
| 1        | 22  | R   | 1     | 風扇外部強制中速接點狀態           | 0   |    |
| 1        | 23  | R   | 1     | 風扇外部強制弱速接點狀態           | 0   |    |
| 1        | 24  | R   | 1     | 進氣風扇高速輸出接點狀態           | 0   |    |
| 1        | 25  | R   | 1     | 進氣風扇中速輸出接點狀態           | 0   |    |
| 1        | 26  | R   | 1     | 進氣風扇低速輸出接點狀態           | 0   |    |
| 1        | 27  | R   | 1     | 排氣風扇高速輸出接點狀態           | 0   |    |
| 1        | 28  | R   | 1     | 排氣風扇中速輸出接點狀態           | 0   |    |
| 1        | 29  | R   | 1     | 排氣風扇低速輸出接點狀態           | 0   |    |
| 1        | 30  | R   | 1     | 換氣風閥輸出接點狀態 0:全熱 1:普通換氣 | 0   |    |
| 1        | 31  | R   | 1     | 警報輸出接點狀態               | 0   |    |
| 1        | 32  | R   | 1     | 系統運轉狀態(0:停機 1:運轉中)     | 0   |    |
| 1        | 33  | R   | 1     | 試運轉終了訊號                | 0   |    |
| 1        | 34  | R   | 1     | 有無CO2感測器狀態             | 0   |    |
| 1        | 35  | R   | 1     | 不使用                    | 0   |    |
| 1        | 36  | R   | 1     | 濾網更換警報                 | 0   |    |
| 1        | 37  | R   | 1     | 風扇1運轉異常警報              | 0   |    |
| 1        | 38  | R   | 1     | 風扇2運轉異常警報              | 0   |    |
| 1        | 39  | R   | 1     | 換氣風閥運轉異常警報             | 0   |    |
| 1        | 40  | R   | 1     | CO2感測器異常警報             | 0   |    |
| 1        | 41  | R   | 1     | 室內側回風溫度感測異常警報          | 0   |    |
| 1        | 42  | R   | 1     | 室外側溫度感測異常警報            | 0   |    |
| 1        | 43  | R   | 1     | 預約開關機時間一致異常警報          | 0   |    |
| 1        | 44  | R   | 1     | 判斷連結設備(0:IO板 1:面板)     | 0   |    |
| 1        | 705 | R/W | 1     | 面板鎖定功能                 | 0   |    |

# HRV-1 台通訊變數列表

PM2.5雙向流新風機1台通訊變數列表  
Protocol:Modbus RTU 鮑率:9600,n,8,1

| Function | 位址 | 類型  | Ratio | 變數說明           | 預設值 | 單位  |
|----------|----|-----|-------|----------------|-----|-----|
| 3        | 1  | R/W | 1     | 一般警報延遲時間       | 10  |     |
| 3        | 2  | R/W | 10    | 室內側溫度校正        | 0   | °C  |
| 3        | 3  | R/W | 10    | 室外側溫度校正        | 0   | °C  |
| 3        | 4  | R/W | 1     | CO2校正          | 0   | ppm |
| 3        | 5  | R/W | 10    | 室內溫度預設值(不可變更)  | 250 | °C  |
| 3        | 6  | R/W | 1     | CO2高限設定值       | 800 | ppm |
| 3        | 7  | R/W | 1     | CO2低限設定值       | 400 | ppm |
| 3        | 8  | R   | 1     | 濾網更換累計時間(小時)   | 0   |     |
| 3        | 9  | R/W | 1     | 預約開機時間小時       | 8   |     |
| 3        | 10 | R/W | 1     | 預約開機時間分鐘       | 0   |     |
| 3        | 11 | R/W | 1     | 預約關機時間小時       | 17  |     |
| 3        | 12 | R/W | 1     | 預約關機時間分鐘       | 0   |     |
| 3        | 13 | R/W | 1     | 定時關機時間小時設定     | 0   |     |
| 3        | 14 | R/W | 1     | 定時關機剩餘分鐘數      | 0   |     |
| 3        | 15 | R/W | 1     | 目前時間-年         | 0   |     |
| 3        | 16 | R/W | 1     | 目前時間-月         | 0   |     |
| 3        | 17 | R/W | 1     | 目前時間-日         | 0   |     |
| 3        | 18 | R/W | 1     | 目前時間-星期        | 0   |     |
| 3        | 19 | R/W | 1     | 目前時間-小時        | 0   |     |
| 3        | 20 | R/W | 1     | 目前時間-分         | 0   |     |
| 3        | 21 | R   | 10    | 室內側回風溫度        | 0   | °C  |
| 3        | 22 | R   | 10    | 室外側進風溫度        | 0   | °C  |
| 3        | 23 | R   | 1     | 室內側CO2濃度 (ppm) | 0   | ppm |

# HRV-16台通訊變數列表

PM2.5雙向流新風機16台通訊變數列表(布林變數)

Protocol:Modbus RTU 鮑率:9600,n,8,1

| 站台              | Function | 位址 | 類型  | Ratio | 變數說明                   | 預設值 | 單位 |
|-----------------|----------|----|-----|-------|------------------------|-----|----|
| 第1台<br>布林<br>變數 | 1        | 1  | R/W | 1     | 智慧運轉啟停                 | 0   |    |
|                 | 1        | 2  | R/W | 1     | 清除警報訊息                 | 0   |    |
|                 | 1        | 3  | R/W | 1     | 重設所有參數設定值              | 0   |    |
|                 | 1        | 4  | R/W | 1     | 預約功能切換0:單次預約 1:循環預約    | 0   |    |
|                 | 1        | 5  | R/W | 1     | 間歇運轉模式                 | 0   |    |
|                 | 1        | 6  | R/W | 1     | 手動運轉啟停                 | 0   |    |
|                 | 1        | 7  | R/W | 1     | 定時關機致能                 | 0   |    |
|                 | 1        | 8  | R/W | 1     | 普通換氣手動切換               | 0   |    |
|                 | 1        | 9  | R/W | 1     | 清除濾網過髒警報訊息             | 0   |    |
|                 | 1        | 10 | R/W | 1     | 風扇弱速手動致能               | 0   |    |
|                 | 1        | 11 | R/W | 1     | 風扇中速手動致能               | 0   |    |
|                 | 1        | 12 | R/W | 1     | 風扇高速手動致能               | 0   |    |
|                 | 1        | 13 | R/W | 1     | 正壓(高給氣)模式              | 0   |    |
|                 | 1        | 14 | R/W | 1     | 負壓(高排氣)模式              | 0   |    |
|                 | 1        | 15 | R/W | 1     | 試運轉模式                  | 0   |    |
|                 | 1        | 16 | R/W | 1     | CO2偵測運轉模式              | 0   |    |
|                 | 1        | 17 | R/W | 1     | 風閥自動切換模式               | 0   |    |
|                 | 1        | 18 | R/W | 1     | 預約時序功能啟動               | 0   |    |
|                 | 1        | 19 | R   | 1     | 遠端啟停接點狀態               | 0   |    |
|                 | 1        | 20 | R   | 1     | 換氣功能外部強制切換接點狀態         | 0   |    |
|                 | 1        | 21 | R   | 1     | 風扇外部強制高速接點狀態           | 0   |    |
|                 | 1        | 22 | R   | 1     | 風扇外部強制中速接點狀態           | 0   |    |
|                 | 1        | 23 | R   | 1     | 風扇外部強制弱速接點狀態           | 0   |    |
|                 | 1        | 24 | R   | 1     | 進氣風扇高速輸出接點狀態           | 0   |    |
|                 | 1        | 25 | R   | 1     | 進氣風扇中速輸出接點狀態           | 0   |    |
|                 | 1        | 26 | R   | 1     | 進氣風扇低速輸出接點狀態           | 0   |    |
|                 | 1        | 27 | R   | 1     | 排氣風扇高速輸出接點狀態           | 0   |    |
|                 | 1        | 28 | R   | 1     | 排氣風扇中速輸出接點狀態           | 0   |    |
|                 | 1        | 29 | R   | 1     | 排氣風扇低速輸出接點狀態           | 0   |    |
|                 | 1        | 30 | R   | 1     | 換氣風閥輸出接點狀態 0:全熱 1:普通換氣 | 0   |    |
|                 | 1        | 31 | R   | 1     | 警報輸出接點狀態               | 0   |    |
|                 | 1        | 32 | R   | 1     | 系統運轉狀態(0:停機 1:運轉中)     | 0   |    |
|                 | 1        | 33 | R   | 1     | 試運轉終了訊號                | 0   |    |
|                 | 1        | 34 | R   | 1     | 有無CO2感測器狀態             | 0   |    |
|                 | 1        | 35 | R   | 1     | 不使用                    | 0   |    |
|                 | 1        | 36 | R   | 1     | 濾網更換警報                 | 0   |    |
|                 | 1        | 37 | R   | 1     | 風扇1運轉異常警報              | 0   |    |
|                 | 1        | 38 | R   | 1     | 風扇2運轉異常警報              | 0   |    |
|                 | 1        | 39 | R   | 1     | 換氣風閥運轉異常警報             | 0   |    |
|                 | 1        | 40 | R   | 1     | CO2感測器異常警報             | 0   |    |
|                 | 1        | 41 | R   | 1     | 室內側回風溫度感測異常警報          | 0   |    |
|                 | 1        | 42 | R   | 1     | 室外側溫度感測異常警報            | 0   |    |
|                 | 1        | 43 | R   | 1     | 預約開關機時間一致異常警報          | 0   |    |
|                 | 1        | 44 | R   | 1     | 判斷連結設備(0:IO板 1:面板)     | 0   |    |

# HRV-16台通訊變數列表

|                 |   |    |     |   |                        |   |  |
|-----------------|---|----|-----|---|------------------------|---|--|
| 第2台<br>布林<br>變數 | 1 | 45 | R/W | 1 | 智慧運轉啟停                 | 0 |  |
|                 | 1 | 46 | R/W | 1 | 清除警報訊息                 | 0 |  |
|                 | 1 | 47 | R/W | 1 | 重設所有參數設定值              | 0 |  |
|                 | 1 | 48 | R/W | 1 | 預約功能切換0:單次預約 1:循環預約    | 0 |  |
|                 | 1 | 49 | R/W | 1 | 間歇運轉模式                 | 0 |  |
|                 | 1 | 50 | R/W | 1 | 手動運轉啟停                 | 0 |  |
|                 | 1 | 51 | R/W | 1 | 定時關機致能                 | 0 |  |
|                 | 1 | 52 | R/W | 1 | 普通換氣手動切換               | 0 |  |
|                 | 1 | 53 | R/W | 1 | 清除濾網過髒警報訊息             | 0 |  |
|                 | 1 | 54 | R/W | 1 | 風扇弱速手動致能               | 0 |  |
|                 | 1 | 55 | R/W | 1 | 風扇中速手動致能               | 0 |  |
|                 | 1 | 56 | R/W | 1 | 風扇高速手動致能               | 0 |  |
|                 | 1 | 57 | R/W | 1 | 正壓(高給氣)模式              | 0 |  |
|                 | 1 | 58 | R/W | 1 | 負壓(高排氣)模式              | 0 |  |
|                 | 1 | 59 | R/W | 1 | 試運轉模式                  | 0 |  |
|                 | 1 | 60 | R/W | 1 | CO2偵測運轉模式              | 0 |  |
|                 | 1 | 61 | R/W | 1 | 風閥自動切換模式               | 0 |  |
|                 | 1 | 62 | R/W | 1 | 預約時序功能啟動               | 0 |  |
|                 | 1 | 63 | R   | 1 | 遠端啟停接點狀態               | 0 |  |
|                 | 1 | 64 | R   | 1 | 換氣功能外部強制切換接點狀態         | 0 |  |
|                 | 1 | 65 | R   | 1 | 風扇外部強制高速接點狀態           | 0 |  |
|                 | 1 | 66 | R   | 1 | 風扇外部強制中速接點狀態           | 0 |  |
|                 | 1 | 67 | R   | 1 | 風扇外部強制弱速接點狀態           | 0 |  |
|                 | 1 | 68 | R   | 1 | 進氣風扇高速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                 | 1 | 69 | R   | 1 | 進氣風扇中速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                 | 1 | 70 | R   | 1 | 進氣風扇低速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                 | 1 | 71 | R   | 1 | 排氣風扇高速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                 | 1 | 72 | R   | 1 | 排氣風扇中速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                 | 1 | 73 | R   | 1 | 排氣風扇低速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                 | 1 | 74 | R   | 1 | 換氣風閥輸出接點狀態 0:全熱 1:普通換氣 | 0 |  |
|                 | 1 | 75 | R   | 1 | 警報輸出接點狀態               | 0 |  |
|                 | 1 | 76 | R   | 1 | 系統運轉狀態(0:停機 1:運轉中)     | 0 |  |
|                 | 1 | 77 | R   | 1 | 試運轉終了訊號                | 0 |  |
|                 | 1 | 78 | R   | 1 | 有無CO2感測器狀態             | 0 |  |
|                 | 1 | 79 | R   | 1 | 不使用                    | 0 |  |
|                 | 1 | 80 | R   | 1 | 濾網更換警報                 | 0 |  |
|                 | 1 | 81 | R   | 1 | 風扇1運轉異常警報              | 0 |  |
|                 | 1 | 82 | R   | 1 | 風扇2運轉異常警報              | 0 |  |
|                 | 1 | 83 | R   | 1 | 換氣風閥運轉異常警報             | 0 |  |
|                 | 1 | 84 | R   | 1 | CO2感測器異常警報             | 0 |  |
|                 | 1 | 85 | R   | 1 | 室內側回風溫度感測異常警報          | 0 |  |
|                 | 1 | 86 | R   | 1 | 室外側溫度感測異常警報            | 0 |  |
|                 | 1 | 87 | R   | 1 | 預約開關機時間一致異常警報          | 0 |  |
|                 | 1 | 88 | R   | 1 | 判斷連結設備(0:IO板 1:面板)     | 0 |  |

# HRV-16台通訊變數列表

|                 |   |     |     |   |                        |   |  |
|-----------------|---|-----|-----|---|------------------------|---|--|
| 第3台<br>布林<br>變數 | 1 | 89  | R/W | 1 | 智慧運轉啟停                 | 0 |  |
|                 | 1 | 90  | R/W | 1 | 清除警報訊息                 | 0 |  |
|                 | 1 | 91  | R/W | 1 | 重設所有參數設定值              | 0 |  |
|                 | 1 | 92  | R/W | 1 | 預約功能切換0:單次預約 1:循環預約    | 0 |  |
|                 | 1 | 93  | R/W | 1 | 間歇運轉模式                 | 0 |  |
|                 | 1 | 94  | R/W | 1 | 手動運轉啟停                 | 0 |  |
|                 | 1 | 95  | R/W | 1 | 定時關機致能                 | 0 |  |
|                 | 1 | 96  | R/W | 1 | 普通換氣手動切換               | 0 |  |
|                 | 1 | 97  | R/W | 1 | 清除濾網過髒警報訊息             | 0 |  |
|                 | 1 | 98  | R/W | 1 | 風扇弱速手動致能               | 0 |  |
|                 | 1 | 99  | R/W | 1 | 風扇中速手動致能               | 0 |  |
|                 | 1 | 100 | R/W | 1 | 風扇高速手動致能               | 0 |  |
|                 | 1 | 101 | R/W | 1 | 正壓(高給氣)模式              | 0 |  |
|                 | 1 | 102 | R/W | 1 | 負壓(高排氣)模式              | 0 |  |
|                 | 1 | 103 | R/W | 1 | 試運轉模式                  | 0 |  |
|                 | 1 | 104 | R/W | 1 | CO2偵測運轉模式              | 0 |  |
|                 | 1 | 105 | R/W | 1 | 風閥自動切換模式               | 0 |  |
|                 | 1 | 106 | R/W | 1 | 預約時序功能啟動               | 0 |  |
|                 | 1 | 107 | R   | 1 | 遠端啟停接點狀態               | 0 |  |
|                 | 1 | 108 | R   | 1 | 換氣功能外部強制切換接點狀態         | 0 |  |
|                 | 1 | 109 | R   | 1 | 風扇外部強制高速接點狀態           | 0 |  |
|                 | 1 | 110 | R   | 1 | 風扇外部強制中速接點狀態           | 0 |  |
|                 | 1 | 111 | R   | 1 | 風扇外部強制弱速接點狀態           | 0 |  |
|                 | 1 | 112 | R   | 1 | 進氣風扇高速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                 | 1 | 113 | R   | 1 | 進氣風扇中速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                 | 1 | 114 | R   | 1 | 進氣風扇低速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                 | 1 | 115 | R   | 1 | 排氣風扇高速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                 | 1 | 116 | R   | 1 | 排氣風扇中速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                 | 1 | 117 | R   | 1 | 排氣風扇低速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                 | 1 | 118 | R   | 1 | 換氣風閥輸出接點狀態 0:全熱 1:普通換氣 | 0 |  |
|                 | 1 | 119 | R   | 1 | 警報輸出接點狀態               | 0 |  |
|                 | 1 | 120 | R   | 1 | 系統運轉狀態(0:停機 1:運轉中)     | 0 |  |
|                 | 1 | 121 | R   | 1 | 試運轉終了訊號                | 0 |  |
|                 | 1 | 122 | R   | 1 | 有無CO2感測器狀態             | 0 |  |
|                 | 1 | 123 | R   | 1 | 不使用                    | 0 |  |
|                 | 1 | 124 | R   | 1 | 濾網更換警報                 | 0 |  |
|                 | 1 | 125 | R   | 1 | 風扇1運轉異常警報              | 0 |  |
|                 | 1 | 126 | R   | 1 | 風扇2運轉異常警報              | 0 |  |
|                 | 1 | 127 | R   | 1 | 換氣風閥運轉異常警報             | 0 |  |
|                 | 1 | 128 | R   | 1 | CO2感測器異常警報             | 0 |  |
|                 | 1 | 129 | R   | 1 | 室內側回風溫度感測異常警報          | 0 |  |
|                 | 1 | 130 | R   | 1 | 室外側溫度感測異常警報            | 0 |  |
|                 | 1 | 131 | R   | 1 | 預約開關機時間一致異常警報          | 0 |  |
|                 | 1 | 132 | R   | 1 | 判斷連結設備(0:IO板 1:面板)     | 0 |  |

# HRV-16台通訊變數列表

|                 |   |     |     |   |                        |   |  |
|-----------------|---|-----|-----|---|------------------------|---|--|
| 第4台<br>布林<br>變數 | 1 | 133 | R/W | 1 | 智慧運轉啟停                 | 0 |  |
|                 | 1 | 134 | R/W | 1 | 清除警報訊息                 | 0 |  |
|                 | 1 | 135 | R/W | 1 | 重設所有參數設定值              | 0 |  |
|                 | 1 | 136 | R/W | 1 | 預約功能切換0:單次預約 1:循環預約    | 0 |  |
|                 | 1 | 137 | R/W | 1 | 間歇運轉模式                 | 0 |  |
|                 | 1 | 138 | R/W | 1 | 手動運轉啟停                 | 0 |  |
|                 | 1 | 139 | R/W | 1 | 定時關機致能                 | 0 |  |
|                 | 1 | 140 | R/W | 1 | 普通換氣手動切換               | 0 |  |
|                 | 1 | 141 | R/W | 1 | 清除濾網過髒警報訊息             | 0 |  |
|                 | 1 | 142 | R/W | 1 | 風扇弱速手動致能               | 0 |  |
|                 | 1 | 143 | R/W | 1 | 風扇中速手動致能               | 0 |  |
|                 | 1 | 144 | R/W | 1 | 風扇高速手動致能               | 0 |  |
|                 | 1 | 145 | R/W | 1 | 正壓(高給氣)模式              | 0 |  |
|                 | 1 | 146 | R/W | 1 | 負壓(高排氣)模式              | 0 |  |
|                 | 1 | 147 | R/W | 1 | 試運轉模式                  | 0 |  |
|                 | 1 | 148 | R/W | 1 | CO2偵測運轉模式              | 0 |  |
|                 | 1 | 149 | R/W | 1 | 風閥自動切換模式               | 0 |  |
|                 | 1 | 150 | R/W | 1 | 預約時序功能啟動               | 0 |  |
|                 | 1 | 151 | R   | 1 | 遠端啟停接點狀態               | 0 |  |
|                 | 1 | 152 | R   | 1 | 換氣功能外部強制切換接點狀態         | 0 |  |
|                 | 1 | 153 | R   | 1 | 風扇外部強制高速接點狀態           | 0 |  |
|                 | 1 | 154 | R   | 1 | 風扇外部強制中速接點狀態           | 0 |  |
|                 | 1 | 155 | R   | 1 | 風扇外部強制弱速接點狀態           | 0 |  |
|                 | 1 | 156 | R   | 1 | 進氣風扇高速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                 | 1 | 157 | R   | 1 | 進氣風扇中速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                 | 1 | 158 | R   | 1 | 進氣風扇低速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                 | 1 | 159 | R   | 1 | 排氣風扇高速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                 | 1 | 160 | R   | 1 | 排氣風扇中速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                 | 1 | 161 | R   | 1 | 排氣風扇低速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                 | 1 | 162 | R   | 1 | 換氣風閥輸出接點狀態 0:全熱 1:普通換氣 | 0 |  |
|                 | 1 | 163 | R   | 1 | 警報輸出接點狀態               | 0 |  |
|                 | 1 | 164 | R   | 1 | 系統運轉狀態(0:停機 1:運轉中)     | 0 |  |
|                 | 1 | 165 | R   | 1 | 試運轉終了訊號                | 0 |  |
|                 | 1 | 166 | R   | 1 | 有無CO2感測器狀態             | 0 |  |
|                 | 1 | 167 | R   | 1 | 不使用                    | 0 |  |
|                 | 1 | 168 | R   | 1 | 濾網更換警報                 | 0 |  |
|                 | 1 | 169 | R   | 1 | 風扇1運轉異常警報              | 0 |  |
|                 | 1 | 170 | R   | 1 | 風扇2運轉異常警報              | 0 |  |
|                 | 1 | 171 | R   | 1 | 換氣風閥運轉異常警報             | 0 |  |
|                 | 1 | 172 | R   | 1 | CO2感測器異常警報             | 0 |  |
|                 | 1 | 173 | R   | 1 | 室內側回風溫度感測異常警報          | 0 |  |
|                 | 1 | 174 | R   | 1 | 室外側溫度感測異常警報            | 0 |  |
|                 | 1 | 175 | R   | 1 | 預約開關機時間一致異常警報          | 0 |  |
|                 | 1 | 176 | R   | 1 | 判斷連結設備(0:IO板 1:面板)     | 0 |  |

# HRV-16台通訊變數列表

|                 |   |     |     |   |                        |   |  |
|-----------------|---|-----|-----|---|------------------------|---|--|
| 第5台<br>布林<br>變數 | 1 | 177 | R/W | 1 | 智慧運轉啟停                 | 0 |  |
|                 | 1 | 178 | R/W | 1 | 清除警報訊息                 | 0 |  |
|                 | 1 | 179 | R/W | 1 | 重設所有參數設定值              | 0 |  |
|                 | 1 | 180 | R/W | 1 | 預約功能切換0:單次預約 1:循環預約    | 0 |  |
|                 | 1 | 181 | R/W | 1 | 間歇運轉模式                 | 0 |  |
|                 | 1 | 182 | R/W | 1 | 手動運轉啟停                 | 0 |  |
|                 | 1 | 183 | R/W | 1 | 定時關機致能                 | 0 |  |
|                 | 1 | 184 | R/W | 1 | 普通換氣手動切換               | 0 |  |
|                 | 1 | 185 | R/W | 1 | 清除濾網過髒警報訊息             | 0 |  |
|                 | 1 | 186 | R/W | 1 | 風扇弱速手動致能               | 0 |  |
|                 | 1 | 187 | R/W | 1 | 風扇中速手動致能               | 0 |  |
|                 | 1 | 188 | R/W | 1 | 風扇高速手動致能               | 0 |  |
|                 | 1 | 189 | R/W | 1 | 正壓(高給氣)模式              | 0 |  |
|                 | 1 | 190 | R/W | 1 | 負壓(高排氣)模式              | 0 |  |
|                 | 1 | 191 | R/W | 1 | 試運轉模式                  | 0 |  |
|                 | 1 | 192 | R/W | 1 | CO2偵測運轉模式              | 0 |  |
|                 | 1 | 193 | R/W | 1 | 風閥自動切換模式               | 0 |  |
|                 | 1 | 194 | R/W | 1 | 預約時序功能啟動               | 0 |  |
|                 | 1 | 195 | R   | 1 | 遠端啟停接點狀態               | 0 |  |
|                 | 1 | 196 | R   | 1 | 換氣功能外部強制切換接點狀態         | 0 |  |
|                 | 1 | 197 | R   | 1 | 風扇外部強制高速接點狀態           | 0 |  |
|                 | 1 | 198 | R   | 1 | 風扇外部強制中速接點狀態           | 0 |  |
|                 | 1 | 199 | R   | 1 | 風扇外部強制弱速接點狀態           | 0 |  |
|                 | 1 | 200 | R   | 1 | 進氣風扇高速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                 | 1 | 201 | R   | 1 | 進氣風扇中速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                 | 1 | 202 | R   | 1 | 進氣風扇低速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                 | 1 | 203 | R   | 1 | 排氣風扇高速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                 | 1 | 204 | R   | 1 | 排氣風扇中速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                 | 1 | 205 | R   | 1 | 排氣風扇低速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                 | 1 | 206 | R   | 1 | 換氣風閥輸出接點狀態 0:全熱 1:普通換氣 | 0 |  |
|                 | 1 | 207 | R   | 1 | 警報輸出接點狀態               | 0 |  |
|                 | 1 | 208 | R   | 1 | 系統運轉狀態(0:停機 1:運轉中)     | 0 |  |
|                 | 1 | 209 | R   | 1 | 試運轉終了訊號                | 0 |  |
|                 | 1 | 210 | R   | 1 | 有無CO2感測器狀態             | 0 |  |
|                 | 1 | 211 | R   | 1 | 不使用                    | 0 |  |
|                 | 1 | 212 | R   | 1 | 濾網更換警報                 | 0 |  |
|                 | 1 | 213 | R   | 1 | 風扇1運轉異常警報              | 0 |  |
|                 | 1 | 214 | R   | 1 | 風扇2運轉異常警報              | 0 |  |
|                 | 1 | 215 | R   | 1 | 換氣風閥運轉異常警報             | 0 |  |
|                 | 1 | 216 | R   | 1 | CO2感測器異常警報             | 0 |  |
|                 | 1 | 217 | R   | 1 | 室內側回風溫度感測異常警報          | 0 |  |
|                 | 1 | 218 | R   | 1 | 室外側溫度感測異常警報            | 0 |  |
|                 | 1 | 219 | R   | 1 | 預約開關機時間一致異常警報          | 0 |  |
|                 | 1 | 220 | R   | 1 | 判斷連結設備(0:IO板 1:面板)     | 0 |  |

# HRV-16台通訊變數列表

|                 |   |     |     |   |                        |   |  |
|-----------------|---|-----|-----|---|------------------------|---|--|
| 第6台<br>布林<br>變數 | 1 | 221 | R/W | 1 | 智慧運轉啟停                 | 0 |  |
|                 | 1 | 222 | R/W | 1 | 清除警報訊息                 | 0 |  |
|                 | 1 | 223 | R/W | 1 | 重設所有參數設定值              | 0 |  |
|                 | 1 | 224 | R/W | 1 | 預約功能切換0:單次預約 1:循環預約    | 0 |  |
|                 | 1 | 225 | R/W | 1 | 間歇運轉模式                 | 0 |  |
|                 | 1 | 226 | R/W | 1 | 手動運轉啟停                 | 0 |  |
|                 | 1 | 227 | R/W | 1 | 定時關機致能                 | 0 |  |
|                 | 1 | 228 | R/W | 1 | 普通換氣手動切換               | 0 |  |
|                 | 1 | 229 | R/W | 1 | 清除濾網過髒警報訊息             | 0 |  |
|                 | 1 | 230 | R/W | 1 | 風扇弱速手動致能               | 0 |  |
|                 | 1 | 231 | R/W | 1 | 風扇中速手動致能               | 0 |  |
|                 | 1 | 232 | R/W | 1 | 風扇高速手動致能               | 0 |  |
|                 | 1 | 233 | R/W | 1 | 正壓(高給氣)模式              | 0 |  |
|                 | 1 | 234 | R/W | 1 | 負壓(高排氣)模式              | 0 |  |
|                 | 1 | 235 | R/W | 1 | 試運轉模式                  | 0 |  |
|                 | 1 | 236 | R/W | 1 | CO2偵測運轉模式              | 0 |  |
|                 | 1 | 237 | R/W | 1 | 風閥自動切換模式               | 0 |  |
|                 | 1 | 238 | R/W | 1 | 預約時序功能啟動               | 0 |  |
|                 | 1 | 239 | R   | 1 | 遠端啟停接點狀態               | 0 |  |
|                 | 1 | 240 | R   | 1 | 換氣功能外部強制切換接點狀態         | 0 |  |
|                 | 1 | 241 | R   | 1 | 風扇外部強制高速接點狀態           | 0 |  |
|                 | 1 | 242 | R   | 1 | 風扇外部強制中速接點狀態           | 0 |  |
|                 | 1 | 243 | R   | 1 | 風扇外部強制弱速接點狀態           | 0 |  |
|                 | 1 | 244 | R   | 1 | 進氣風扇高速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                 | 1 | 245 | R   | 1 | 進氣風扇中速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                 | 1 | 246 | R   | 1 | 進氣風扇低速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                 | 1 | 247 | R   | 1 | 排氣風扇高速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                 | 1 | 248 | R   | 1 | 排氣風扇中速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                 | 1 | 249 | R   | 1 | 排氣風扇低速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                 | 1 | 250 | R   | 1 | 換氣風閥輸出接點狀態 0:全熱 1:普通換氣 | 0 |  |
|                 | 1 | 251 | R   | 1 | 警報輸出接點狀態               | 0 |  |
|                 | 1 | 252 | R   | 1 | 系統運轉狀態(0:停機 1:運轉中)     | 0 |  |
|                 | 1 | 253 | R   | 1 | 試運轉終了訊號                | 0 |  |
|                 | 1 | 254 | R   | 1 | 有無CO2感測器狀態             | 0 |  |
|                 | 1 | 255 | R   | 1 | 不使用                    | 0 |  |
|                 | 1 | 256 | R   | 1 | 濾網更換警報                 | 0 |  |
|                 | 1 | 257 | R   | 1 | 風扇1運轉異常警報              | 0 |  |
|                 | 1 | 258 | R   | 1 | 風扇2運轉異常警報              | 0 |  |
|                 | 1 | 259 | R   | 1 | 換氣風閥運轉異常警報             | 0 |  |
|                 | 1 | 260 | R   | 1 | CO2感測器異常警報             | 0 |  |
|                 | 1 | 261 | R   | 1 | 室內側回風溫度感測異常警報          | 0 |  |
|                 | 1 | 262 | R   | 1 | 室外側溫度感測異常警報            | 0 |  |
|                 | 1 | 263 | R   | 1 | 預約開關機時間一致異常警報          | 0 |  |
|                 | 1 | 264 | R   | 1 | 判斷連結設備(0:IO板 1:面板)     | 0 |  |

# HRV-16台通訊變數列表

|                 |   |     |     |   |                        |   |  |
|-----------------|---|-----|-----|---|------------------------|---|--|
| 第7台<br>布林<br>變數 | 1 | 265 | R/W | 1 | 智慧運轉啟停                 | 0 |  |
|                 | 1 | 266 | R/W | 1 | 清除警報訊息                 | 0 |  |
|                 | 1 | 267 | R/W | 1 | 重設所有參數設定值              | 0 |  |
|                 | 1 | 268 | R/W | 1 | 預約功能切換0:單次預約 1:循環預約    | 0 |  |
|                 | 1 | 269 | R/W | 1 | 間歇運轉模式                 | 0 |  |
|                 | 1 | 270 | R/W | 1 | 手動運轉啟停                 | 0 |  |
|                 | 1 | 271 | R/W | 1 | 定時關機致能                 | 0 |  |
|                 | 1 | 272 | R/W | 1 | 普通換氣手動切換               | 0 |  |
|                 | 1 | 273 | R/W | 1 | 清除濾網過髒警報訊息             | 0 |  |
|                 | 1 | 274 | R/W | 1 | 風扇弱速手動致能               | 0 |  |
|                 | 1 | 275 | R/W | 1 | 風扇中速手動致能               | 0 |  |
|                 | 1 | 276 | R/W | 1 | 風扇高速手動致能               | 0 |  |
|                 | 1 | 277 | R/W | 1 | 正壓(高給氣)模式              | 0 |  |
|                 | 1 | 278 | R/W | 1 | 負壓(高排氣)模式              | 0 |  |
|                 | 1 | 279 | R/W | 1 | 試運轉模式                  | 0 |  |
|                 | 1 | 280 | R/W | 1 | CO2偵測運轉模式              | 0 |  |
|                 | 1 | 281 | R/W | 1 | 風閥自動切換模式               | 0 |  |
|                 | 1 | 282 | R/W | 1 | 預約時序功能啟動               | 0 |  |
|                 | 1 | 283 | R   | 1 | 遠端啟停接點狀態               | 0 |  |
|                 | 1 | 284 | R   | 1 | 換氣功能外部強制切換接點狀態         | 0 |  |
|                 | 1 | 285 | R   | 1 | 風扇外部強制高速接點狀態           | 0 |  |
|                 | 1 | 286 | R   | 1 | 風扇外部強制中速接點狀態           | 0 |  |
|                 | 1 | 287 | R   | 1 | 風扇外部強制弱速接點狀態           | 0 |  |
|                 | 1 | 288 | R   | 1 | 進氣風扇高速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                 | 1 | 289 | R   | 1 | 進氣風扇中速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                 | 1 | 290 | R   | 1 | 進氣風扇低速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                 | 1 | 291 | R   | 1 | 排氣風扇高速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                 | 1 | 292 | R   | 1 | 排氣風扇中速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                 | 1 | 293 | R   | 1 | 排氣風扇低速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                 | 1 | 294 | R   | 1 | 換氣風閥輸出接點狀態 0:全熱 1:普通換氣 | 0 |  |
|                 | 1 | 295 | R   | 1 | 警報輸出接點狀態               | 0 |  |
|                 | 1 | 296 | R   | 1 | 系統運轉狀態(0:停機 1:運轉中)     | 0 |  |
|                 | 1 | 297 | R   | 1 | 試運轉終了訊號                | 0 |  |
|                 | 1 | 298 | R   | 1 | 有無CO2感測器狀態             | 0 |  |
|                 | 1 | 299 | R   | 1 | 不使用                    | 0 |  |
|                 | 1 | 300 | R   | 1 | 濾網更換警報                 | 0 |  |
|                 | 1 | 301 | R   | 1 | 風扇1運轉異常警報              | 0 |  |
|                 | 1 | 302 | R   | 1 | 風扇2運轉異常警報              | 0 |  |
|                 | 1 | 303 | R   | 1 | 換氣風閥運轉異常警報             | 0 |  |
|                 | 1 | 304 | R   | 1 | CO2感測器異常警報             | 0 |  |
|                 | 1 | 305 | R   | 1 | 室內側回風溫度感測異常警報          | 0 |  |
|                 | 1 | 306 | R   | 1 | 室外側溫度感測異常警報            | 0 |  |
|                 | 1 | 307 | R   | 1 | 預約開關機時間一致異常警報          | 0 |  |
|                 | 1 | 308 | R   | 1 | 判斷連結設備(0:IO板 1:面板)     | 0 |  |

# HRV-16台通訊變數列表

|                 |   |     |     |   |                        |   |  |
|-----------------|---|-----|-----|---|------------------------|---|--|
| 第8台<br>布林<br>變數 | 1 | 309 | R/W | 1 | 智慧運轉啟停                 | 0 |  |
|                 | 1 | 310 | R/W | 1 | 清除警報訊息                 | 0 |  |
|                 | 1 | 311 | R/W | 1 | 重設所有參數設定值              | 0 |  |
|                 | 1 | 312 | R/W | 1 | 預約功能切換0:單次預約 1:循環預約    | 0 |  |
|                 | 1 | 313 | R/W | 1 | 間歇運轉模式                 | 0 |  |
|                 | 1 | 314 | R/W | 1 | 手動運轉啟停                 | 0 |  |
|                 | 1 | 315 | R/W | 1 | 定時關機致能                 | 0 |  |
|                 | 1 | 316 | R/W | 1 | 普通換氣手動切換               | 0 |  |
|                 | 1 | 317 | R/W | 1 | 清除濾網過髒警報訊息             | 0 |  |
|                 | 1 | 318 | R/W | 1 | 風扇弱速手動致能               | 0 |  |
|                 | 1 | 319 | R/W | 1 | 風扇中速手動致能               | 0 |  |
|                 | 1 | 320 | R/W | 1 | 風扇高速手動致能               | 0 |  |
|                 | 1 | 321 | R/W | 1 | 正壓(高給氣)模式              | 0 |  |
|                 | 1 | 322 | R/W | 1 | 負壓(高排氣)模式              | 0 |  |
|                 | 1 | 323 | R/W | 1 | 試運轉模式                  | 0 |  |
|                 | 1 | 324 | R/W | 1 | CO2偵測運轉模式              | 0 |  |
|                 | 1 | 325 | R/W | 1 | 風閥自動切換模式               | 0 |  |
|                 | 1 | 326 | R/W | 1 | 預約時序功能啟動               | 0 |  |
|                 | 1 | 327 | R   | 1 | 遠端啟停接點狀態               | 0 |  |
|                 | 1 | 328 | R   | 1 | 換氣功能外部強制切換接點狀態         | 0 |  |
|                 | 1 | 329 | R   | 1 | 風扇外部強制高速接點狀態           | 0 |  |
|                 | 1 | 330 | R   | 1 | 風扇外部強制中速接點狀態           | 0 |  |
|                 | 1 | 331 | R   | 1 | 風扇外部強制弱速接點狀態           | 0 |  |
|                 | 1 | 332 | R   | 1 | 進氣風扇高速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                 | 1 | 333 | R   | 1 | 進氣風扇中速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                 | 1 | 334 | R   | 1 | 進氣風扇低速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                 | 1 | 335 | R   | 1 | 排氣風扇高速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                 | 1 | 336 | R   | 1 | 排氣風扇中速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                 | 1 | 337 | R   | 1 | 排氣風扇低速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                 | 1 | 338 | R   | 1 | 換氣風閥輸出接點狀態 0:全熱 1:普通換氣 | 0 |  |
|                 | 1 | 339 | R   | 1 | 警報輸出接點狀態               | 0 |  |
|                 | 1 | 340 | R   | 1 | 系統運轉狀態(0:停機 1:運轉中)     | 0 |  |
|                 | 1 | 341 | R   | 1 | 試運轉終了訊號                | 0 |  |
|                 | 1 | 342 | R   | 1 | 有無CO2感測器狀態             | 0 |  |
|                 | 1 | 343 | R   | 1 | 不使用                    | 0 |  |
|                 | 1 | 344 | R   | 1 | 濾網更換警報                 | 0 |  |
|                 | 1 | 345 | R   | 1 | 風扇1運轉異常警報              | 0 |  |
|                 | 1 | 346 | R   | 1 | 風扇2運轉異常警報              | 0 |  |
|                 | 1 | 347 | R   | 1 | 換氣風閥運轉異常警報             | 0 |  |
|                 | 1 | 348 | R   | 1 | CO2感測器異常警報             | 0 |  |
|                 | 1 | 349 | R   | 1 | 室內側回風溫度感測異常警報          | 0 |  |
|                 | 1 | 350 | R   | 1 | 室外側溫度感測異常警報            | 0 |  |
|                 | 1 | 351 | R   | 1 | 預約開關機時間一致異常警報          | 0 |  |
|                 | 1 | 352 | R   | 1 | 判斷連結設備(0:IO板 1:面板)     | 0 |  |

# HRV-16台通訊變數列表

|                 |   |     |     |   |                        |   |  |
|-----------------|---|-----|-----|---|------------------------|---|--|
| 第9台<br>布林<br>變數 | 1 | 353 | R/W | 1 | 智慧運轉啟停                 | 0 |  |
|                 | 1 | 354 | R/W | 1 | 清除警報訊息                 | 0 |  |
|                 | 1 | 355 | R/W | 1 | 重設所有參數設定值              | 0 |  |
|                 | 1 | 356 | R/W | 1 | 預約功能切換0:單次預約 1:循環預約    | 0 |  |
|                 | 1 | 357 | R/W | 1 | 間歇運轉模式                 | 0 |  |
|                 | 1 | 358 | R/W | 1 | 手動運轉啟停                 | 0 |  |
|                 | 1 | 359 | R/W | 1 | 定時關機致能                 | 0 |  |
|                 | 1 | 360 | R/W | 1 | 普通換氣手動切換               | 0 |  |
|                 | 1 | 361 | R/W | 1 | 清除濾網過髒警報訊息             | 0 |  |
|                 | 1 | 362 | R/W | 1 | 風扇弱速手動致能               | 0 |  |
|                 | 1 | 363 | R/W | 1 | 風扇中速手動致能               | 0 |  |
|                 | 1 | 364 | R/W | 1 | 風扇高速手動致能               | 0 |  |
|                 | 1 | 365 | R/W | 1 | 正壓(高給氣)模式              | 0 |  |
|                 | 1 | 366 | R/W | 1 | 負壓(高排氣)模式              | 0 |  |
|                 | 1 | 367 | R/W | 1 | 試運轉模式                  | 0 |  |
|                 | 1 | 368 | R/W | 1 | CO2偵測運轉模式              | 0 |  |
|                 | 1 | 369 | R/W | 1 | 風閥自動切換模式               | 0 |  |
|                 | 1 | 370 | R/W | 1 | 預約時序功能啟動               | 0 |  |
|                 | 1 | 371 | R   | 1 | 遠端啟停接點狀態               | 0 |  |
|                 | 1 | 372 | R   | 1 | 換氣功能外部強制切換接點狀態         | 0 |  |
|                 | 1 | 373 | R   | 1 | 風扇外部強制高速接點狀態           | 0 |  |
|                 | 1 | 374 | R   | 1 | 風扇外部強制中速接點狀態           | 0 |  |
|                 | 1 | 375 | R   | 1 | 風扇外部強制弱速接點狀態           | 0 |  |
|                 | 1 | 376 | R   | 1 | 進氣風扇高速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                 | 1 | 377 | R   | 1 | 進氣風扇中速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                 | 1 | 378 | R   | 1 | 進氣風扇低速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                 | 1 | 379 | R   | 1 | 排氣風扇高速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                 | 1 | 380 | R   | 1 | 排氣風扇中速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                 | 1 | 381 | R   | 1 | 排氣風扇低速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                 | 1 | 382 | R   | 1 | 換氣風閥輸出接點狀態 0:全熱 1:普通換氣 | 0 |  |
|                 | 1 | 383 | R   | 1 | 警報輸出接點狀態               | 0 |  |
|                 | 1 | 384 | R   | 1 | 系統運轉狀態(0:停機 1:運轉中)     | 0 |  |
|                 | 1 | 385 | R   | 1 | 試運轉終了訊號                | 0 |  |
|                 | 1 | 386 | R   | 1 | 有無CO2感測器狀態             | 0 |  |
|                 | 1 | 387 | R   | 1 | 不使用                    | 0 |  |
|                 | 1 | 388 | R   | 1 | 濾網更換警報                 | 0 |  |
|                 | 1 | 389 | R   | 1 | 風扇1運轉異常警報              | 0 |  |
|                 | 1 | 390 | R   | 1 | 風扇2運轉異常警報              | 0 |  |
|                 | 1 | 391 | R   | 1 | 換氣風閥運轉異常警報             | 0 |  |
|                 | 1 | 392 | R   | 1 | CO2感測器異常警報             | 0 |  |
|                 | 1 | 393 | R   | 1 | 室內側回風溫度感測異常警報          | 0 |  |
|                 | 1 | 394 | R   | 1 | 室外側溫度感測異常警報            | 0 |  |
|                 | 1 | 395 | R   | 1 | 預約開關機時間一致異常警報          | 0 |  |
|                 | 1 | 396 | R   | 1 | 判斷連結設備(0:IO板 1:面板)     | 0 |  |

# HRV-16台通訊變數列表

|                  |   |     |     |   |                        |   |  |
|------------------|---|-----|-----|---|------------------------|---|--|
| 第10台<br>布林<br>變數 | 1 | 397 | R/W | 1 | 智慧運轉啟停                 | 0 |  |
|                  | 1 | 398 | R/W | 1 | 清除警報訊息                 | 0 |  |
|                  | 1 | 399 | R/W | 1 | 重設所有參數設定值              | 0 |  |
|                  | 1 | 400 | R/W | 1 | 預約功能切換0:單次預約 1:循環預約    | 0 |  |
|                  | 1 | 401 | R/W | 1 | 間歇運轉模式                 | 0 |  |
|                  | 1 | 402 | R/W | 1 | 手動運轉啟停                 | 0 |  |
|                  | 1 | 403 | R/W | 1 | 定時關機致能                 | 0 |  |
|                  | 1 | 404 | R/W | 1 | 普通換氣手動切換               | 0 |  |
|                  | 1 | 405 | R/W | 1 | 清除濾網過髒警報訊息             | 0 |  |
|                  | 1 | 406 | R/W | 1 | 風扇弱速手動致能               | 0 |  |
|                  | 1 | 407 | R/W | 1 | 風扇中速手動致能               | 0 |  |
|                  | 1 | 408 | R/W | 1 | 風扇高速手動致能               | 0 |  |
|                  | 1 | 409 | R/W | 1 | 正壓(高給氣)模式              | 0 |  |
|                  | 1 | 410 | R/W | 1 | 負壓(高排氣)模式              | 0 |  |
|                  | 1 | 411 | R/W | 1 | 試運轉模式                  | 0 |  |
|                  | 1 | 412 | R/W | 1 | CO2偵測運轉模式              | 0 |  |
|                  | 1 | 413 | R/W | 1 | 風閥自動切換模式               | 0 |  |
|                  | 1 | 414 | R/W | 1 | 預約時序功能啟動               | 0 |  |
|                  | 1 | 415 | R   | 1 | 遠端啟停接點狀態               | 0 |  |
|                  | 1 | 416 | R   | 1 | 換氣功能外部強制切換接點狀態         | 0 |  |
|                  | 1 | 417 | R   | 1 | 風扇外部強制高速接點狀態           | 0 |  |
|                  | 1 | 418 | R   | 1 | 風扇外部強制中速接點狀態           | 0 |  |
|                  | 1 | 419 | R   | 1 | 風扇外部強制弱速接點狀態           | 0 |  |
|                  | 1 | 420 | R   | 1 | 進氣風扇高速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                  | 1 | 421 | R   | 1 | 進氣風扇中速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                  | 1 | 422 | R   | 1 | 進氣風扇低速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                  | 1 | 423 | R   | 1 | 排氣風扇高速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                  | 1 | 424 | R   | 1 | 排氣風扇中速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                  | 1 | 425 | R   | 1 | 排氣風扇低速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                  | 1 | 426 | R   | 1 | 換氣風閥輸出接點狀態 0:全熱 1:普通換氣 | 0 |  |
|                  | 1 | 427 | R   | 1 | 警報輸出接點狀態               | 0 |  |
|                  | 1 | 428 | R   | 1 | 系統運轉狀態(0:停機 1:運轉中)     | 0 |  |
|                  | 1 | 429 | R   | 1 | 試運轉終了訊號                | 0 |  |
|                  | 1 | 430 | R   | 1 | 有無CO2感測器狀態             | 0 |  |
|                  | 1 | 431 | R   | 1 | 不使用                    | 0 |  |
|                  | 1 | 432 | R   | 1 | 濾網更換警報                 | 0 |  |
|                  | 1 | 433 | R   | 1 | 風扇1運轉異常警報              | 0 |  |
|                  | 1 | 434 | R   | 1 | 風扇2運轉異常警報              | 0 |  |
|                  | 1 | 435 | R   | 1 | 換氣風閥運轉異常警報             | 0 |  |
|                  | 1 | 436 | R   | 1 | CO2感測器異常警報             | 0 |  |
|                  | 1 | 437 | R   | 1 | 室內側回風溫度感測異常警報          | 0 |  |
|                  | 1 | 438 | R   | 1 | 室外側溫度感測異常警報            | 0 |  |
|                  | 1 | 439 | R   | 1 | 預約開關機時間一致異常警報          | 0 |  |
|                  | 1 | 440 | R   | 1 | 判斷連結設備(0:IO板 1:面板)     | 0 |  |

# HRV-16台通訊變數列表

|                  |   |     |     |   |                        |   |  |
|------------------|---|-----|-----|---|------------------------|---|--|
| 第11台<br>布林<br>變數 | 1 | 441 | R/W | 1 | 智慧運轉啟停                 | 0 |  |
|                  | 1 | 442 | R/W | 1 | 清除警報訊息                 | 0 |  |
|                  | 1 | 443 | R/W | 1 | 重設所有參數設定值              | 0 |  |
|                  | 1 | 444 | R/W | 1 | 預約功能切換0:單次預約 1:循環預約    | 0 |  |
|                  | 1 | 445 | R/W | 1 | 間歇運轉模式                 | 0 |  |
|                  | 1 | 446 | R/W | 1 | 手動運轉啟停                 | 0 |  |
|                  | 1 | 447 | R/W | 1 | 定時關機致能                 | 0 |  |
|                  | 1 | 448 | R/W | 1 | 普通換氣手動切換               | 0 |  |
|                  | 1 | 449 | R/W | 1 | 清除濾網過髒警報訊息             | 0 |  |
|                  | 1 | 450 | R/W | 1 | 風扇弱速手動致能               | 0 |  |
|                  | 1 | 451 | R/W | 1 | 風扇中速手動致能               | 0 |  |
|                  | 1 | 452 | R/W | 1 | 風扇高速手動致能               | 0 |  |
|                  | 1 | 453 | R/W | 1 | 正壓(高給氣)模式              | 0 |  |
|                  | 1 | 454 | R/W | 1 | 負壓(高排氣)模式              | 0 |  |
|                  | 1 | 455 | R/W | 1 | 試運轉模式                  | 0 |  |
|                  | 1 | 456 | R/W | 1 | CO2偵測運轉模式              | 0 |  |
|                  | 1 | 457 | R/W | 1 | 風閥自動切換模式               | 0 |  |
|                  | 1 | 458 | R/W | 1 | 預約時序功能啟動               | 0 |  |
|                  | 1 | 459 | R   | 1 | 遠端啟停接點狀態               | 0 |  |
|                  | 1 | 460 | R   | 1 | 換氣功能外部強制切換接點狀態         | 0 |  |
|                  | 1 | 461 | R   | 1 | 風扇外部強制高速接點狀態           | 0 |  |
|                  | 1 | 462 | R   | 1 | 風扇外部強制中速接點狀態           | 0 |  |
|                  | 1 | 463 | R   | 1 | 風扇外部強制弱速接點狀態           | 0 |  |
|                  | 1 | 464 | R   | 1 | 進氣風扇高速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                  | 1 | 465 | R   | 1 | 進氣風扇中速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                  | 1 | 466 | R   | 1 | 進氣風扇低速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                  | 1 | 467 | R   | 1 | 排氣風扇高速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                  | 1 | 468 | R   | 1 | 排氣風扇中速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                  | 1 | 469 | R   | 1 | 排氣風扇低速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                  | 1 | 470 | R   | 1 | 換氣風閥輸出接點狀態 0:全熱 1:普通換氣 | 0 |  |
|                  | 1 | 471 | R   | 1 | 警報輸出接點狀態               | 0 |  |
|                  | 1 | 472 | R   | 1 | 系統運轉狀態(0:停機 1:運轉中)     | 0 |  |
|                  | 1 | 473 | R   | 1 | 試運轉終了訊號                | 0 |  |
|                  | 1 | 474 | R   | 1 | 有無CO2感測器狀態             | 0 |  |
|                  | 1 | 475 | R   | 1 | 不使用                    | 0 |  |
|                  | 1 | 476 | R   | 1 | 濾網更換警報                 | 0 |  |
|                  | 1 | 477 | R   | 1 | 風扇1運轉異常警報              | 0 |  |
|                  | 1 | 478 | R   | 1 | 風扇2運轉異常警報              | 0 |  |
|                  | 1 | 479 | R   | 1 | 換氣風閥運轉異常警報             | 0 |  |
|                  | 1 | 480 | R   | 1 | CO2感測器異常警報             | 0 |  |
|                  | 1 | 481 | R   | 1 | 室內側回風溫度感測異常警報          | 0 |  |
|                  | 1 | 482 | R   | 1 | 室外側溫度感測異常警報            | 0 |  |
|                  | 1 | 483 | R   | 1 | 預約開關機時間一致異常警報          | 0 |  |
|                  | 1 | 484 | R   | 1 | 判斷連結設備(0:IO板 1:面板)     | 0 |  |

# HRV-16台通訊變數列表

|                  |   |     |     |   |                        |   |  |
|------------------|---|-----|-----|---|------------------------|---|--|
| 第12台<br>布林<br>變數 | 1 | 485 | R/W | 1 | 智慧運轉啟停                 | 0 |  |
|                  | 1 | 486 | R/W | 1 | 清除警報訊息                 | 0 |  |
|                  | 1 | 487 | R/W | 1 | 重設所有參數設定值              | 0 |  |
|                  | 1 | 488 | R/W | 1 | 預約功能切換0:單次預約 1:循環預約    | 0 |  |
|                  | 1 | 489 | R/W | 1 | 間歇運轉模式                 | 0 |  |
|                  | 1 | 490 | R/W | 1 | 手動運轉啟停                 | 0 |  |
|                  | 1 | 491 | R/W | 1 | 定時關機致能                 | 0 |  |
|                  | 1 | 492 | R/W | 1 | 普通換氣手動切換               | 0 |  |
|                  | 1 | 493 | R/W | 1 | 清除濾網過髒警報訊息             | 0 |  |
|                  | 1 | 494 | R/W | 1 | 風扇弱速手動致能               | 0 |  |
|                  | 1 | 495 | R/W | 1 | 風扇中速手動致能               | 0 |  |
|                  | 1 | 496 | R/W | 1 | 風扇高速手動致能               | 0 |  |
|                  | 1 | 497 | R/W | 1 | 正壓(高給氣)模式              | 0 |  |
|                  | 1 | 498 | R/W | 1 | 負壓(高排氣)模式              | 0 |  |
|                  | 1 | 499 | R/W | 1 | 試運轉模式                  | 0 |  |
|                  | 1 | 500 | R/W | 1 | CO2偵測運轉模式              | 0 |  |
|                  | 1 | 501 | R/W | 1 | 風閥自動切換模式               | 0 |  |
|                  | 1 | 502 | R/W | 1 | 預約時序功能啟動               | 0 |  |
|                  | 1 | 503 | R   | 1 | 遠端啟停接點狀態               | 0 |  |
|                  | 1 | 504 | R   | 1 | 換氣功能外部強制切換接點狀態         | 0 |  |
|                  | 1 | 505 | R   | 1 | 風扇外部強制高速接點狀態           | 0 |  |
|                  | 1 | 506 | R   | 1 | 風扇外部強制中速接點狀態           | 0 |  |
|                  | 1 | 507 | R   | 1 | 風扇外部強制弱速接點狀態           | 0 |  |
|                  | 1 | 508 | R   | 1 | 進氣風扇高速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                  | 1 | 509 | R   | 1 | 進氣風扇中速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                  | 1 | 510 | R   | 1 | 進氣風扇低速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                  | 1 | 511 | R   | 1 | 排氣風扇高速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                  | 1 | 512 | R   | 1 | 排氣風扇中速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                  | 1 | 513 | R   | 1 | 排氣風扇低速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                  | 1 | 514 | R   | 1 | 換氣風閥輸出接點狀態 0:全熱 1:普通換氣 | 0 |  |
|                  | 1 | 515 | R   | 1 | 警報輸出接點狀態               | 0 |  |
|                  | 1 | 516 | R   | 1 | 系統運轉狀態(0:停機 1:運轉中)     | 0 |  |
|                  | 1 | 517 | R   | 1 | 試運轉終了訊號                | 0 |  |
|                  | 1 | 518 | R   | 1 | 有無CO2感測器狀態             | 0 |  |
|                  | 1 | 519 | R   | 1 | 不使用                    | 0 |  |
|                  | 1 | 520 | R   | 1 | 濾網更換警報                 | 0 |  |
|                  | 1 | 521 | R   | 1 | 風扇1運轉異常警報              | 0 |  |
|                  | 1 | 522 | R   | 1 | 風扇2運轉異常警報              | 0 |  |
|                  | 1 | 523 | R   | 1 | 換氣風閥運轉異常警報             | 0 |  |
|                  | 1 | 524 | R   | 1 | CO2感測器異常警報             | 0 |  |
|                  | 1 | 525 | R   | 1 | 室內側回風溫度感測異常警報          | 0 |  |
|                  | 1 | 526 | R   | 1 | 室外側溫度感測異常警報            | 0 |  |
|                  | 1 | 527 | R   | 1 | 預約開關機時間一致異常警報          | 0 |  |
|                  | 1 | 528 | R   | 1 | 判斷連結設備(0:IO板 1:面板)     | 0 |  |

# HRV-16台通訊變數列表

|                  |   |     |     |   |                        |   |  |
|------------------|---|-----|-----|---|------------------------|---|--|
| 第13台<br>布林<br>變數 | 1 | 529 | R/W | 1 | 智慧運轉啟停                 | 0 |  |
|                  | 1 | 530 | R/W | 1 | 清除警報訊息                 | 0 |  |
|                  | 1 | 531 | R/W | 1 | 重設所有參數設定值              | 0 |  |
|                  | 1 | 532 | R/W | 1 | 預約功能切換0:單次預約 1:循環預約    | 0 |  |
|                  | 1 | 533 | R/W | 1 | 間歇運轉模式                 | 0 |  |
|                  | 1 | 534 | R/W | 1 | 手動運轉啟停                 | 0 |  |
|                  | 1 | 535 | R/W | 1 | 定時關機致能                 | 0 |  |
|                  | 1 | 536 | R/W | 1 | 普通換氣手動切換               | 0 |  |
|                  | 1 | 537 | R/W | 1 | 清除濾網過髒警報訊息             | 0 |  |
|                  | 1 | 538 | R/W | 1 | 風扇弱速手動致能               | 0 |  |
|                  | 1 | 539 | R/W | 1 | 風扇中速手動致能               | 0 |  |
|                  | 1 | 540 | R/W | 1 | 風扇高速手動致能               | 0 |  |
|                  | 1 | 541 | R/W | 1 | 正壓(高給氣)模式              | 0 |  |
|                  | 1 | 542 | R/W | 1 | 負壓(高排氣)模式              | 0 |  |
|                  | 1 | 543 | R/W | 1 | 試運轉模式                  | 0 |  |
|                  | 1 | 544 | R/W | 1 | CO2偵測運轉模式              | 0 |  |
|                  | 1 | 545 | R/W | 1 | 風閥自動切換模式               | 0 |  |
|                  | 1 | 546 | R/W | 1 | 預約時序功能啟動               | 0 |  |
|                  | 1 | 547 | R   | 1 | 遠端啟停接點狀態               | 0 |  |
|                  | 1 | 548 | R   | 1 | 換氣功能外部強制切換接點狀態         | 0 |  |
|                  | 1 | 549 | R   | 1 | 風扇外部強制高速接點狀態           | 0 |  |
|                  | 1 | 550 | R   | 1 | 風扇外部強制中速接點狀態           | 0 |  |
|                  | 1 | 551 | R   | 1 | 風扇外部強制弱速接點狀態           | 0 |  |
|                  | 1 | 552 | R   | 1 | 進氣風扇高速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                  | 1 | 553 | R   | 1 | 進氣風扇中速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                  | 1 | 554 | R   | 1 | 進氣風扇低速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                  | 1 | 555 | R   | 1 | 排氣風扇高速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                  | 1 | 556 | R   | 1 | 排氣風扇中速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                  | 1 | 557 | R   | 1 | 排氣風扇低速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                  | 1 | 558 | R   | 1 | 換氣風閥輸出接點狀態 0:全熱 1:普通換氣 | 0 |  |
|                  | 1 | 559 | R   | 1 | 警報輸出接點狀態               | 0 |  |
|                  | 1 | 560 | R   | 1 | 系統運轉狀態(0:停機 1:運轉中)     | 0 |  |
|                  | 1 | 561 | R   | 1 | 試運轉終了訊號                | 0 |  |
|                  | 1 | 562 | R   | 1 | 有無CO2感測器狀態             | 0 |  |
|                  | 1 | 563 | R   | 1 | 不使用                    | 0 |  |
|                  | 1 | 564 | R   | 1 | 濾網更換警報                 | 0 |  |
|                  | 1 | 565 | R   | 1 | 風扇1運轉異常警報              | 0 |  |
|                  | 1 | 566 | R   | 1 | 風扇2運轉異常警報              | 0 |  |
|                  | 1 | 567 | R   | 1 | 換氣風閥運轉異常警報             | 0 |  |
|                  | 1 | 568 | R   | 1 | CO2感測器異常警報             | 0 |  |
|                  | 1 | 569 | R   | 1 | 室內側回風溫度感測異常警報          | 0 |  |
|                  | 1 | 570 | R   | 1 | 室外側溫度感測異常警報            | 0 |  |
|                  | 1 | 571 | R   | 1 | 預約開關機時間一致異常警報          | 0 |  |
|                  | 1 | 572 | R   | 1 | 判斷連結設備(0:IO板 1:面板)     | 0 |  |

# HRV-16台通訊變數列表

|                  |   |     |     |   |                        |   |  |
|------------------|---|-----|-----|---|------------------------|---|--|
| 第14台<br>布林<br>變數 | 1 | 573 | R/W | 1 | 智慧運轉啟停                 | 0 |  |
|                  | 1 | 574 | R/W | 1 | 清除警報訊息                 | 0 |  |
|                  | 1 | 575 | R/W | 1 | 重設所有參數設定值              | 0 |  |
|                  | 1 | 576 | R/W | 1 | 預約功能切換0:單次預約 1:循環預約    | 0 |  |
|                  | 1 | 577 | R/W | 1 | 間歇運轉模式                 | 0 |  |
|                  | 1 | 578 | R/W | 1 | 手動運轉啟停                 | 0 |  |
|                  | 1 | 579 | R/W | 1 | 定時關機致能                 | 0 |  |
|                  | 1 | 580 | R/W | 1 | 普通換氣手動切換               | 0 |  |
|                  | 1 | 581 | R/W | 1 | 清除濾網過髒警報訊息             | 0 |  |
|                  | 1 | 582 | R/W | 1 | 風扇弱速手動致能               | 0 |  |
|                  | 1 | 583 | R/W | 1 | 風扇中速手動致能               | 0 |  |
|                  | 1 | 584 | R/W | 1 | 風扇高速手動致能               | 0 |  |
|                  | 1 | 585 | R/W | 1 | 正壓(高給氣)模式              | 0 |  |
|                  | 1 | 586 | R/W | 1 | 負壓(高排氣)模式              | 0 |  |
|                  | 1 | 587 | R/W | 1 | 試運轉模式                  | 0 |  |
|                  | 1 | 588 | R/W | 1 | CO2偵測運轉模式              | 0 |  |
|                  | 1 | 589 | R/W | 1 | 風閥自動切換模式               | 0 |  |
|                  | 1 | 590 | R/W | 1 | 預約時序功能啟動               | 0 |  |
|                  | 1 | 591 | R   | 1 | 遠端啟停接點狀態               | 0 |  |
|                  | 1 | 592 | R   | 1 | 換氣功能外部強制切換接點狀態         | 0 |  |
|                  | 1 | 593 | R   | 1 | 風扇外部強制高速接點狀態           | 0 |  |
|                  | 1 | 594 | R   | 1 | 風扇外部強制中速接點狀態           | 0 |  |
|                  | 1 | 595 | R   | 1 | 風扇外部強制弱速接點狀態           | 0 |  |
|                  | 1 | 596 | R   | 1 | 進氣風扇高速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                  | 1 | 597 | R   | 1 | 進氣風扇中速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                  | 1 | 598 | R   | 1 | 進氣風扇低速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                  | 1 | 599 | R   | 1 | 排氣風扇高速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                  | 1 | 600 | R   | 1 | 排氣風扇中速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                  | 1 | 601 | R   | 1 | 排氣風扇低速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                  | 1 | 602 | R   | 1 | 換氣風閥輸出接點狀態 0:全熱 1:普通換氣 | 0 |  |
|                  | 1 | 603 | R   | 1 | 警報輸出接點狀態               | 0 |  |
|                  | 1 | 604 | R   | 1 | 系統運轉狀態(0:停機 1:運轉中)     | 0 |  |
|                  | 1 | 605 | R   | 1 | 試運轉終了訊號                | 0 |  |
|                  | 1 | 606 | R   | 1 | 有無CO2感測器狀態             | 0 |  |
|                  | 1 | 607 | R   | 1 | 不使用                    | 0 |  |
|                  | 1 | 608 | R   | 1 | 濾網更換警報                 | 0 |  |
|                  | 1 | 609 | R   | 1 | 風扇1運轉異常警報              | 0 |  |
|                  | 1 | 610 | R   | 1 | 風扇2運轉異常警報              | 0 |  |
|                  | 1 | 611 | R   | 1 | 換氣風閥運轉異常警報             | 0 |  |
|                  | 1 | 612 | R   | 1 | CO2感測器異常警報             | 0 |  |
|                  | 1 | 613 | R   | 1 | 室內側回風溫度感測異常警報          | 0 |  |
|                  | 1 | 614 | R   | 1 | 室外側溫度感測異常警報            | 0 |  |
|                  | 1 | 615 | R   | 1 | 預約開關機時間一致異常警報          | 0 |  |
|                  | 1 | 616 | R   | 1 | 判斷連結設備(0:IO板 1:面板)     | 0 |  |

# HRV-16台通訊變數列表

|                  |   |     |     |   |                        |   |  |
|------------------|---|-----|-----|---|------------------------|---|--|
| 第15台<br>布林<br>變數 | 1 | 617 | R/W | 1 | 智慧運轉啟停                 | 0 |  |
|                  | 1 | 618 | R/W | 1 | 清除警報訊息                 | 0 |  |
|                  | 1 | 619 | R/W | 1 | 重設所有參數設定值              | 0 |  |
|                  | 1 | 620 | R/W | 1 | 預約功能切換0:單次預約 1:循環預約    | 0 |  |
|                  | 1 | 621 | R/W | 1 | 間歇運轉模式                 | 0 |  |
|                  | 1 | 622 | R/W | 1 | 手動運轉啟停                 | 0 |  |
|                  | 1 | 623 | R/W | 1 | 定時關機致能                 | 0 |  |
|                  | 1 | 624 | R/W | 1 | 普通換氣手動切換               | 0 |  |
|                  | 1 | 625 | R/W | 1 | 清除濾網過髒警報訊息             | 0 |  |
|                  | 1 | 626 | R/W | 1 | 風扇弱速手動致能               | 0 |  |
|                  | 1 | 627 | R/W | 1 | 風扇中速手動致能               | 0 |  |
|                  | 1 | 628 | R/W | 1 | 風扇高速手動致能               | 0 |  |
|                  | 1 | 629 | R/W | 1 | 正壓(高給氣)模式              | 0 |  |
|                  | 1 | 630 | R/W | 1 | 負壓(高排氣)模式              | 0 |  |
|                  | 1 | 631 | R/W | 1 | 試運轉模式                  | 0 |  |
|                  | 1 | 632 | R/W | 1 | CO2偵測運轉模式              | 0 |  |
|                  | 1 | 633 | R/W | 1 | 風閥自動切換模式               | 0 |  |
|                  | 1 | 634 | R/W | 1 | 預約時序功能啟動               | 0 |  |
|                  | 1 | 635 | R   | 1 | 遠端啟停接點狀態               | 0 |  |
|                  | 1 | 636 | R   | 1 | 換氣功能外部強制切換接點狀態         | 0 |  |
|                  | 1 | 637 | R   | 1 | 風扇外部強制高速接點狀態           | 0 |  |
|                  | 1 | 638 | R   | 1 | 風扇外部強制中速接點狀態           | 0 |  |
|                  | 1 | 639 | R   | 1 | 風扇外部強制弱速接點狀態           | 0 |  |
|                  | 1 | 640 | R   | 1 | 進氣風扇高速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                  | 1 | 641 | R   | 1 | 進氣風扇中速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                  | 1 | 642 | R   | 1 | 進氣風扇低速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                  | 1 | 643 | R   | 1 | 排氣風扇高速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                  | 1 | 644 | R   | 1 | 排氣風扇中速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                  | 1 | 645 | R   | 1 | 排氣風扇低速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                  | 1 | 646 | R   | 1 | 換氣風閥輸出接點狀態 0:全熱 1:普通換氣 | 0 |  |
|                  | 1 | 647 | R   | 1 | 警報輸出接點狀態               | 0 |  |
|                  | 1 | 648 | R   | 1 | 系統運轉狀態(0:停機 1:運轉中)     | 0 |  |
|                  | 1 | 649 | R   | 1 | 試運轉終了訊號                | 0 |  |
|                  | 1 | 650 | R   | 1 | 有無CO2感測器狀態             | 0 |  |
|                  | 1 | 651 | R   | 1 | 不使用                    | 0 |  |
|                  | 1 | 652 | R   | 1 | 濾網更換警報                 | 0 |  |
|                  | 1 | 653 | R   | 1 | 風扇1運轉異常警報              | 0 |  |
|                  | 1 | 654 | R   | 1 | 風扇2運轉異常警報              | 0 |  |
|                  | 1 | 655 | R   | 1 | 換氣風閥運轉異常警報             | 0 |  |
|                  | 1 | 656 | R   | 1 | CO2感測器異常警報             | 0 |  |
|                  | 1 | 657 | R   | 1 | 室內側回風溫度感測異常警報          | 0 |  |
|                  | 1 | 658 | R   | 1 | 室外側溫度感測異常警報            | 0 |  |
|                  | 1 | 659 | R   | 1 | 預約開關機時間一致異常警報          | 0 |  |
|                  | 1 | 660 | R   | 1 | 判斷連結設備(0:IO板 1:面板)     | 0 |  |

# HRV-16台通訊變數列表

|                  |   |     |     |   |                        |   |  |
|------------------|---|-----|-----|---|------------------------|---|--|
| 第16台<br>布林<br>變數 | 1 | 661 | R/W | 1 | 智慧運轉啟停                 | 0 |  |
|                  | 1 | 662 | R/W | 1 | 清除警報訊息                 | 0 |  |
|                  | 1 | 663 | R/W | 1 | 重設所有參數設定值              | 0 |  |
|                  | 1 | 664 | R/W | 1 | 預約功能切換0:單次預約 1:循環預約    | 0 |  |
|                  | 1 | 665 | R/W | 1 | 間歇運轉模式                 | 0 |  |
|                  | 1 | 666 | R/W | 1 | 手動運轉啟停                 | 0 |  |
|                  | 1 | 667 | R/W | 1 | 定時關機致能                 | 0 |  |
|                  | 1 | 668 | R/W | 1 | 普通換氣手動切換               | 0 |  |
|                  | 1 | 669 | R/W | 1 | 清除濾網過髒警報訊息             | 0 |  |
|                  | 1 | 670 | R/W | 1 | 風扇弱速手動致能               | 0 |  |
|                  | 1 | 671 | R/W | 1 | 風扇中速手動致能               | 0 |  |
|                  | 1 | 672 | R/W | 1 | 風扇高速手動致能               | 0 |  |
|                  | 1 | 673 | R/W | 1 | 正壓(高給氣)模式              | 0 |  |
|                  | 1 | 674 | R/W | 1 | 負壓(高排氣)模式              | 0 |  |
|                  | 1 | 675 | R/W | 1 | 試運轉模式                  | 0 |  |
|                  | 1 | 676 | R/W | 1 | CO2偵測運轉模式              | 0 |  |
|                  | 1 | 677 | R/W | 1 | 風閥自動切換模式               | 0 |  |
|                  | 1 | 678 | R/W | 1 | 預約時序功能啟動               | 0 |  |
|                  | 1 | 679 | R   | 1 | 遠端啟停接點狀態               | 0 |  |
|                  | 1 | 680 | R   | 1 | 換氣功能外部強制切換接點狀態         | 0 |  |
|                  | 1 | 681 | R   | 1 | 風扇外部強制高速接點狀態           | 0 |  |
|                  | 1 | 682 | R   | 1 | 風扇外部強制中速接點狀態           | 0 |  |
|                  | 1 | 683 | R   | 1 | 風扇外部強制弱速接點狀態           | 0 |  |
|                  | 1 | 684 | R   | 1 | 進氣風扇高速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                  | 1 | 685 | R   | 1 | 進氣風扇中速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                  | 1 | 686 | R   | 1 | 進氣風扇低速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                  | 1 | 687 | R   | 1 | 排氣風扇高速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                  | 1 | 688 | R   | 1 | 排氣風扇中速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                  | 1 | 689 | R   | 1 | 排氣風扇低速輸出接點狀態           | 0 |  |
|                  | 1 | 690 | R   | 1 | 換氣風閥輸出接點狀態 0:全熱 1:普通換氣 | 0 |  |
|                  | 1 | 691 | R   | 1 | 警報輸出接點狀態               | 0 |  |
|                  | 1 | 692 | R   | 1 | 系統運轉狀態(0:停機 1:運轉中)     | 0 |  |
|                  | 1 | 693 | R   | 1 | 試運轉終了訊號                | 0 |  |
|                  | 1 | 694 | R   | 1 | 有無CO2感測器狀態             | 0 |  |
|                  | 1 | 695 | R   | 1 | 不使用                    | 0 |  |
|                  | 1 | 696 | R   | 1 | 濾網更換警報                 | 0 |  |
|                  | 1 | 697 | R   | 1 | 風扇1運轉異常警報              | 0 |  |
|                  | 1 | 698 | R   | 1 | 風扇2運轉異常警報              | 0 |  |
|                  | 1 | 699 | R   | 1 | 換氣風閥運轉異常警報             | 0 |  |
|                  | 1 | 700 | R   | 1 | CO2感測器異常警報             | 0 |  |
|                  | 1 | 701 | R   | 1 | 室內側回風溫度感測異常警報          | 0 |  |
|                  | 1 | 702 | R   | 1 | 室外側溫度感測異常警報            | 0 |  |
|                  | 1 | 703 | R   | 1 | 預約開關機時間一致異常警報          | 0 |  |
|                  | 1 | 704 | R   | 1 | 判斷連結設備(0:IO板 1:面板)     | 0 |  |
| 面板參數             | 1 | 705 | R/W | 1 | 面板鎖定功能                 | 0 |  |

# HRV-16台通訊變數列表

PM2.5雙向流新風機 16台通訊變數列表(類比變數)

Protocol:Modbus RTU 鮑率:9600,n,8,1

| 站台              | Function | 位址 | 類型  | Ratio | 變數說明          | 預設值 | 單位  |
|-----------------|----------|----|-----|-------|---------------|-----|-----|
| 第1台<br>類比<br>變數 | 3        | 1  | R/W | 1     | 一般警報延遲時間      | 10  |     |
|                 | 3        | 2  | R/W | 10    | 室內側溫度校正       | 0   | °C  |
|                 | 3        | 3  | R/W | 10    | 室外側溫度校正       | 0   | °C  |
|                 | 3        | 4  | R/W | 1     | CO2校正         | 0   | ppm |
|                 | 3        | 5  | R/W | 10    | 室內溫度預設值(不可變更) | 250 | °C  |
|                 | 3        | 6  | R/W | 1     | CO2高限設定值      | 800 | ppm |
|                 | 3        | 7  | R/W | 1     | CO2低限設定值      | 400 | ppm |
|                 | 3        | 8  | R   | 1     | 濾網更換累計時間(小時)  | 0   |     |
|                 | 3        | 9  | R/W | 1     | 預約開機時間小時      | 8   |     |
|                 | 3        | 10 | R/W | 1     | 預約開機時間分鐘      | 0   |     |
|                 | 3        | 11 | R/W | 1     | 預約關機時間小時      | 17  |     |
|                 | 3        | 12 | R/W | 1     | 預約關機時間分鐘      | 0   |     |
|                 | 3        | 13 | R/W | 1     | 定時關機時間小時設定    | 0   |     |
|                 | 3        | 14 | R/W | 1     | 定時關機剩餘分鐘數     | 0   |     |
|                 | 3        | 15 | R/W | 1     | 目前時間-年        | 0   |     |
|                 | 3        | 16 | R/W | 1     | 目前時間-月        | 0   |     |
|                 | 3        | 17 | R/W | 1     | 目前時間-日        | 0   |     |
|                 | 3        | 18 | R/W | 1     | 目前時間-星期       | 0   |     |
|                 | 3        | 19 | R/W | 1     | 目前時間-小時       | 0   |     |
|                 | 3        | 20 | R/W | 1     | 目前時間-分        | 0   |     |
|                 | 3        | 21 | R   | 10    | 室內側回風溫度       | 0   | °C  |
|                 | 3        | 22 | R   | 10    | 室外側進風溫度       | 0   | °C  |
|                 | 3        | 23 | R   | 1     | 室內側CO2濃度      | 0   | ppm |

# HRV-16台通訊變數列表

|                 |   |    |     |    |               |     |     |
|-----------------|---|----|-----|----|---------------|-----|-----|
| 第2台<br>類比<br>變數 | 3 | 24 | R/W | 1  | 一般警報延遲時間      | 10  |     |
|                 | 3 | 25 | R/W | 10 | 室內側溫度校正       | 0   | °C  |
|                 | 3 | 26 | R/W | 10 | 室外側溫度校正       | 0   | °C  |
|                 | 3 | 27 | R/W | 1  | CO2校正         | 0   | ppm |
|                 | 3 | 28 | R/W | 10 | 室內溫度預設值(不可變更) | 250 | °C  |
|                 | 3 | 29 | R/W | 1  | CO2高限設定值      | 800 | ppm |
|                 | 3 | 30 | R/W | 1  | CO2低限設定值      | 400 | ppm |
|                 | 3 | 31 | R   | 1  | 濾網更換累計時間(小時)  | 0   |     |
|                 | 3 | 32 | R/W | 1  | 預約開機時間小時      | 8   |     |
|                 | 3 | 33 | R/W | 1  | 預約開機時間分鐘      | 0   |     |
|                 | 3 | 34 | R/W | 1  | 預約關機時間小時      | 17  |     |
|                 | 3 | 35 | R/W | 1  | 預約關機時間分鐘      | 0   |     |
|                 | 3 | 36 | R/W | 1  | 定時關機時間小時設定    | 0   |     |
|                 | 3 | 37 | R/W | 1  | 定時關機剩餘分鐘數     | 0   |     |
|                 | 3 | 38 | R/W | 1  | 目前時間-年        | 0   |     |
|                 | 3 | 39 | R/W | 1  | 目前時間-月        | 0   |     |
|                 | 3 | 40 | R/W | 1  | 目前時間-日        | 0   |     |
|                 | 3 | 41 | R/W | 1  | 目前時間-星期       | 0   |     |
|                 | 3 | 42 | R/W | 1  | 目前時間-小時       | 0   |     |
|                 | 3 | 43 | R/W | 1  | 目前時間-分        | 0   |     |
|                 | 3 | 44 | R   | 10 | 室內側回風溫度       | 0   | °C  |
|                 | 3 | 45 | R   | 10 | 室外側進風溫度       | 0   | °C  |
|                 | 3 | 46 | R   | 1  | 室內側CO2濃度      | 0   | ppm |
| 第3台<br>類比<br>變數 | 3 | 47 | R/W | 1  | 一般警報延遲時間      | 10  |     |
|                 | 3 | 48 | R/W | 10 | 室內側溫度校正       | 0   | °C  |
|                 | 3 | 49 | R/W | 10 | 室外側溫度校正       | 0   | °C  |
|                 | 3 | 50 | R/W | 1  | CO2校正         | 0   | ppm |
|                 | 3 | 51 | R/W | 10 | 室內溫度預設值(不可變更) | 250 | °C  |
|                 | 3 | 52 | R/W | 1  | CO2高限設定值      | 800 | ppm |
|                 | 3 | 53 | R/W | 1  | CO2低限設定值      | 400 | ppm |
|                 | 3 | 54 | R   | 1  | 濾網更換累計時間(小時)  | 0   |     |
|                 | 3 | 55 | R/W | 1  | 預約開機時間小時      | 8   |     |
|                 | 3 | 56 | R/W | 1  | 預約開機時間分鐘      | 0   |     |
|                 | 3 | 57 | R/W | 1  | 預約關機時間小時      | 17  |     |
|                 | 3 | 58 | R/W | 1  | 預約關機時間分鐘      | 0   |     |
|                 | 3 | 59 | R/W | 1  | 定時關機時間小時設定    | 0   |     |
|                 | 3 | 60 | R/W | 1  | 定時關機剩餘分鐘數     | 0   |     |
|                 | 3 | 61 | R/W | 1  | 目前時間-年        | 0   |     |
|                 | 3 | 62 | R/W | 1  | 目前時間-月        | 0   |     |
|                 | 3 | 63 | R/W | 1  | 目前時間-日        | 0   |     |
|                 | 3 | 64 | R/W | 1  | 目前時間-星期       | 0   |     |
|                 | 3 | 65 | R/W | 1  | 目前時間-小時       | 0   |     |
|                 | 3 | 66 | R/W | 1  | 目前時間-分        | 0   |     |
|                 | 3 | 67 | R   | 10 | 室內側回風溫度       | 0   | °C  |
|                 | 3 | 68 | R   | 10 | 室外側進風溫度       | 0   | °C  |
|                 | 3 | 69 | R   | 1  | 室內側CO2濃度      | 0   | ppm |

# HRV-16台通訊變數列表

|                 |   |     |     |    |               |     |     |
|-----------------|---|-----|-----|----|---------------|-----|-----|
| 第4台<br>類比<br>變數 | 3 | 70  | R/W | 1  | 一般警報延遲時間      | 10  |     |
|                 | 3 | 71  | R/W | 10 | 室內側溫度校正       | 0   | °C  |
|                 | 3 | 72  | R/W | 10 | 室外側溫度校正       | 0   | °C  |
|                 | 3 | 73  | R/W | 1  | CO2校正         | 0   | ppm |
|                 | 3 | 74  | R/W | 10 | 室內溫度預設值(不可變更) | 250 | °C  |
|                 | 3 | 75  | R/W | 1  | CO2高限設定值      | 800 | ppm |
|                 | 3 | 76  | R/W | 1  | CO2低限設定值      | 400 | ppm |
|                 | 3 | 77  | R   | 1  | 濾網更換累計時間(小時)  | 0   |     |
|                 | 3 | 78  | R/W | 1  | 預約開機時間小時      | 8   |     |
|                 | 3 | 79  | R/W | 1  | 預約開機時間分鐘      | 0   |     |
|                 | 3 | 80  | R/W | 1  | 預約關機時間小時      | 17  |     |
|                 | 3 | 81  | R/W | 1  | 預約關機時間分鐘      | 0   |     |
|                 | 3 | 82  | R/W | 1  | 定時關機時間小時設定    | 0   |     |
|                 | 3 | 83  | R/W | 1  | 定時關機剩餘分鐘數     | 0   |     |
|                 | 3 | 84  | R/W | 1  | 目前時間-年        | 0   |     |
|                 | 3 | 85  | R/W | 1  | 目前時間-月        | 0   |     |
|                 | 3 | 86  | R/W | 1  | 目前時間-日        | 0   |     |
|                 | 3 | 87  | R/W | 1  | 目前時間-星期       | 0   |     |
|                 | 3 | 88  | R/W | 1  | 目前時間-小時       | 0   |     |
|                 | 3 | 89  | R/W | 1  | 目前時間-分        | 0   |     |
|                 | 3 | 90  | R   | 10 | 室內側回風溫度       | 0   | °C  |
|                 | 3 | 91  | R   | 10 | 室外側進風溫度       | 0   | °C  |
|                 | 3 | 92  | R   | 1  | 室內側CO2濃度      | 0   | ppm |
| 第5台<br>類比<br>變數 | 3 | 93  | R/W | 1  | 一般警報延遲時間      | 10  |     |
|                 | 3 | 94  | R/W | 10 | 室內側溫度校正       | 0   | °C  |
|                 | 3 | 95  | R/W | 10 | 室外側溫度校正       | 0   | °C  |
|                 | 3 | 96  | R/W | 1  | CO2校正         | 0   | ppm |
|                 | 3 | 97  | R/W | 10 | 室內溫度預設值(不可變更) | 250 | °C  |
|                 | 3 | 98  | R/W | 1  | CO2高限設定值      | 800 | ppm |
|                 | 3 | 99  | R/W | 1  | CO2低限設定值      | 400 | ppm |
|                 | 3 | 100 | R   | 1  | 濾網更換累計時間(小時)  | 0   |     |
|                 | 3 | 101 | R/W | 1  | 預約開機時間小時      | 8   |     |
|                 | 3 | 102 | R/W | 1  | 預約開機時間分鐘      | 0   |     |
|                 | 3 | 103 | R/W | 1  | 預約關機時間小時      | 17  |     |
|                 | 3 | 104 | R/W | 1  | 預約關機時間分鐘      | 0   |     |
|                 | 3 | 105 | R/W | 1  | 定時關機時間小時設定    | 0   |     |
|                 | 3 | 106 | R/W | 1  | 定時關機剩餘分鐘數     | 0   |     |
|                 | 3 | 107 | R/W | 1  | 目前時間-年        | 0   |     |
|                 | 3 | 108 | R/W | 1  | 目前時間-月        | 0   |     |
|                 | 3 | 109 | R/W | 1  | 目前時間-日        | 0   |     |
|                 | 3 | 110 | R/W | 1  | 目前時間-星期       | 0   |     |
|                 | 3 | 111 | R/W | 1  | 目前時間-小時       | 0   |     |
|                 | 3 | 112 | R/W | 1  | 目前時間-分        | 0   |     |
|                 | 3 | 113 | R   | 10 | 室內側回風溫度       | 0   | °C  |
|                 | 3 | 114 | R   | 10 | 室外側進風溫度       | 0   | °C  |
|                 | 3 | 115 | R   | 1  | 室內側CO2濃度      | 0   | ppm |

# HRV-16台通訊變數列表

|                 |   |     |     |    |               |     |     |
|-----------------|---|-----|-----|----|---------------|-----|-----|
| 第6台<br>類比<br>變數 | 3 | 116 | R/W | 1  | 一般警報延遲時間      | 10  |     |
|                 | 3 | 117 | R/W | 10 | 室內側溫度校正       | 0   | °C  |
|                 | 3 | 118 | R/W | 10 | 室外側溫度校正       | 0   | °C  |
|                 | 3 | 119 | R/W | 1  | CO2校正         | 0   | ppm |
|                 | 3 | 120 | R/W | 10 | 室內溫度預設值(不可變更) | 250 | °C  |
|                 | 3 | 121 | R/W | 1  | CO2高限設定值      | 800 | ppm |
|                 | 3 | 122 | R/W | 1  | CO2低限設定值      | 400 | ppm |
|                 | 3 | 123 | R   | 1  | 濾網更換累計時間(小時)  | 0   |     |
|                 | 3 | 124 | R/W | 1  | 預約開機時間小時      | 8   |     |
|                 | 3 | 125 | R/W | 1  | 預約開機時間分鐘      | 0   |     |
|                 | 3 | 126 | R/W | 1  | 預約關機時間小時      | 17  |     |
|                 | 3 | 127 | R/W | 1  | 預約關機時間分鐘      | 0   |     |
|                 | 3 | 128 | R/W | 1  | 定時關機時間小時設定    | 0   |     |
|                 | 3 | 129 | R/W | 1  | 定時關機剩餘分鐘數     | 0   |     |
|                 | 3 | 130 | R/W | 1  | 目前時間-年        | 0   |     |
|                 | 3 | 131 | R/W | 1  | 目前時間-月        | 0   |     |
|                 | 3 | 132 | R/W | 1  | 目前時間-日        | 0   |     |
|                 | 3 | 133 | R/W | 1  | 目前時間-星期       | 0   |     |
|                 | 3 | 134 | R/W | 1  | 目前時間-小時       | 0   |     |
|                 | 3 | 135 | R/W | 1  | 目前時間-分        | 0   |     |
|                 | 3 | 136 | R   | 10 | 室內側回風溫度       | 0   | °C  |
|                 | 3 | 137 | R   | 10 | 室外側進風溫度       | 0   | °C  |
|                 | 3 | 138 | R   | 1  | 室內側CO2濃度      | 0   | ppm |
| 第7台<br>類比<br>變數 | 3 | 139 | R/W | 1  | 一般警報延遲時間      | 10  |     |
|                 | 3 | 140 | R/W | 10 | 室內側溫度校正       | 0   | °C  |
|                 | 3 | 141 | R/W | 10 | 室外側溫度校正       | 0   | °C  |
|                 | 3 | 142 | R/W | 1  | CO2校正         | 0   | ppm |
|                 | 3 | 143 | R/W | 10 | 室內溫度預設值(不可變更) | 250 | °C  |
|                 | 3 | 144 | R/W | 1  | CO2高限設定值      | 800 | ppm |
|                 | 3 | 145 | R/W | 1  | CO2低限設定值      | 400 | ppm |
|                 | 3 | 146 | R   | 1  | 濾網更換累計時間(小時)  | 0   |     |
|                 | 3 | 147 | R/W | 1  | 預約開機時間小時      | 8   |     |
|                 | 3 | 148 | R/W | 1  | 預約開機時間分鐘      | 0   |     |
|                 | 3 | 149 | R/W | 1  | 預約關機時間小時      | 17  |     |
|                 | 3 | 150 | R/W | 1  | 預約關機時間分鐘      | 0   |     |
|                 | 3 | 151 | R/W | 1  | 定時關機時間小時設定    | 0   |     |
|                 | 3 | 152 | R/W | 1  | 定時關機剩餘分鐘數     | 0   |     |
|                 | 3 | 153 | R/W | 1  | 目前時間-年        | 0   |     |
|                 | 3 | 154 | R/W | 1  | 目前時間-月        | 0   |     |
|                 | 3 | 155 | R/W | 1  | 目前時間-日        | 0   |     |
|                 | 3 | 156 | R/W | 1  | 目前時間-星期       | 0   |     |
|                 | 3 | 157 | R/W | 1  | 目前時間-小時       | 0   |     |
|                 | 3 | 158 | R/W | 1  | 目前時間-分        | 0   |     |
|                 | 3 | 159 | R   | 10 | 室內側回風溫度       | 0   | °C  |
|                 | 3 | 160 | R   | 10 | 室外側進風溫度       | 0   | °C  |
|                 | 3 | 161 | R   | 1  | 室內側CO2濃度      | 0   | ppm |

# HRV-16台通訊變數列表

|                 |   |     |     |    |               |     |     |
|-----------------|---|-----|-----|----|---------------|-----|-----|
| 第8台<br>類比<br>變數 | 3 | 162 | R/W | 1  | 一般警報延遲時間      | 10  |     |
|                 | 3 | 163 | R/W | 10 | 室內側溫度校正       | 0   | °C  |
|                 | 3 | 164 | R/W | 10 | 室外側溫度校正       | 0   | °C  |
|                 | 3 | 165 | R/W | 1  | CO2校正         | 0   | ppm |
|                 | 3 | 166 | R/W | 10 | 室內溫度預設值(不可變更) | 250 | °C  |
|                 | 3 | 167 | R/W | 1  | CO2高限設定值      | 800 | ppm |
|                 | 3 | 168 | R/W | 1  | CO2低限設定值      | 400 | ppm |
|                 | 3 | 169 | R   | 1  | 濾網更換累計時間(小時)  | 0   |     |
|                 | 3 | 170 | R/W | 1  | 預約開機時間小時      | 8   |     |
|                 | 3 | 171 | R/W | 1  | 預約開機時間分鐘      | 0   |     |
|                 | 3 | 172 | R/W | 1  | 預約關機時間小時      | 17  |     |
|                 | 3 | 173 | R/W | 1  | 預約關機時間分鐘      | 0   |     |
|                 | 3 | 174 | R/W | 1  | 定時關機時間小時設定    | 0   |     |
|                 | 3 | 175 | R/W | 1  | 定時關機剩餘分鐘數     | 0   |     |
|                 | 3 | 176 | R/W | 1  | 目前時間-年        | 0   |     |
|                 | 3 | 177 | R/W | 1  | 目前時間-月        | 0   |     |
|                 | 3 | 178 | R/W | 1  | 目前時間-日        | 0   |     |
|                 | 3 | 179 | R/W | 1  | 目前時間-星期       | 0   |     |
|                 | 3 | 180 | R/W | 1  | 目前時間-小時       | 0   |     |
|                 | 3 | 181 | R/W | 1  | 目前時間-分        | 0   |     |
|                 | 3 | 182 | R   | 10 | 室內側回風溫度       | 0   | °C  |
|                 | 3 | 183 | R   | 10 | 室外側進風溫度       | 0   | °C  |
|                 | 3 | 184 | R   | 1  | 室內側CO2濃度      | 0   | ppm |
| 第9台<br>類比<br>變數 | 3 | 185 | R/W | 1  | 一般警報延遲時間      | 10  |     |
|                 | 3 | 186 | R/W | 10 | 室內側溫度校正       | 0   | °C  |
|                 | 3 | 187 | R/W | 10 | 室外側溫度校正       | 0   | °C  |
|                 | 3 | 188 | R/W | 1  | CO2校正         | 0   | ppm |
|                 | 3 | 189 | R/W | 10 | 室內溫度預設值(不可變更) | 250 | °C  |
|                 | 3 | 190 | R/W | 1  | CO2高限設定值      | 800 | ppm |
|                 | 3 | 191 | R/W | 1  | CO2低限設定值      | 400 | ppm |
|                 | 3 | 192 | R   | 1  | 濾網更換累計時間(小時)  | 0   |     |
|                 | 3 | 193 | R/W | 1  | 預約開機時間小時      | 8   |     |
|                 | 3 | 194 | R/W | 1  | 預約開機時間分鐘      | 0   |     |
|                 | 3 | 195 | R/W | 1  | 預約關機時間小時      | 17  |     |
|                 | 3 | 196 | R/W | 1  | 預約關機時間分鐘      | 0   |     |
|                 | 3 | 197 | R/W | 1  | 定時關機時間小時設定    | 0   |     |
|                 | 3 | 198 | R/W | 1  | 定時關機剩餘分鐘數     | 0   |     |
|                 | 3 | 199 | R/W | 1  | 目前時間-年        | 0   |     |
|                 | 3 | 200 | R/W | 1  | 目前時間-月        | 0   |     |
|                 | 3 | 201 | R/W | 1  | 目前時間-日        | 0   |     |
|                 | 3 | 202 | R/W | 1  | 目前時間-星期       | 0   |     |
|                 | 3 | 203 | R/W | 1  | 目前時間-小時       | 0   |     |
|                 | 3 | 204 | R/W | 1  | 目前時間-分        | 0   |     |
|                 | 3 | 205 | R   | 10 | 室內側回風溫度       | 0   | °C  |
|                 | 3 | 206 | R   | 10 | 室外側進風溫度       | 0   | °C  |
|                 | 3 | 207 | R   | 1  | 室內側CO2濃度      | 0   | ppm |

# HRV-16台通訊變數列表

|                  |   |     |     |    |               |     |     |
|------------------|---|-----|-----|----|---------------|-----|-----|
| 第10台<br>類比<br>變數 | 3 | 208 | R/W | 1  | 一般警報延遲時間      | 10  |     |
|                  | 3 | 209 | R/W | 10 | 室內側溫度校正       | 0   | °C  |
|                  | 3 | 210 | R/W | 10 | 室外側溫度校正       | 0   | °C  |
|                  | 3 | 211 | R/W | 1  | CO2校正         | 0   | ppm |
|                  | 3 | 212 | R/W | 10 | 室內溫度預設值(不可變更) | 250 | °C  |
|                  | 3 | 213 | R/W | 1  | CO2高限設定值      | 800 | ppm |
|                  | 3 | 214 | R/W | 1  | CO2低限設定值      | 400 | ppm |
|                  | 3 | 215 | R   | 1  | 濾網更換累計時間(小時)  | 0   |     |
|                  | 3 | 216 | R/W | 1  | 預約開機時間小時      | 8   |     |
|                  | 3 | 217 | R/W | 1  | 預約開機時間分鐘      | 0   |     |
|                  | 3 | 218 | R/W | 1  | 預約關機時間小時      | 17  |     |
|                  | 3 | 219 | R/W | 1  | 預約關機時間分鐘      | 0   |     |
|                  | 3 | 220 | R/W | 1  | 定時關機時間小時設定    | 0   |     |
|                  | 3 | 221 | R/W | 1  | 定時關機剩餘分鐘數     | 0   |     |
|                  | 3 | 222 | R/W | 1  | 目前時間-年        | 0   |     |
|                  | 3 | 223 | R/W | 1  | 目前時間-月        | 0   |     |
|                  | 3 | 224 | R/W | 1  | 目前時間-日        | 0   |     |
|                  | 3 | 225 | R/W | 1  | 目前時間-星期       | 0   |     |
|                  | 3 | 226 | R/W | 1  | 目前時間-小時       | 0   |     |
|                  | 3 | 227 | R/W | 1  | 目前時間-分        | 0   |     |
|                  | 3 | 228 | R   | 10 | 室內側回風溫度       | 0   | °C  |
|                  | 3 | 229 | R   | 10 | 室外側進風溫度       | 0   | °C  |
|                  | 3 | 230 | R   | 1  | 室內側CO2濃度      | 0   | ppm |
| 第11台<br>類比<br>變數 | 3 | 231 | R/W | 1  | 一般警報延遲時間      | 10  |     |
|                  | 3 | 232 | R/W | 10 | 室內側溫度校正       | 0   | °C  |
|                  | 3 | 233 | R/W | 10 | 室外側溫度校正       | 0   | °C  |
|                  | 3 | 234 | R/W | 1  | CO2校正         | 0   | ppm |
|                  | 3 | 235 | R/W | 10 | 室內溫度預設值(不可變更) | 250 | °C  |
|                  | 3 | 236 | R/W | 1  | CO2高限設定值      | 800 | ppm |
|                  | 3 | 237 | R/W | 1  | CO2低限設定值      | 400 | ppm |
|                  | 3 | 238 | R   | 1  | 濾網更換累計時間(小時)  | 0   |     |
|                  | 3 | 239 | R/W | 1  | 預約開機時間小時      | 8   |     |
|                  | 3 | 240 | R/W | 1  | 預約開機時間分鐘      | 0   |     |
|                  | 3 | 241 | R/W | 1  | 預約關機時間小時      | 17  |     |
|                  | 3 | 242 | R/W | 1  | 預約關機時間分鐘      | 0   |     |
|                  | 3 | 243 | R/W | 1  | 定時關機時間小時設定    | 0   |     |
|                  | 3 | 244 | R/W | 1  | 定時關機剩餘分鐘數     | 0   |     |
|                  | 3 | 245 | R/W | 1  | 目前時間-年        | 0   |     |
|                  | 3 | 246 | R/W | 1  | 目前時間-月        | 0   |     |
|                  | 3 | 247 | R/W | 1  | 目前時間-日        | 0   |     |
|                  | 3 | 248 | R/W | 1  | 目前時間-星期       | 0   |     |
|                  | 3 | 249 | R/W | 1  | 目前時間-小時       | 0   |     |
|                  | 3 | 250 | R/W | 1  | 目前時間-分        | 0   |     |
|                  | 3 | 251 | R   | 10 | 室內側回風溫度       | 0   | °C  |
|                  | 3 | 252 | R   | 10 | 室外側進風溫度       | 0   | °C  |
|                  | 3 | 253 | R   | 1  | 室內側CO2濃度      | 0   | ppm |

# HRV-16台通訊變數列表

|                  |   |     |     |    |               |     |     |
|------------------|---|-----|-----|----|---------------|-----|-----|
| 第12台<br>類比<br>變數 | 3 | 254 | R/W | 1  | 一般警報延遲時間      | 10  |     |
|                  | 3 | 255 | R/W | 10 | 室內側溫度校正       | 0   | °C  |
|                  | 3 | 256 | R/W | 10 | 室外側溫度校正       | 0   | °C  |
|                  | 3 | 257 | R/W | 1  | CO2校正         | 0   | ppm |
|                  | 3 | 258 | R/W | 10 | 室內溫度預設值(不可變更) | 250 | °C  |
|                  | 3 | 259 | R/W | 1  | CO2高限設定值      | 800 | ppm |
|                  | 3 | 260 | R/W | 1  | CO2低限設定值      | 400 | ppm |
|                  | 3 | 261 | R   | 1  | 濾網更換累計時間(小時)  | 0   |     |
|                  | 3 | 262 | R/W | 1  | 預約開機時間小時      | 8   |     |
|                  | 3 | 263 | R/W | 1  | 預約開機時間分鐘      | 0   |     |
|                  | 3 | 264 | R/W | 1  | 預約關機時間小時      | 17  |     |
|                  | 3 | 265 | R/W | 1  | 預約關機時間分鐘      | 0   |     |
|                  | 3 | 266 | R/W | 1  | 定時關機時間小時設定    | 0   |     |
|                  | 3 | 267 | R/W | 1  | 定時關機剩餘分鐘數     | 0   |     |
|                  | 3 | 268 | R/W | 1  | 目前時間-年        | 0   |     |
|                  | 3 | 269 | R/W | 1  | 目前時間-月        | 0   |     |
|                  | 3 | 270 | R/W | 1  | 目前時間-日        | 0   |     |
|                  | 3 | 271 | R/W | 1  | 目前時間-星期       | 0   |     |
|                  | 3 | 272 | R/W | 1  | 目前時間-小時       | 0   |     |
|                  | 3 | 273 | R/W | 1  | 目前時間-分        | 0   |     |
|                  | 3 | 274 | R   | 10 | 室內側回風溫度       | 0   | °C  |
|                  | 3 | 275 | R   | 10 | 室外側進風溫度       | 0   | °C  |
|                  | 3 | 276 | R   | 1  | 室內側CO2濃度      | 0   | ppm |
| 第13台<br>類比<br>變數 | 3 | 277 | R/W | 1  | 一般警報延遲時間      | 10  |     |
|                  | 3 | 278 | R/W | 10 | 室內側溫度校正       | 0   | °C  |
|                  | 3 | 279 | R/W | 10 | 室外側溫度校正       | 0   | °C  |
|                  | 3 | 280 | R/W | 1  | CO2校正         | 0   | ppm |
|                  | 3 | 281 | R/W | 10 | 室內溫度預設值(不可變更) | 250 | °C  |
|                  | 3 | 282 | R/W | 1  | CO2高限設定值      | 800 | ppm |
|                  | 3 | 283 | R/W | 1  | CO2低限設定值      | 400 | ppm |
|                  | 3 | 284 | R   | 1  | 濾網更換累計時間(小時)  | 0   |     |
|                  | 3 | 285 | R/W | 1  | 預約開機時間小時      | 8   |     |
|                  | 3 | 286 | R/W | 1  | 預約開機時間分鐘      | 0   |     |
|                  | 3 | 287 | R/W | 1  | 預約關機時間小時      | 17  |     |
|                  | 3 | 288 | R/W | 1  | 預約關機時間分鐘      | 0   |     |
|                  | 3 | 289 | R/W | 1  | 定時關機時間小時設定    | 0   |     |
|                  | 3 | 290 | R/W | 1  | 定時關機剩餘分鐘數     | 0   |     |
|                  | 3 | 291 | R/W | 1  | 目前時間-年        | 0   |     |
|                  | 3 | 292 | R/W | 1  | 目前時間-月        | 0   |     |
|                  | 3 | 293 | R/W | 1  | 目前時間-日        | 0   |     |
|                  | 3 | 294 | R/W | 1  | 目前時間-星期       | 0   |     |
|                  | 3 | 295 | R/W | 1  | 目前時間-小時       | 0   |     |
|                  | 3 | 296 | R/W | 1  | 目前時間-分        | 0   |     |
|                  | 3 | 297 | R   | 10 | 室內側回風溫度       | 0   | °C  |
|                  | 3 | 298 | R   | 10 | 室外側進風溫度       | 0   | °C  |
|                  | 3 | 299 | R   | 1  | 室內側CO2濃度      | 0   | ppm |

# HRV-16台通訊變數列表

|                  |   |     |     |    |               |     |     |
|------------------|---|-----|-----|----|---------------|-----|-----|
| 第14台<br>類比<br>變數 | 3 | 300 | R/W | 1  | 一般警報延遲時間      | 10  |     |
|                  | 3 | 301 | R/W | 10 | 室內側溫度校正       | 0   | °C  |
|                  | 3 | 302 | R/W | 10 | 室外側溫度校正       | 0   | °C  |
|                  | 3 | 303 | R/W | 1  | CO2校正         | 0   | ppm |
|                  | 3 | 304 | R/W | 10 | 室內溫度預設值(不可變更) | 250 | °C  |
|                  | 3 | 305 | R/W | 1  | CO2高限設定值      | 800 | ppm |
|                  | 3 | 306 | R/W | 1  | CO2低限設定值      | 400 | ppm |
|                  | 3 | 307 | R   | 1  | 濾網更換累計時間(小時)  | 0   |     |
|                  | 3 | 308 | R/W | 1  | 預約開機時間小時      | 8   |     |
|                  | 3 | 309 | R/W | 1  | 預約開機時間分鐘      | 0   |     |
|                  | 3 | 310 | R/W | 1  | 預約關機時間小時      | 17  |     |
|                  | 3 | 311 | R/W | 1  | 預約關機時間分鐘      | 0   |     |
|                  | 3 | 312 | R/W | 1  | 定時關機時間小時設定    | 0   |     |
|                  | 3 | 313 | R/W | 1  | 定時關機剩餘分鐘數     | 0   |     |
|                  | 3 | 314 | R/W | 1  | 目前時間-年        | 0   |     |
|                  | 3 | 315 | R/W | 1  | 目前時間-月        | 0   |     |
|                  | 3 | 316 | R/W | 1  | 目前時間-日        | 0   |     |
|                  | 3 | 317 | R/W | 1  | 目前時間-星期       | 0   |     |
|                  | 3 | 318 | R/W | 1  | 目前時間-小時       | 0   |     |
|                  | 3 | 319 | R/W | 1  | 目前時間-分        | 0   |     |
|                  | 3 | 320 | R   | 10 | 室內側回風溫度       | 0   | °C  |
|                  | 3 | 321 | R   | 10 | 室外側進風溫度       | 0   | °C  |
|                  | 3 | 322 | R   | 1  | 室內側CO2濃度      | 0   | ppm |
| 第15台<br>類比<br>變數 | 3 | 323 | R/W | 1  | 一般警報延遲時間      | 10  |     |
|                  | 3 | 324 | R/W | 10 | 室內側溫度校正       | 0   | °C  |
|                  | 3 | 325 | R/W | 10 | 室外側溫度校正       | 0   | °C  |
|                  | 3 | 326 | R/W | 1  | CO2校正         | 0   | ppm |
|                  | 3 | 327 | R/W | 10 | 室內溫度預設值(不可變更) | 250 | °C  |
|                  | 3 | 328 | R/W | 1  | CO2高限設定值      | 800 | ppm |
|                  | 3 | 329 | R/W | 1  | CO2低限設定值      | 400 | ppm |
|                  | 3 | 330 | R   | 1  | 濾網更換累計時間(小時)  | 0   |     |
|                  | 3 | 331 | R/W | 1  | 預約開機時間小時      | 8   |     |
|                  | 3 | 332 | R/W | 1  | 預約開機時間分鐘      | 0   |     |
|                  | 3 | 333 | R/W | 1  | 預約關機時間小時      | 17  |     |
|                  | 3 | 334 | R/W | 1  | 預約關機時間分鐘      | 0   |     |
|                  | 3 | 335 | R/W | 1  | 定時關機時間小時設定    | 0   |     |
|                  | 3 | 336 | R/W | 1  | 定時關機剩餘分鐘數     | 0   |     |
|                  | 3 | 337 | R/W | 1  | 目前時間-年        | 0   |     |
|                  | 3 | 338 | R/W | 1  | 目前時間-月        | 0   |     |
|                  | 3 | 339 | R/W | 1  | 目前時間-日        | 0   |     |
|                  | 3 | 340 | R/W | 1  | 目前時間-星期       | 0   |     |
|                  | 3 | 341 | R/W | 1  | 目前時間-小時       | 0   |     |
|                  | 3 | 342 | R/W | 1  | 目前時間-分        | 0   |     |
|                  | 3 | 343 | R   | 10 | 室內側回風溫度       | 0   | °C  |
|                  | 3 | 344 | R   | 10 | 室外側進風溫度       | 0   | °C  |
|                  | 3 | 345 | R   | 1  | 室內側CO2濃度      | 0   | ppm |

# HRV-16台通訊變數列表

|                  |   |     |     |    |               |     |     |
|------------------|---|-----|-----|----|---------------|-----|-----|
| 第16台<br>類比<br>變數 | 3 | 346 | R/W | 1  | 一般警報延遲時間      | 10  |     |
|                  | 3 | 347 | R/W | 10 | 室內側溫度校正       | 0   | °C  |
|                  | 3 | 348 | R/W | 10 | 室外側溫度校正       | 0   | °C  |
|                  | 3 | 349 | R/W | 1  | CO2校正         | 0   | ppm |
|                  | 3 | 350 | R/W | 10 | 室內溫度預設值(不可變更) | 250 | °C  |
|                  | 3 | 351 | R/W | 1  | CO2高限設定值      | 800 | ppm |
|                  | 3 | 352 | R/W | 1  | CO2低限設定值      | 400 | ppm |
|                  | 3 | 353 | R   | 1  | 濾網更換累計時間(小時)  | 0   |     |
|                  | 3 | 354 | R/W | 1  | 預約開機時間小時      | 8   |     |
|                  | 3 | 355 | R/W | 1  | 預約開機時間分鐘      | 0   |     |
|                  | 3 | 356 | R/W | 1  | 預約關機時間小時      | 17  |     |
|                  | 3 | 357 | R/W | 1  | 預約關機時間分鐘      | 0   |     |
|                  | 3 | 358 | R/W | 1  | 定時關機時間小時設定    | 0   |     |
|                  | 3 | 359 | R/W | 1  | 定時關機剩餘分鐘數     | 0   |     |
|                  | 3 | 360 | R/W | 1  | 目前時間-年        | 0   |     |
|                  | 3 | 361 | R/W | 1  | 目前時間-月        | 0   |     |
|                  | 3 | 362 | R/W | 1  | 目前時間-日        | 0   |     |
|                  | 3 | 363 | R/W | 1  | 目前時間-星期       | 0   |     |
|                  | 3 | 364 | R/W | 1  | 目前時間-小時       | 0   |     |
|                  | 3 | 365 | R/W | 1  | 目前時間-分        | 0   |     |
|                  | 3 | 366 | R   | 10 | 室內側回風溫度       | 0   | °C  |
|                  | 3 | 367 | R   | 10 | 室外側進風溫度       | 0   | °C  |
|                  | 3 | 368 | R   | 1  | 室內側CO2濃度      | 0   | ppm |

# 日常保養

## 日常保養

- 保養時，如出現異常，請務必切斷電源。
- 外觀的污垢可用布沾少許稀釋過的中性洗滌劑仔細擦拭，再用乾燥柔軟的布擦拭。
- 絕對不可以使用汽油、稀釋溶劑、苯精、研磨粉、化學抹布、噴霧式殺蟲劑等擦拭，否則易造成傷痕或變形。

## 保 證 書

|         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 購 買 日 期 | 年 月 日 | 製 造 番 號                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 經 銷 者 章 |       | <p>承蒙愛顧本公司產品。本保證卡享有自購買日起主要零件(風扇馬達)2年、一般零件1年基本保固免費服務，但如有下列情形之一者，雖在服務期間內，亦得酌收成本費或服務費。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.主要零件為風扇馬達，非主要零件之外的零件，全部均歸類為一般零件。</li><li>2.未於本公司網站登入保證卡、或未出示保證卡、或無購買日期、或未蓋經銷者章、或未出示入宅時間證明。</li><li>3.使用不慎或錯誤或未依本說明書要求定期維護而導致之損壞。</li><li>4.自行拆卸、改裝或更換非原廠零件所發生的故障。</li><li>5.經安裝後購買人自行搬移或運送所發生破損。</li><li>6.因天災地變或不可抗拒之外力所導致損壞。</li></ol> <p>※服務後保證說明事項</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.保固期間內之維修，產品仍以該原保固期間予以保固。</li><li>2.保固期間外之維修，維修零件保固為期三個月。</li></ol> <p>※使用及安裝說明書務必交付給使用者。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 安裝的方法很重要，請委託販賣店或水電行來安裝。</li><li>● 若電源線損壞時，必須由製造廠、或其服務處或具有類似資格人員更換，以避免危險。</li></ul> |  |