SINCE 1950

阿拉斯加

AH-600RT / AF-600RP
線控控制器

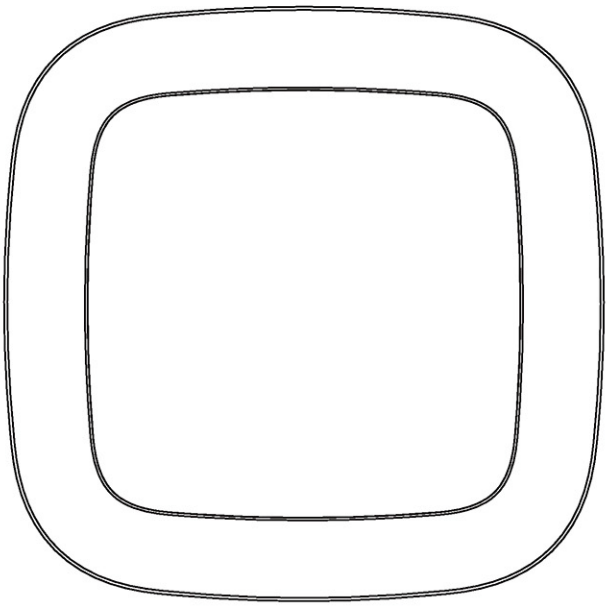

請詳細閱讀使用說明書後再使用

閱讀後請妥善保存

使用說明書 附保證書

目 錄
CONTENTS

安全注意事項・・・・・・・・・・・1
附件和安裝説明・・・・・・・・・・2
各部位名稱和尺寸・・・・・・・・・3
控制器安裝步驟・・・・・・・・・・4
使用注意事項・・・・・・・・・・・7
AH-600RT操作説明・・・・・・・・7
AF-600RP操作説明・・・・・・・・11
日常保養・・・・・・・・・・・・16

AIR QUALITY

安全注意事項

- 在安裝之前請仔細閱讀“安全注意事項”之後再進行作業。
- 安裝工程結束後，進行試運轉檢查有無異常，同時按照使用説明書向顧客説明使用方法和保養方法。

為預防使用者和他人受到危害，以及避免財產損失，以下説明必須遵守的事項。

■無視標誌內容，採用錯誤的方法造成危害和損失的程度，用以下的標誌區分説明。		■需要遵守的內容種類用以下圖案區分説明。	
⚠警告	該圖案欄內的內容是“設想到可能造成死亡或重傷的情況”。		圖案表示“不可以”、“禁止”。
⚠注意	該圖案欄內的內容是“設想到可能引起受傷或發生物質上損失的情況”。		圖案表示“必須執行”、“強制”。

⚠警告

	安裝請委託專業人員。如自己施工操作不當易引起觸電、火災等。
	移動控制器再安裝時，安裝不當易引起觸電、火災等。請委託專業人員安裝。
	絕對不許自行改造、修理，修理不當易引起觸電、火災等。請與專業人員連繫。

⚠注意

	請勿安裝在可燃性氣體有可能洩漏的地方。如燃氣洩漏，可能會引起火災。
	主機電源請依額定電壓配置。
	請按照正確的電流容量配線安裝。否則，會引起漏電、發熱、火災等。
	請使用專用的配線件固定連接線。否則，會引起斷線、發熱、火災等。

附件和安裝說明

包裝箱內附件

名稱	圖示	規格	數量	用途
觸控型控制器		——	1件	操作浴室暖風機
圓頭自攻螺絲(螺絲包)		Ø4*25L	4件	單/雙連box、木牆上安裝控制器
使用說明書		A3	1本	說明控制器安裝方式與使用方法
連接線		7米	1條	暖風機與控制器連接使用
壓線板		——	1件	連接線壓線使用
圓頭自攻螺絲(螺絲包)		Ø4*10L	2件	固定壓線板

控制器的安裝

控制器安裝位置注意事項

- 安裝位置要求選擇操作容易的場所。（需經用戶的同意）
- 安裝位置要選擇沒有直射日光，盡可能選擇乾燥的場所。
- 安裝位置盡可能平整以防控制器變形。
  （如安裝的牆面不平整，有可能損壞觸控型控制器或導致操作故障）
- 如果控制器的位置過高或過低，則有可能看不清控制器，要選擇看得清楚的高度。
  （離地面1.2～1.5m為標準高度）
- 請如下圖所示，在控制器安裝位置周圍預留足夠空間。請將控制器的底座固定在牆壁上或出線盒上。

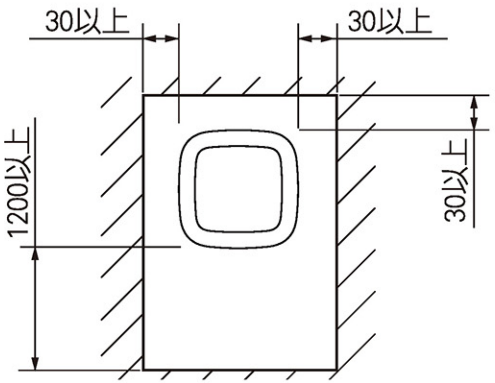

單位:mm

各部位名稱和尺寸

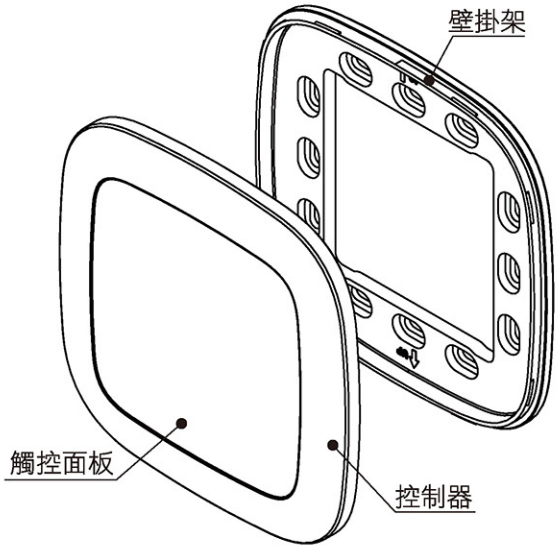

規格表

電 源	5 Vdc
消耗功率	8 W
外型尺寸	122.4x121.4x16.8 mm
重 量	105 g

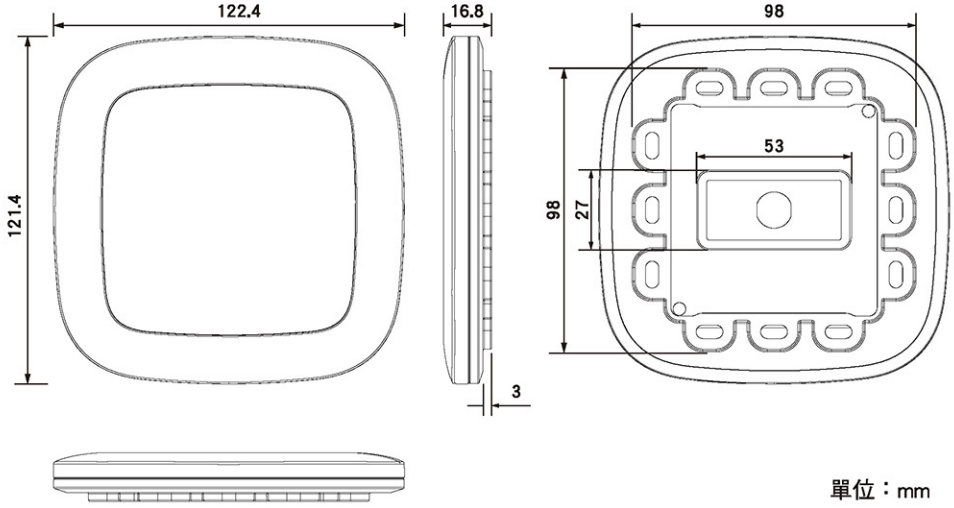

單位：mm

控制器安裝步驟

1.主機電器盒出線

● 拆開馬達蓋，將內部線控用控制線拉出來備用，再將馬達蓋蓋回。

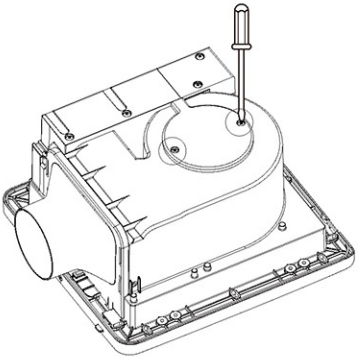

2.控制線接線

● 附帶的控制線長度約20cm。

● 控制器排線約7m，且為符合BSMI雙層遮蔽線。

●

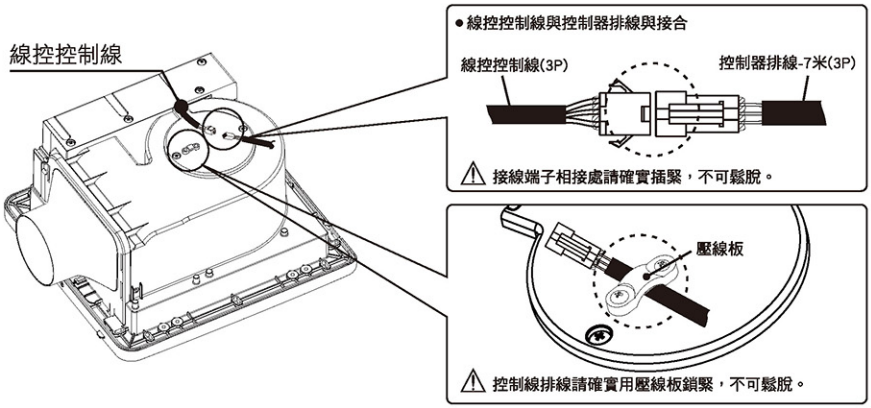

3.拆卸控制器、壁掛架

● 一手抓著控制器，一手抓著壁掛架，以指甲插入控制器上方的縫隙中，拉開控制器與壁掛架。請小心拆卸以免損壞控制器與壁掛架。

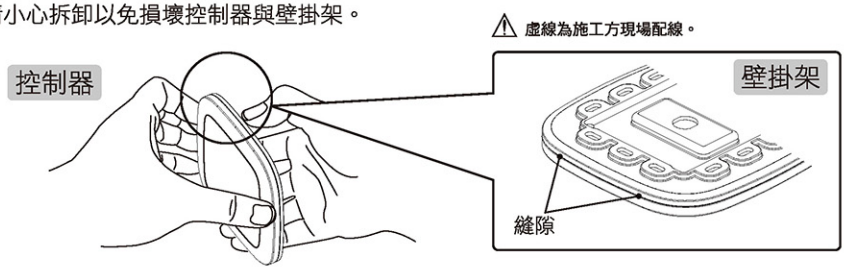

控制器安裝步驟

4.固定壁掛架

- 安裝方式有兩種：安裝於預埋盒上(單連/雙連BOX)、安裝在木牆上。
- 請注意壁掛架內 ”⬆UP ” 的字樣務必要朝上(任一邊)，才可確保控制器方向安裝正確。

控制器安裝於預埋盒(單連/雙連BOX)	控制器安裝於木牆
先將預埋盒固定於牆壁內。然後用附帶Ø4x25圓頭自攻螺絲將控制器的壁掛架固定在預埋盒上。這時壁掛架務必與牆壁保持平直而無任何彎曲鬆離。	於出線孔位置用附帶的Ø4x25圓頭自攻螺絲將控制器的壁掛架固定在木牆上。這時壁掛架務必與木牆保持平直而無任何彎曲鬆離。
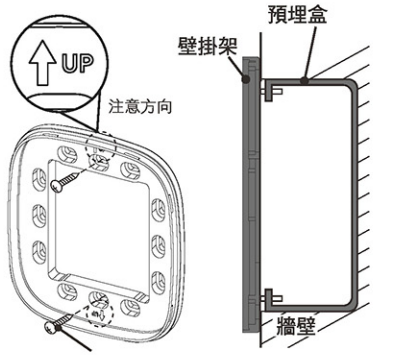	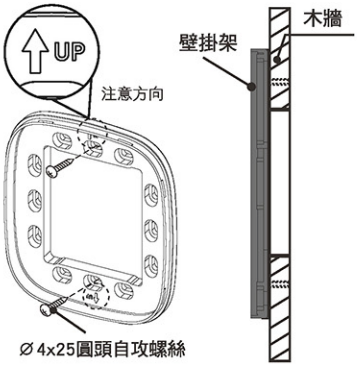

5.控制器排線引線

- 緊固自攻螺絲請注意用力適當。

控制器安裝於預埋盒(單連/雙連BOX) (控制線隱藏)	控制器安裝於木牆 (控制線隱藏)
控制器欲安裝於預埋盒上時，控制器排線由壁掛架的缺口處出線。	控制器欲安裝於木牆時，控制器排線由壁掛架的缺口處出線。
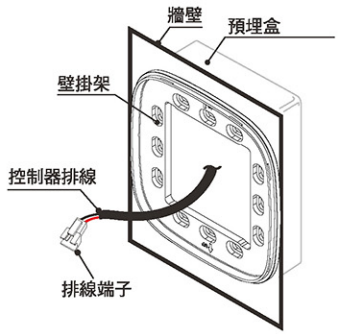	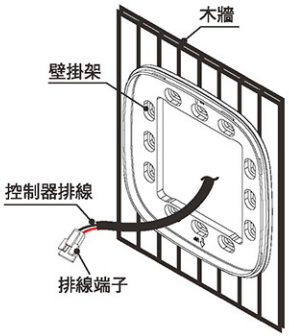

控制器安裝步驟

6.控制器排線連結控制器

- 將控制器排線端子插入控制器背面空中接頭。
- 在安裝或連接控制器前，務必切斷主機電源。

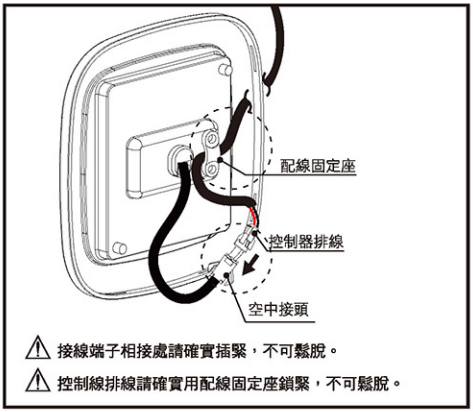

⚠ 接線端子相接處請確實插緊，不可鬆脫。

⚠ 控制線排線請確實用配線固定座鎖緊，不可鬆脫。

7.控制器與壁掛架組合

- 將控制器的下方勾住安裝好的壁掛架上，再按壓控制器至啪搭一聲與壁掛架嵌入為止。

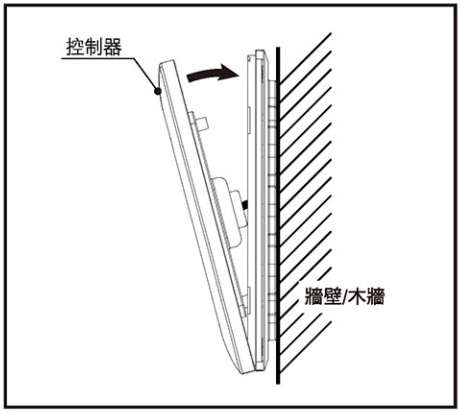

使用注意事項

⚠警告

異常時（燒焦味）要停止運轉，關掉專用斷路器（OFF）。
在異常的狀態下持續運轉會引起故障、觸電或火災。
■請與經銷商聯繫。

絕對不可自行安裝、拆卸、修理、改造、移動或重裝。易發生掉落、觸電、火災等事故。
■請與經銷商聯繫。

安裝請委託專業人員。如自己施工操作不當易引起觸電、火災等。

移動控制器再安裝時，安裝不當易引起觸電、火災等。請委託專業人員安裝。

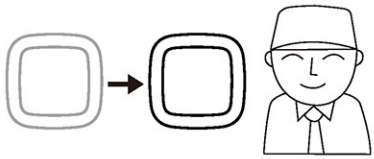

使用注意事項

⚠注意

不可在控制器附近使用可燃性噴霧器。易引起火災。

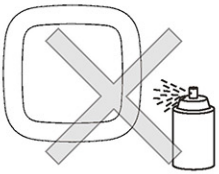

請勿用尖銳的物品按壓控制器。可能會引起故障、觸電等。

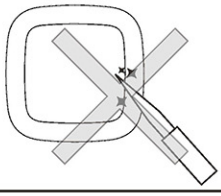

不可用濕手操作開關。易引起觸電。

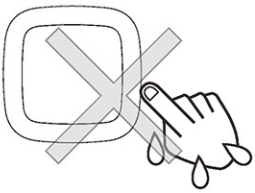

位置應適當安裝使控制器無法由沐浴或淋浴中的人員觸及。

操作說明

AH-600RT

● 圖示功能說明

圖示	燈色	功能	用途	預設時間
	紅	暖房	入浴暖房	2小時
	紅/藍	乾燥暖/涼(切換)	衣物、浴室乾燥	2小時/4小時
	藍/綠	換氣強/弱(切換)	浴室換氣(排氣)	1小時
	藍/綠	涼風強/弱(切換)	浴室內涼爽	4小時
	藍	定時	設定時間	——
	紅	停止	關閉所有功能	——
清潔	橙	清潔	提醒需要清潔	——
解鎖	—	解鎖	控制器解鎖	

操作說明

開始對頻（需於電器安裝時完成此項操作）

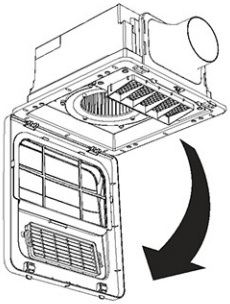

找到副控制器面板。

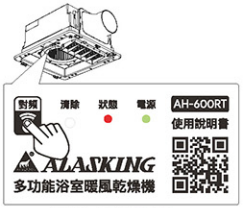

副控制器面板

長按[對頻]3秒以上，聽見嗶聲後方開進入對頻模式；主機會每兩秒嗶一聲同時[狀態]紅燈閃爍。

控制器先輕觸[解鎖]，再輕觸[停止]鍵進行對頻。

副控制器面板

聽見主機發出1長2短的嗶聲表示對頻完成，就可以開始操作。
*對頻完成[狀態]紅燈熄滅

啟動暖房功能

輕觸解鎖鍵，三角形LOGO亮起藍燈表示解鎖成功。

輕觸[暖房]功能鍵，紅燈亮起表示功能啟動；啟動同時，左側時間也會亮起藍燈。(預設時間2小時)

暖房功能設定完成。
*暖房功能為單速

操作說明

啟動涼風功能

輕觸解鎖鍵，三角形LOGO亮起藍燈表示解鎖成功。

輕觸[涼風]功能鍵一次，啟動涼風強(藍燈)；再輕觸切換為涼風弱(綠燈)，左側時間也會亮起藍燈。**(預設時間4小時)**

涼風強速功能設定完成。
***涼風強/弱速單鍵切換**

功能時間設定

各功能初始運轉時間以預設值為主(以換氣為例)，欲變更時間請輕觸[定時]鍵切換。

時間區分成6種時段：
0.5、1、2、4、8、24Hr，每輕觸一次就往上跳一個時段，單鍵循環切換。

記憶變更時間

當該功能時間被變更後，會覆蓋掉預設值；下次重啟該功能時，會以變更後的運轉時間為主。

***重新安裝電池即恢復預設值。**

操作說明

啟動乾燥功能

輕觸解鎖鍵，三角形LOGO亮起藍燈表示解鎖成功。

輕觸**[乾燥]**功能鍵**一次**，啟動暖乾燥(紅燈)；再輕觸切換為涼乾燥(藍燈)，左側時間也會亮起藍燈。
(預設時間2小時)

乾燥功能設定完成。
***暖/涼乾燥單鍵切換**

啟動換氣強速功能

輕觸解鎖鍵，三角形LOGO亮起藍燈表示解鎖成功。

輕觸**[換氣]**功能鍵一次，啟動換氣強(藍燈)；再輕觸切換為換氣弱(綠燈)，左側時間也會亮起藍燈。
(預設時間1小時)

換氣強速功能設定完成。
***換氣強/弱速單鍵切換**

操作說明

濾網清潔提示與復歸

在任一功能下，當預設濾網清潔時間到，[清潔]圖示會亮起黃燈提醒。

長按[停止]鍵3秒以上，直至黃燈消失，表示復歸完成，可再重新啟動。
(請務必確實清潔濾網)
***[停止]鍵長按時，運轉中功能也會停止。**

功能說明

AF-600RP

● 圖示功能說明

圖示	燈色	功能	用途	預設時間
	綠		Plasma 離子淨化	
	藍/綠	清淨強/弱(切換)	室內循環+淨化	1小時
	藍/綠	涼風強/弱(切換)	室內給氣	連續
	藍/綠	換氣強/弱(切換)	室外排氣	連續
	藍	定時	設定時間	——
	紅	停止	關閉所有功能	——
清潔	橙	清潔	提醒需要清潔	——
解鎖	—	解鎖	控制器解鎖	

操作說明

開始對頻（需於電器安裝時完成此項操作）

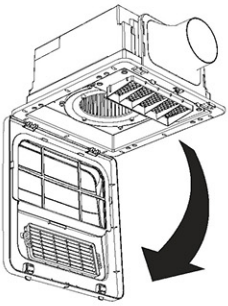

找到副控制器面板。

副控制器面板

長按[對頻]3秒以上，聽見嗶聲後方開進入對頻模式；主機會每兩秒嗶一聲同時[狀態]紅燈閃爍。

控制器先輕觸[解鎖]，再輕觸[停止]鍵進行對頻。

副控制器面板

聽見主機發出1長2短的嗶聲表示對頻完成，就可以開始操作。
*對頻完成[狀態]紅燈熄滅

啟動Plasma 離子功能

輕觸解鎖鍵，三角形LOGO亮起藍燈表示解鎖成功。

輕觸[離子]功能鍵，綠燈亮起表示功能啟動；啟動同時，左側時間也會亮起藍燈。
(預設時間1小時)

Plasma 離子設定完成。
*Plasma 離子功能為單速

操作說明

啟動循環功能

輕觸解鎖鍵，三角形LOGO亮起藍燈表示解鎖成功。

輕觸**[清淨]**功能鍵一次，啟動清淨強(藍燈)，再輕觸切換成清淨弱(綠燈)，同時**[離子]**功能會同時連動。**(離子預設時間1小時)**

*循環與Plasma 離子連動

清淨強速功能設定完成。

*清淨強/弱速單鍵切換

啟動換氣強速功能

輕觸解鎖鍵，三角形LOGO亮起藍燈表示解鎖成功。

輕觸**[換氣]**功能鍵一次，啟動換氣強(藍燈)，再輕觸切換成換氣弱(綠燈)；左側時間不會亮燈，需自行設定。

(預設連續運轉)

換氣強速功能設定完成。

*換氣強/弱速單鍵切換

*Plasma 離子鎖定不可操作

操作說明

啟動涼風功能

輕觸解鎖鍵，三角形LOGO亮起藍燈表示解鎖成功。

輕觸[涼風]功能鍵一次，啟動涼風強(藍燈)，再輕觸切換成涼風弱(綠燈)；左側時間不會亮燈，需自行設定。

(預設連續運轉)

涼風功能設定完成。

***涼風強/弱速單鍵切換**

涼風運轉+Plasma 離子功能

涼風運轉時(以強速為例)，輕觸啟動[Plasma 離子]，同時左側時間藍燈亮起。

***(此為離子預設時間)**

如要關閉離子功能，則再輕觸[Plasma 離子]即可關閉，同時左側時間藍燈熄滅起。

(恢復成先前狀態)

離子運轉時間結束

當離子運轉時間結束後會自動關閉，涼風則依原設定運轉。

(如涼風有設[定時]，則會依該時間運轉；無則連續運轉)

操作說明

功能時間設定

各功能初始運轉時間以預設值為主(以離子為例)，欲變更時間請輕觸[定時]鍵切換。

時間區分成6種時段：0.5、1、2、4、8、24Hr，每輕觸一次就往上跳一個時段，單鍵循環切換。

記憶變更時間

當該功能時間被變更後，會覆蓋掉預設值；下次重啟該功能時，會以變更後的運轉時間為主。

*重新安裝電池即恢復預設值。

濾網清潔提示與復歸

在任一功能下，當預設濾網清潔時間到，[清潔]圖示會亮起黃燈提醒。

請務必確實清潔濾網後，長按[停止]鍵3秒以上，直至黃燈消失，表示復歸成功。

*[停止]鍵長按時，運轉中功能也會停止。

完成濾網計時復歸後，請再重新執行所需功能。

日常保養

日常保養

- 保養時，如出現異常，請務必切斷電源。
- 絕對不可以使用汽油、稀釋溶劑、苯精、研磨粉、化學抹布、噴霧式殺蟲劑等擦拭，否則易造成傷痕或變形。
- 外觀的汙垢可用布沾少許稀釋過的中性洗滌劑仔細擦拭，再用乾燥柔軟的布擦拭。

保　證　書

購買日期	年　月　日	製造番號	
經銷者章			

承蒙愛顧本公司產品。本保證卡享有自購買日起主要零件(風扇馬達)2年、一般零件1年基本保固免費服務，但如有下列情形之一者，雖在服務期間內，亦得酌收成本費或服務費。

1.主要零件為風扇馬達，非主要零件之外的零件，全部均歸類為一般零件。
2.未於本公司網站登入保證卡、或未出示保證卡、或無購買日期、或未蓋經銷者章、或未出示入宅時間證明。
3.使用不慎或錯誤或未依本說明書要求定期維護而導致之損壞。
4.自行拆卸、改裝或更換非原廠零件所發生的故障。
5.經安裝後購買人自行搬移或運送所發生破損。
6.因天災地變或不可抗拒之外力所導致損壞。

※服務後保證說明事項
1.保固期間內之維修，產品仍以該原保固期間予以保固。
2.保固期間外之維修，維修零件保固為期三個月。

※使用及安裝說明書務必交付給使用者。
- 安裝的方法很重要，請委託販賣店或水電行來安裝。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠、或其服務處或具有類似資格人員更換，以避免危險。

生原家電股份有限公司
SHENG YUAN ELECTRIC CO., LTD.
http://www.alaska.com.tw/

總　公　司：台中市豐原區水源路490號　電　話：04-25222186
台北營業所：台北市士林區前港街　98號　電　話：02-28827905
桃竹營業所：桃園市楊梅區瑞坪路272號　電　話：03-4812068
高雄營業所：高雄市左營區重偉街　71號　電　話：07-3504566

02000116-A1