

# ALASKA

## 靜音型風機 (直流變頻馬達)

請詳細閱讀使用說明書後再使用

閱讀後請妥善保存

使用說明書 附保證書

### 安全注意事項

- 在安裝之前請仔細閱讀“安全注意事項”之後再進行作業。

為預防使用者和他人受到危害，以及避免財產損失，以下說明必須遵守的事項。

■ 無視標誌內容，採用錯誤的方法造成危害和損失的程度，用以下的標誌區分說明。	■ 需要遵守的內容種類用以下圖案區分說明。
 <b>警告</b> 該圖案欄內的內容是“設想到可能造成死亡或重傷的情況”。	 圖案表示“不可以”、“禁止”。
 <b>注意</b> 該圖案欄內的內容是“設想到可能引起受傷或發生物質上損失的情況”。	 圖案表示“必須執行”、“強制”。

#### **警告**


	禁止將手指或棍等物件放入送風及出風口。 ■ 可能會引起受傷
	請勿在高溫(40°C以上)場所使用 ■ 可能導致部品變形
	請勿在浴室等溼氣比較大的場所使用。 ■ 可能導致生鏽
	禁止使用本產品額定電壓以外的電源。 ■ 可能會引起火災或損壞本產品

#### **注意**



	施工作業時請戴手套板金零件有尖角易不小心造成受傷。
	安裝要在能承受重量的地方，如果強度不夠，安裝不牢固易造成掉落。
	必須由專業人員進行檢查和維修工作。
	發生異常(聲音、震動、臭味)時應立即停止使用。

## 安裝注意事項

- 1.本體必須確認安裝牢固。當不能確保安裝強度時，務必採取補強措施以確保足夠強度。
  - 2.不得擅自進行產品的改造。
  - 3.不得進行指定方法外的安裝。
  - 4.不得由設置施工單位以外的人員進行安裝。
- ✦ 請勿採取如下配管方式。

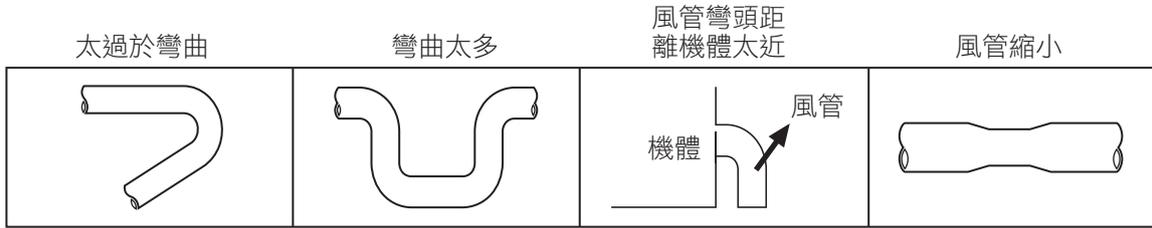

## 附件和各部名稱尺寸

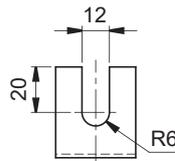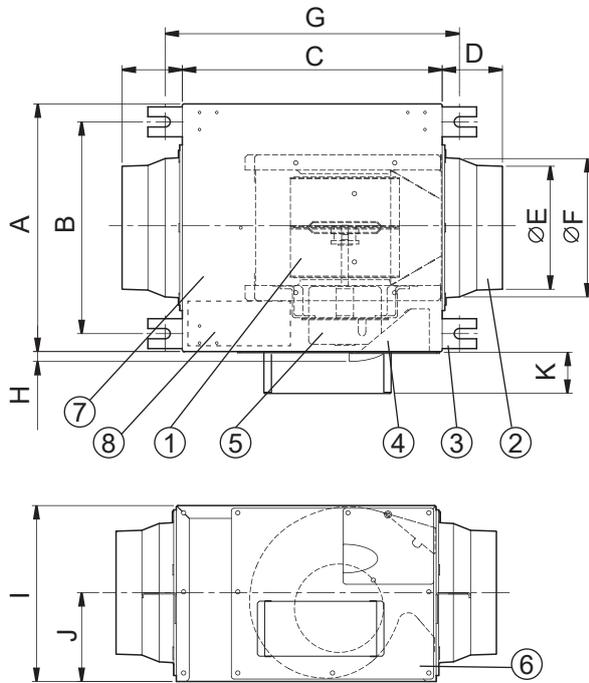

號碼	名稱	數量
1	扇葉	1
2	出入風口	2
3	掛勾	4
4	接線盒	1
5	馬達	1
6	維修蓋	1
7	風機殼體	1
8	電源盒	1

型號	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	管道尺寸
VT-154D2	290	248	302	70	98	162	342	12	206	104	-	Ø100(4")
VT-304D2	290	248	302	70	144	162	342	12	206	104	-	Ø150(6")
VT-504D	316	275	338	70	144	162	378	12	232	116	59	Ø150(6")

單位:mm


## 產品規格

型號	額定電壓(V)	風量(m <sup>3</sup> /hr)		最大靜壓(mmAq)		功率(W)		最大電流(A)		噪音(dB)		淨重(kg)
		強檔	弱檔	強檔	弱檔	強檔	弱檔	110V	220V	強檔	弱檔	
VT-154D2	100-240V 50/60Hz	170	130	20	13	17	9	0.30	0.16	37	34	5.4
VT-304D2		300	250	20	17	24	13	0.43	0.23	38	34	5.4
VT-504D		500	370	25	13	68	32	0.62	0.46	32	30	9.6

■ 噪音值為機體側面1.5m處測的值



# 風機安裝

安裝前請先確認機體有無變形、損壞以及使用的電源是否與本產品的相符

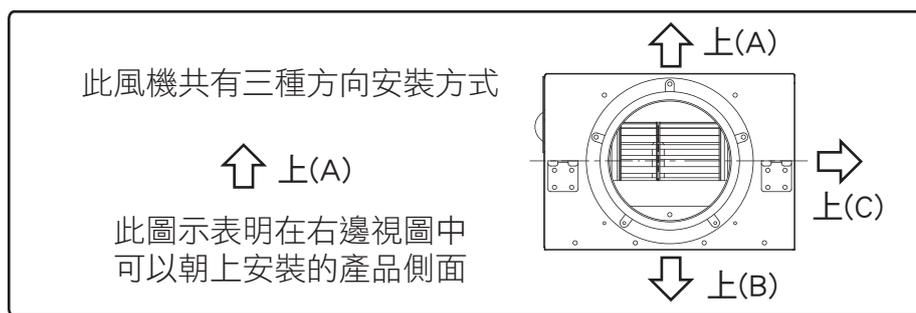


## 水平安裝/A方向朝上安裝

- 用M8-M10的螺栓對機體進行吊裝。

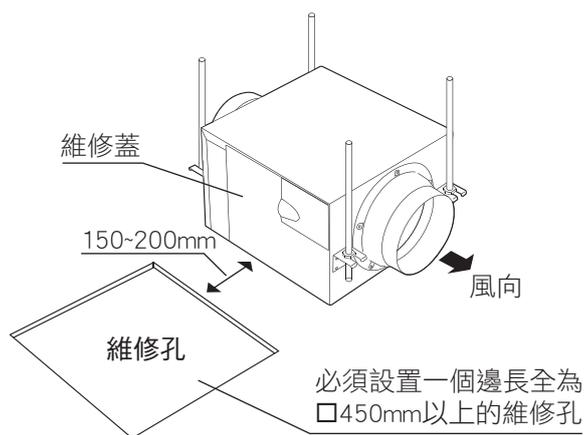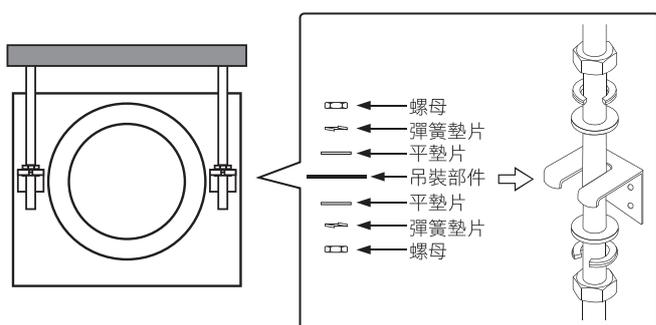



## 水平安裝/B方向朝上安裝

- 用M8-M10的螺栓對機體進行吊裝。

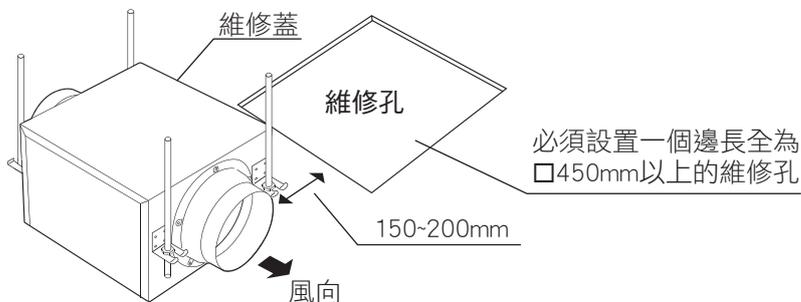

## 垂直安裝/C方向朝上安裝

- 維修蓋向下安裝，安裝前請先將4個掛勾取下，對好頂面和底面的孔後用取下的螺絲再進行固定，並將原先的孔洞進行密封處理。
- 用M8-M10的螺栓對機體進行吊裝。

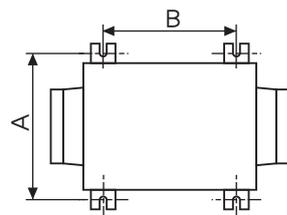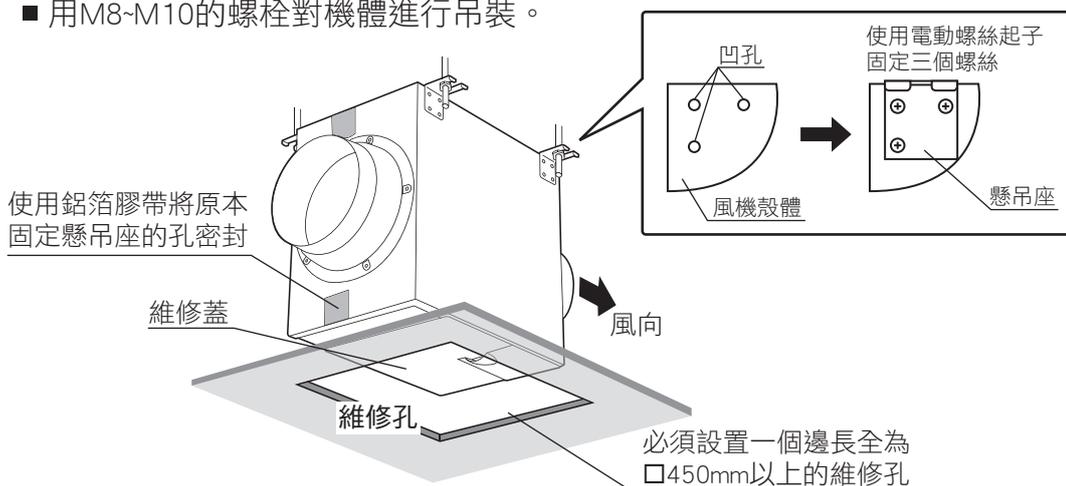


型號	A	B
VT-154D2	246	242
VT-304D2	246	242
VT-504D	272	278

單位:mm


# 接線圖

100V~240V 50/60Hz


AW-4開關配接方式

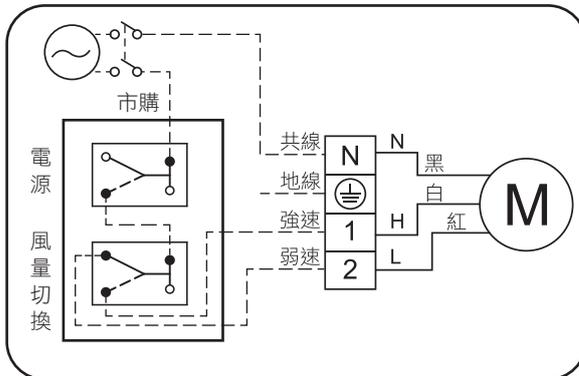

強速接線法

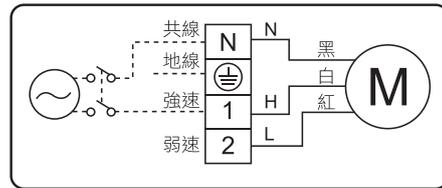

弱速接線法

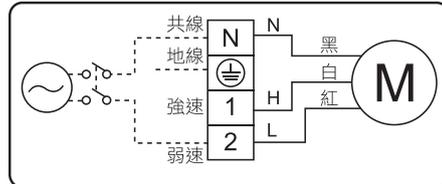

\* 在不使用開關配接的情況下，強速與弱速只能擇一配接線。

# 故障診斷

設備調試及試運轉行結束後，用戶便可正常使用。若出現下列故障，在您聯絡經銷商進行維修前，可先根據下表自行排除故障。

現象	可能原因	解決方案
噪音過大	安裝不良	調整安裝
	混入異物，帶有灰塵	檢查，清潔
	導風管安裝不良	檢查，調整
風量不足	電壓下降	確認電源
	導風管安裝不良	檢查，調整
運轉異常	接線錯誤	變更接線
	扇葉堵住(馬達會啟動保護裝置讓機器停止運轉)	清潔確認扇葉無異常後重新送電

# 保證書

購買日期	年 月 日	製造番號	
經銷者章		承蒙愛顧本公司產品。本保證卡享有自購買日起主要零件（風扇馬達）3年、一般零件1年基本保固免費服務，但如有下列情形之一者，雖在服務期間內，亦得酌收成本費或服務費。 1. 主要零件為風扇馬達，非主要零件之外的零件，全部均歸類為一般零件。 2. 未於本公司網站登入保證卡、或未出示保證卡、或無購買日期、或未蓋經銷者章、或未出示入宅時間證明。 3. 使用不慎或錯誤或未依本說明書要求定期維護而導致之損壞。 4. 自行拆卸、改裝或更換非原廠零件所發生的故障。 5. 經安裝後購買人自行搬移或運送所發生破損。 6. 因天災地變或不可抗拒之外力所導致損壞。 ※服務後保證說明事項 1. 保固期間內之維修，產品仍以該原保固期間予以保固。 2. 保固期間外之維修，維修零件保固為期三個月。 ※使用及安裝說明書務必交付給使用者。 ● 安裝的方法很重要，請委託販賣店或水電行來安裝。 ● 若電源線損壞時，必須由製造廠、或其服務處或具有類似資格人員更換，以避免危險。	
 線上產品登錄 享有ALASKA完整技術支援與售後到府服務			