
ALASKA

雙切開關 AW-4

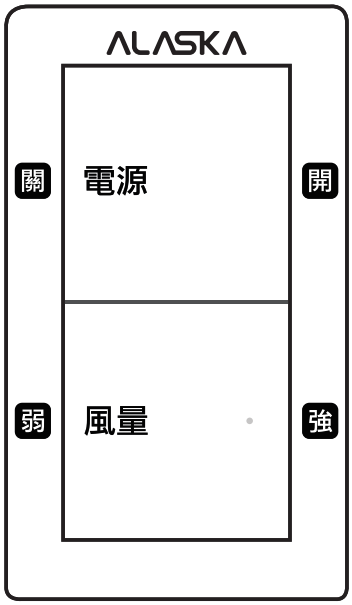

安全注意事項

- 在安裝之前請仔細閱讀“安全注意事項”之後再進行作業。
- 安裝工程結束後，進行試運轉檢查無異常，同時按照使用說明書向顧客說明使用方法和保養方法。

為預防使用者和他人受到危害，及避免財產損失，務必遵守以下說明事項。

!	請依機型額定電壓使用正確電壓110 V ~ /60 Hz、220 V ~ /60 Hz。
!	請按照正確的電流容量配線安裝。否則，會引起漏電、發熱、火災等。
!	請使用專用的配線件固定連接線。否則，會引起斷線、發熱、火災等。


請詳細閱讀使用說明書後再使用

閱讀後請妥善保存

使用說明書 附保證書


附件和安裝說明

包裝箱內附件

名　稱	自攻螺絲	使用說明書
圖　示		
規　格	∅ 4*25	A5
數　量	4支	1本
用　途	將機組固定於單聯BOX	說明安裝與使用方法

控制器安裝注意事項


- 安裝位置要求選擇操作容易的場所。（需經用戶的同意）
- 安裝位置要選擇沒有直射日光，盡可能選擇乾燥的場所。
- 控制器以嵌入牆壁方式安裝。
- 安裝位置盡量平整以防控制器變形。（如安裝的牆面不平整，有可能損壞雙切開關組或導致操作故障）
- 如控制器位置過高或過低，則可能看不清雙切開關組，請選看得清楚的高度。（離地面1.2~1.5公尺為標準高度）
- 請如右圖所示，在安裝位置周圍預留足夠空間。將控制器的底座固定在牆壁上或出線盒上。

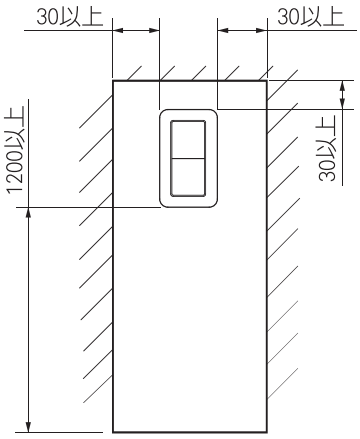


單位:mm

控制器安裝步驟


1 用一字螺絲起子將面板蓋輕輕的扳開，將面板蓋拿起。

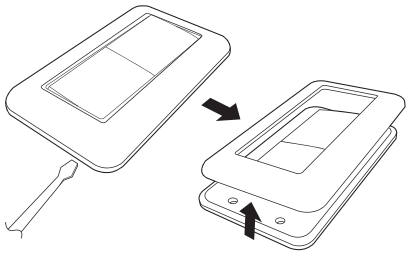


2 將上下兩塊翹板拆下。

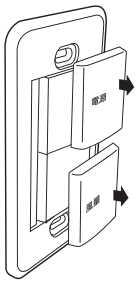


3 使用∅2.0單芯線。接線方式請遵照下頁接線圖方式接線。

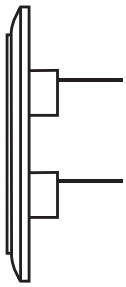

4 接線完成後，使用自攻螺絲將雙切開關固定於單聯BOX上；雙切開關組安裝方式為崁入牆壁型。(安裝方向務必注意箭頭須朝上)

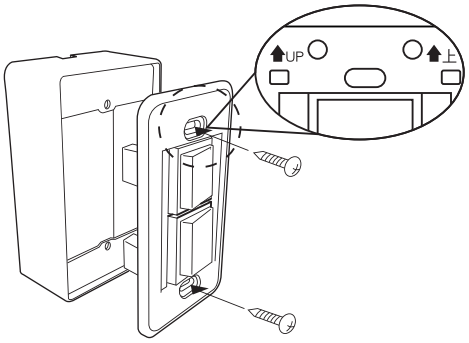


5 再依序將兩塊翹板、面板蓋裝回。
(翹板位置及方向須正確)

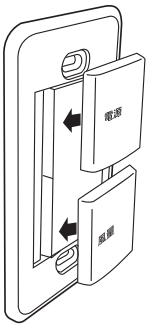

⚠ 注意


安裝完成後，請確認相關安裝位置是否完整、正確的，如下圖所示。

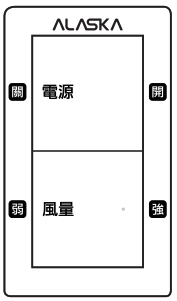

接線圖

開關配接方式


● 適用機種：靜音型風機

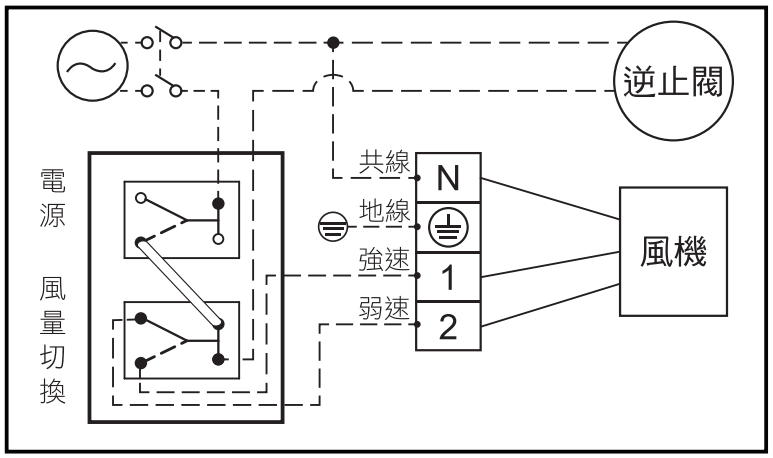

● 虛線部分為施工方在現場配接。

開關配接方式


● 適用機種：PM2.5淨化風機

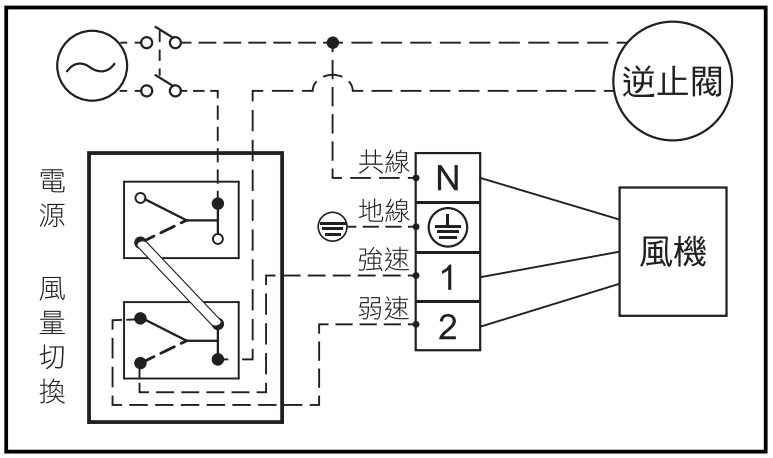

● 虛線部分為施工方在現場配接。

強/弱風量接線法


● 適用機型：直吹式全熱

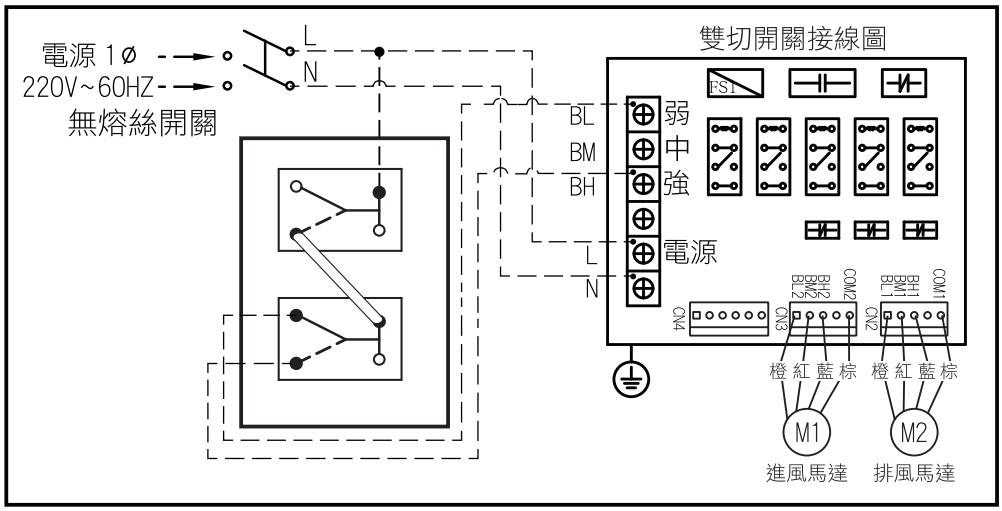

● 虛線部分為施工方在現場配接。


強/中風量接線法

● 適用機種：直吹式全熱

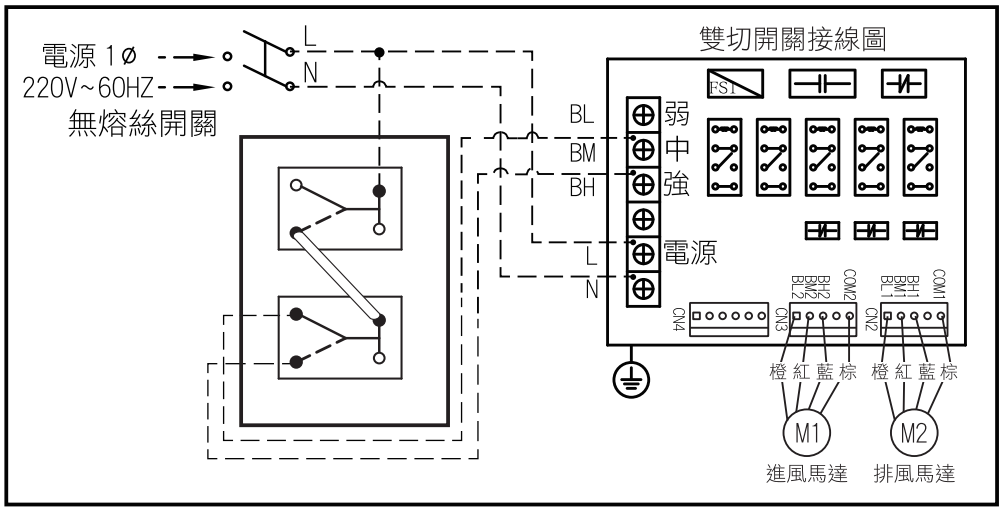

● 虛線部分為施工方在現場配接。

按鍵與尺寸說明

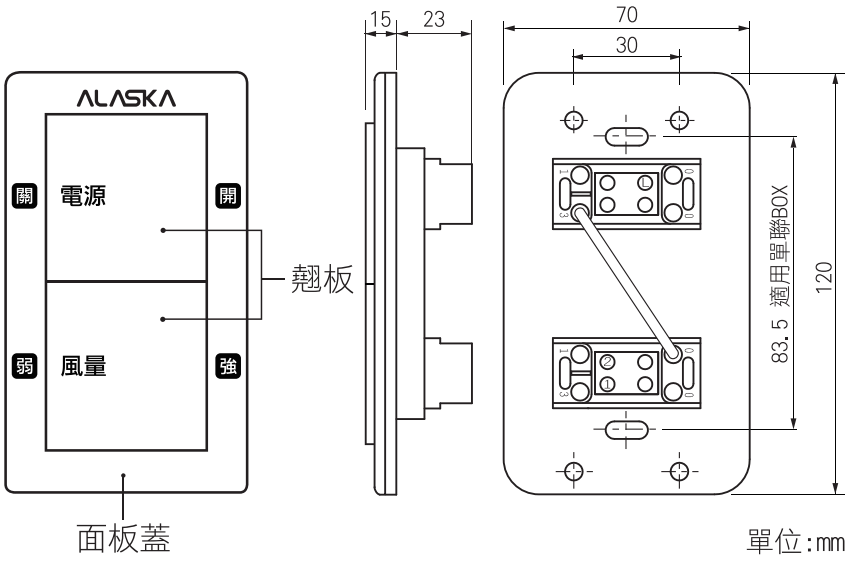

按鍵功能說明

電源鍵	開始/停止操作機組運轉
風量鍵	風量強、弱之間切換

⚠注意

- 所適用機種並無風閥。
- 此開關無夜間尋找指示燈，故指示燈不亮屬於正常現象。

規格表

電 源	110 V ~ / 60 Hz 220 V ~ / 60 Hz
消耗功率	0.2 W
外型尺寸	120mmx70mmx38mm
重 量	170 g

日常保養

- 保養時，如出現異常，請務必切斷電源。
- 外觀的汙垢可用布沾少許稀釋過的中性洗滌劑仔細擦拭，再用乾燥柔軟的布擦拭。
- 絕對不可以使用汽油、稀釋溶劑、苯精、研磨粉、化學抹布、噴霧式殺蟲劑等擦拭，否則易造成傷痕或變形。

保　證　書

購買日期	年　月　日	製造番號	
經銷者章			

承蒙愛顧本公司產品。本保證卡享有自購買日起主要零件(風扇馬達)3年、一般零件1年基本保固免費服務，但如有下列情形之一者，雖在服務期間內，亦得酌收成本費或服務費。

1.主要零件為風扇馬達，非主要零件之外的零件，全部均歸類為一般零件。
2.未於本公司網站登入保證卡、或未出示保證卡、或無購買日期、或未蓋經銷者章、或未出示入宅時間證明。
3.使用不慎或錯誤或未依本說明書要求定期維護而導致之損壞。
4.自行拆卸、改裝或更換非原廠零件所發生的故障。
5.經安裝後購買人自行搬移或運送所發生破損。
6.因天災地變或不可抗拒之外力所導致損壞。

※服務後保證說明事項
1.保固期間內之維修，產品仍以該原保固期間予以保固。
2.保固期間外之維修，維修零件保固為期三個月。

※使用及安裝說明書務必交付給使用者。
- 安裝的方法很重要，請委託販賣店或水電行來安裝。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠、或其服務處或具有類似資格人員更換，以避免危險。

生原家電股份有限公司
SHENG YUAN ELECTRIC CO., LTD.
http://www.alaska.com.tw/

總　公　司：台中市豐原區水源路490號　電 話：04-25222186
台北營業所：台北市士林區前港街　98號　電 話：02-28827905
桃竹營業所：桃園市楊梅區瑞坪路272號　電 話：03-4812068
高雄營業所：高雄市左營區重偉街　71號　電 話：07-3504566

02000056-A3