



SINCE 1950

ALASKA

多功能 換氣暖風乾燥機 安裝及使用說明書


機型：968BK-2(220V)



請詳細閱讀安裝及使用說明書後再使用
閱讀後請妥善保存

(一) 安裝注意事項：

- 安裝暖風乾燥機的地方，其強度須能承受本製品之重量。
- 安裝不良會造成異音、共鳴，請妥善裝配。
- 為了不使排氣管的結露水流入浴室，請往屋外下斜 $1^{\circ}\sim 2^{\circ}$ 。
- 通風口蓋之通風抵抗，是造成風量減少及噪音高之主因，請適當的選擇使用。
- 安裝暖風乾燥機時，須安裝在高於地板 1.8m 以上之處；且扇葉應離地 2.3m 以上。
- 安裝於水氣重的場所(如浴室)，除裝設地線外，請加裝漏電斷路器。
- 安裝暖風乾燥機時須適當，使開關及其他控制器無法由淋浴或淋浴中的人員觸及。
- 不可裝設於插座下方、瓦斯爐正上方及 40° 以上之場所。
- 在任何情況下，暖風乾燥機不得覆蓋絕緣材料或類似材料。
- 安裝必須符合氣體排放的國家法規。
- 不得對欄柵、橫樑及椽子以切割或開孔之方式安裝暖風乾燥機。
- 裝置暖風乾燥機之反方向請設置入風口以促進對流。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其具有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 請勿採用如下之配管方式，它將造成風量變小，逆流板打不開及噪音高之主因：

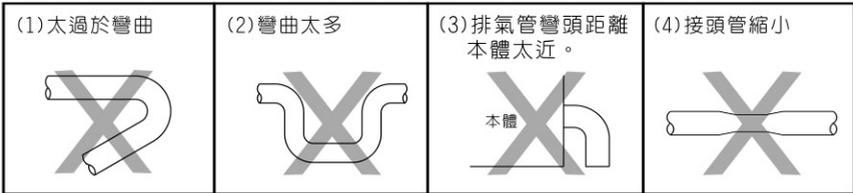

【換氣暖風乾燥機安裝建議位置】

為了讓浴室暖風乾燥機能發揮最大的暖房感受效果，主機必須安裝在正確的位置，以下是正確與不正確位置的說明：


不正確安裝位置：1. 請勿將主機裝設於浴缸上方。

2. 請勿將主機裝設於淋浴區上方。

正確安裝位置：建議裝設主機於浴缸淋浴區外，最常使用之區域(例：更衣區)位置。

(二) 安裝方法：


■ 安裝參考圖：

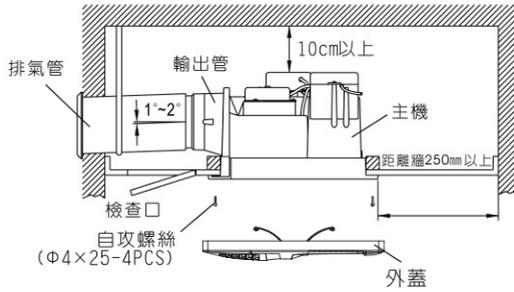

■ 安裝步驟


1. 釘製固定框

- 請使用能承受製品重量的補強材料來固定週邊。
- 固定框請用 33×28mm 之木條釘製。
- 框內尺寸：400×280mm 見方。

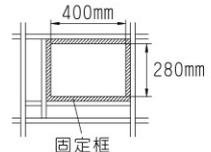


2. 安裝輸出管

- 以所附紙隔板指示之孔位，在固定框上做記號。
- 將輸出管上推至定位，對正記號位置，以 $\Phi 4 \times 25$ 自攻螺絲鎖緊。

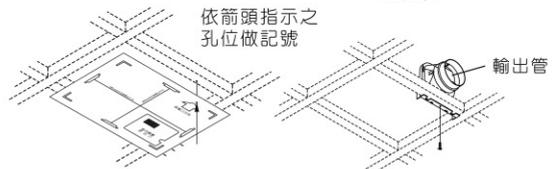

3. 安裝主機：

- 將主機和出風口之導槽對正輸出管邊緣，再將主機往上推入。
- 請確認主機和輸出管密著後，再用附屬之自攻螺絲 $\phi 4 \times 25$ (4支)，確實的將主機固定住。不可使用膠黏劑為固定方式，因膠黏劑不視為可靠的固定方式。

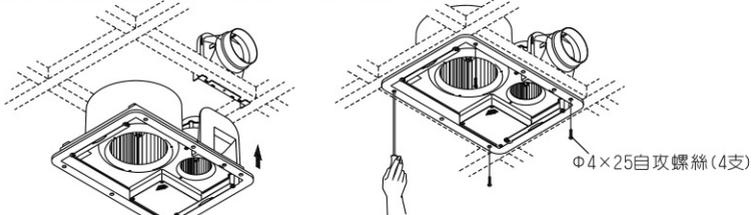


4. 安裝排氣管

- 排氣管與輸出管接續處請用膠帶或填補劑密封。
- 排氣管請向屋外向下傾斜 1° - 2° 。


※排氣管選用參考表：

	968BK-2 (220V)
塑膠	公稱 4"
鋁管	(內徑 > 100mm)

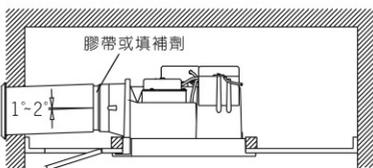

5. 天花板的裝配

- 天花板和固定框厚度之尺寸和不可超過35mm。

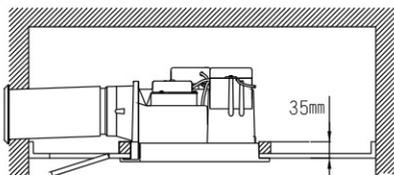


6. 外蓋的裝配


- 請先決定好出風方向。
- 決定好出風方向後，先將過濾網取下，調整出風口方向，將出風口與外蓋結合，再裝回過濾網。
- 壓縮外蓋的彈簧，插入機體的外蓋固定槽內，輕輕將外蓋押入。

※依上述方法裝配後，請確認下列的檢查要點。

- 出風口螺絲是否鎖緊。
- 外蓋的安裝是否牢固。
- 運轉時是否有異常噪音或震動產生。

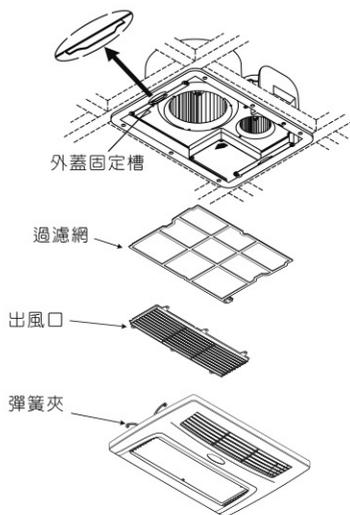



出風口旋轉180度

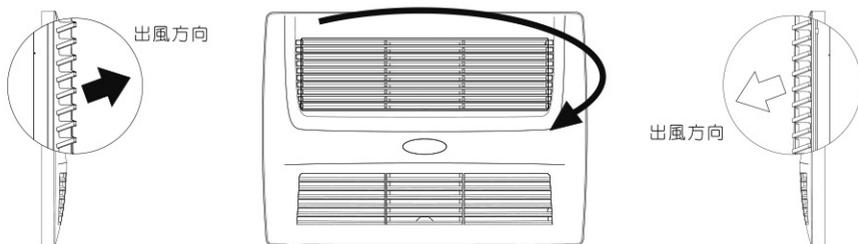


7. 控制器的安裝：

■ 控制器與主機以7M/12M之7蕊控制排線連接，請在控制排線長度範圍內貫穿牆壁安裝。


- (1) 電氣盒放在所要安裝之位置，做上記號。
(2) 依記號處鑽孔 $1/4"$ ，埋入4個塑膠塞。
(3) 選擇排線之出線方向，將U形槽(上下左右各一個)之1，挖開作為出線孔，鎖入4支 $\Phi 4 \times 25$ 螺絲。

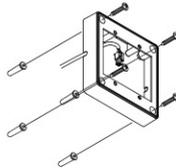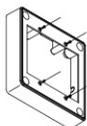


- (4) 打開控制器外蓋。

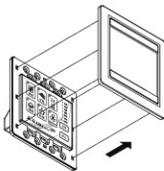


- (5) 將控制器排線端子插入控制器背面空中接頭(4P)。

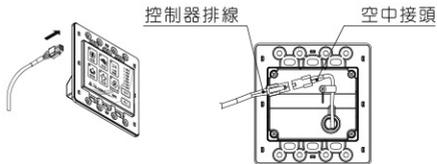

- (6) 控制盒以4支 $\Phi 4 \times 10$ 螺絲固定於電氣盒。


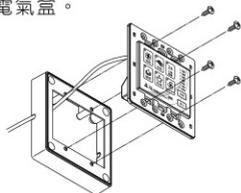


- (7) 將控制器外蓋對位嵌在控制器上。

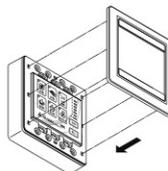

8. 電氣工程-電氣配線

- 電氣工程依照電氣設備技術基準，委託具有電氣技術人員資格的工程人員施工。
- 本機電源請依照規格銘牌之標示用電。
- 請裝設專用的配線用遮斷器。(專用迴路)
- 因浴室濕度高，請於配電盤上安裝漏電遮斷器，務必接地使用。
- 接地線依照第3種電氣工程必須裝設，絕不可連接於自來水管及瓦斯管等。
- 金屬網底、鋼絲網底牆壁或金屬表面不造房屋等貫穿後要安裝金屬風管時，注意不可有電氣的接觸。
- 電源開關請全面使用雙刀式全極切斷開關。
- 和電力公司的契約用電量不足時請增加工程。

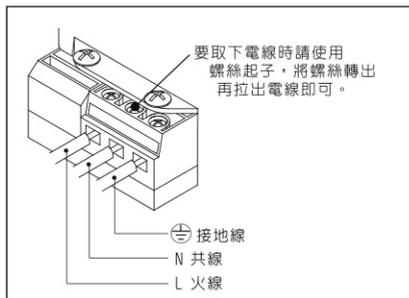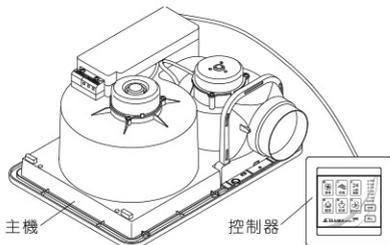


電源結線方法：

- (1) 剝掉電線被覆15mm。
- (2) 將蕊線使勁插入接頭孔，確定壓進底部。
- (3) 此接頭是 $\Phi 1.6\text{mm} - \Phi 2.0\text{mm}$ 單蕊線專用，多心蕊線絕對不可使用。


(三)使用與維護：

■各部名稱

1. 主機

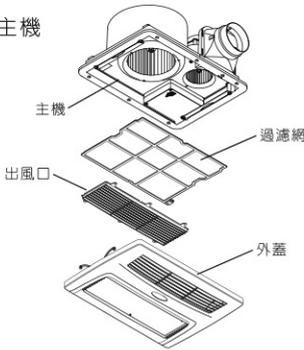

2. 控制器

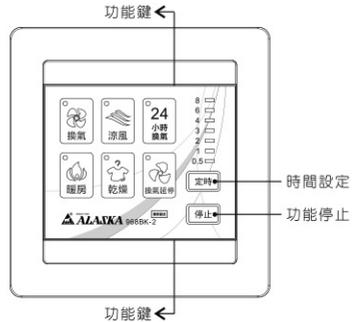

■運轉性能：

功能	用途	狀態			預設時間
		循環風扇	換氣風扇	加熱器	
換氣	浴室換氣(排氣)	—	連續運轉	無	1 小時
涼風	浴室內涼風(夏天) 衣服乾燥 / 浴室乾燥	運轉	連續運轉	無	4 小時
24小時換氣	浴室24小時換氣(排氣)	—	連續運轉	無	24 小時
暖房	入浴暖房 / 乾燥	運轉	運轉 (1分鐘間歇)	1300W	2 小時
乾燥	入浴暖房	運轉	連續運轉	1300W	2 小時
換氣延停	浴室換氣(排氣)	—	連續運轉	無	15 分鐘

■使用方法：

1. 涼風功能：

夏天裡，入浴如廁悶熱不適，此時可使用“涼風”功能，有如涼風扇，不再汗流浹背。另外，易乾或不耐熱之衣物利用涼風吹乾之效果，達到乾燥衣物之功用。

【操作方法：】

- (1)起動:按“涼風”鍵，綠色LED亮起，風扇開始運轉。
- (2)定時:此功能會預先設定為4小時，若使用者要更改時間，則可按“定時”鍵由0.5、1、1~8小時，可供選擇。時間會依據剩餘時數顯示LED(橙色)。下次的起動會依使用者的習慣，自動記憶前一次的時間設定。
- (3)停止:當時間終了或按“停止”鍵，則功能LED(綠色)熄滅，定時LED(橙色)熄滅，風扇停止運轉。

2. 換氣功能：

一般入浴或如廁時，起動“換氣”功能，可迅速將室內之濕氣、異味持續不斷的排出室外，可保室內清爽，長時間使用可使浴室內空氣流通，不潮濕發霉，對全家人之衛生健康有很大幫助。

【操作方法：】

- (1)起動:按“換氣”鍵，綠色LED亮起，風扇開始運轉。
- (2)定時:此功能會預先設定為1小時，若使用者要更改時間，則可按“定時”鍵由0.5、1、1~8小時，可供選擇。時間會依據剩餘時數顯示LED(橙色)。下次的起動會依使用者的習慣，自動記憶前一次的時間設定。
- (3)停止:當時間終了或按“停止”鍵，則功能LED(綠色)熄滅，定時LED(橙色)熄滅，風扇停止運轉。

3. 24小時換氣：

一天當中，居住環境只有在浴室使用當下及浴室使用後的少部份時間有進行換氣之外，其餘時間居住空間的換氣必須靠開窗來達到目的，本製品提供一個24小時換氣開關，讓居住空間在門窗緊閉的同時，也能達到換氣的效果。

【操作方法：】

- (1) 起動:按"24小時換氣"鍵，綠色LED亮起，風扇開始24小時運轉。
- (2) 停止:計時24小時時間終了或再按一次"24小時換氣"鍵，指示LED(綠色)熄滅。

狀態	"功能"鍵使用中	未使用"功能"鍵
打開 24小時換氣	"功能"鍵之動作照舊，不受影響。 但時間照常計時。	啓動24小時連續低速換氣。 低速換氣LED(黃色)亮起。
關閉 24小時換氣	"功能"鍵之動作照舊，不受影響。 停止24小時運轉。	皆無動作。

4. 暖房功能：

入浴前先啓動"暖房"功能將浴室預熱幾分鐘，入浴後，即可享受溫暖舒適之入浴樂趣。

【操作方法：】

- (1) 起動:按"暖房"鍵，紅色LED亮起，開始送暖風。
- (2) 定時:此功能會預先設定為2小時，若使用者要更改時間，則可按"定時"鍵由0.5、1...8小時，可供選擇。時間會依據剩餘時數顯示LED(橙色)。下次的起動會依使用者的習慣，自動記憶前一次的時間設定。
- (3) 停止:時間終了或按"停止"鍵，功能LED(紅色)熄滅，定時LED(橙色)熄滅。

5. 乾燥功能：

強力熱風循環可迅速將浴室角落之水氣完全乾燥，可防止霉菌滋長，亦可迅速將衣物中的水份蒸發，再加上不斷的連續換氣(排風)，將水氣排出，迅速而有效的達到衣物或浴室乾燥效果。

【操作方法：】

- (1) 起動:按"乾燥"鍵，紅色LED亮起，風扇開始運轉。
- (2) 定時:此功能會預先設定為2小時，若使用者要更改時間，則可按"定時"鍵由0.5、1...8小時，可供選擇。時間會依據剩餘時數顯示LED(橙色)。下次的起動會依使用者的習慣，自動記憶前一次的時間設定。
- (3) 停止:當時間終了或按"停止"鍵，則功能LED(紅色)熄滅，定時LED(橙色)熄滅，風扇停止運轉。

6. 換氣延停：

浴室使用完畢後，啓動"換氣延停"，可迅速將室內之濕氣、異味持續不斷的排出室外，保室內清爽，並提供15分鐘的換氣功能，方便使用者免除時間設定的步驟，即時達到短暫的"換氣"功能。

【操作方法：】

- (1) 起動:按"換氣延停"鍵，綠色LED亮起，風扇開始運轉(15分鐘)。
- (2) 停止:時間終了或按"停止"鍵，指示LED(綠色)熄滅，風扇停止運轉。

※任何時候只要按"功能鍵"，以執行"功能鍵"之指定功能為第一優先。

■ 維護：

※在拆卸外蓋前請確認暖風乾燥機已切斷電源。

※主機內部請勿自行拆開。

- 外蓋清理擦拭：
 - 請先以柔軟之擦拭布或軟毛刷，將外蓋髒污之部份清理乾淨。
 - 以乾淨之擦拭布在溶有中性清潔劑之溫水中，潤濕擰乾之後擦拭外蓋，再用清水潤濕之擦拭布擦拭一遍，表面不可有清潔劑殘留。
- 過濾網清理：
 - 使用一段時間(約3個月左右)應將過濾網取出，放入清水中，將污垢、毛屑洗清後，晾乾再放回外蓋中。





■ 注意事項：

- 馬達等電氣零件勿噴到水，避免故障或觸電。
- 勿使用甲苯、燈油、去污粉或鹼性肥皂，避免變色或腐蝕。
- 使用化學抹布時，請注意該說明書上之說明。
- 勿使用60°C以上之熱水，避免塑膠零件會變形。

(四) 安全事項：

※ 運轉中請勿將手指伸入外蓋內以免受傷，或遭加熱器燙傷。

※ 機體請勿噴到水，會造成馬達故障，或加熱器漏電造成觸電傷害。

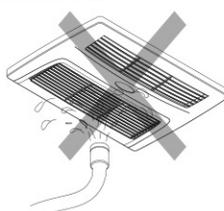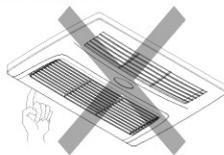

(五) 事故防止：

※ 為了使用上的安全，若有以下症狀及其它異常時，為了防止事故發生，請速切斷電源並向販賣店請求修理或檢查。

※ 絕對不要自行修理，以免發生危險。

- 打開電源，扇葉經常不迴轉。
- 運轉中產生異音及不正常振動。
- 電源忽開忽閉。
- 塑膠異味或其他臭味發生。

(六) 故障處理：

現象	診斷	對策
打開電源後不迴轉	是否停電	待電源接通
	控制器LED不亮	請販賣店修理
LED不依操作方式顯示	控制器當機	於控制器"重新設定"位置輕按
運轉聲音變大	過濾網阻塞	請取下外蓋及過濾網清除污垢

(七) 規格：

電源：220VAC / 60Hz，消耗功率：1360W	循環風量：2.5 m ³ /min 換氣風量：1.7 m ³ /min	重量：5.8Kg
-----------------------------	--	----------

(八) RoHS含量表：

設備名稱：換氣暖風乾燥機，型號：968BK-2 (220V)						
單元	限用物質及化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑膠組件	○	○	○	○	○	○
金屬組件	○	○	○	○	○	○
電路板組	○	○	○	○	○	○
馬達組	○	○	○	○	○	○
電熱組	○	○	○	○	○	○
電源線組、配線	○	○	○	○	○	○
備考 1. "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。						
備考 2. "○"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考 3. "-"係指該項限用物質為排除項目。						

保 證 卡

購買日期

年 月 日

製造番號

經 銷 者 章

承蒙愛顧本公司產品。本保證卡享有自購買日起主要零件(風扇馬達)2年、一般零件1年基本保固免費服務，但如有下列情形之一者，雖在服務期間內，亦得酌收成本費與服務費。

1. 主要零件為風扇馬達、非主要零件之外的零件，全部均歸類為一般零件。
2. 未於本公司網站登錄保證卡、或出示本保證卡、或無購買日期、或未蓋經銷者章、或未出示入宅時間證明。
3. 使用不慎或錯誤或未依本說明書要求定期維護而導致之損壞。
4. 自行拆卸、改裝或更換非原廠零件所發生的故障。
5. 經安裝後購買人自行搬移或運送所發生破損。
6. 因天災地變或不可抗拒之外力所導致損壞。


※服務後保證說明事項

1. 保固期間內之維修，產品仍以該原保固期間予以保固。
2. 保固期間外之維修，維修零件保固為期三個月。

※使用及安裝說明務必交付給使用者。

- 安裝的方法很重要，請委託販賣店或水電行來安裝。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠、或其服務處或具有類似資格人員更換，以避免發生危險。

本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知。

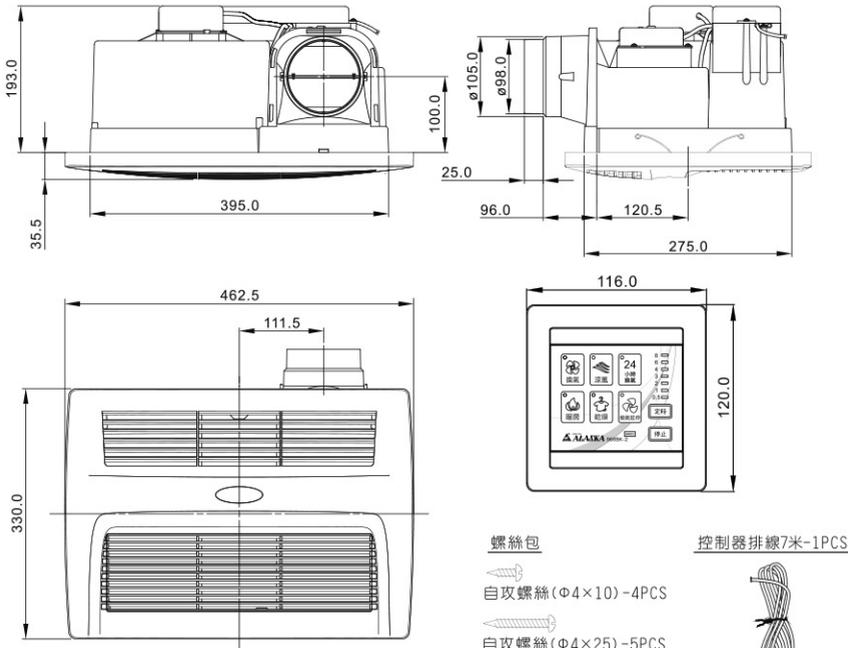

螺絲包

自攻螺絲(Φ4×10)-4PCS

自攻螺絲(Φ4×25)-5PCS

控制器排線7米-1PCS

