




ALASKING

多功能

浴室暖風乾燥機安裝及使用說明書

機型：AH-500RT

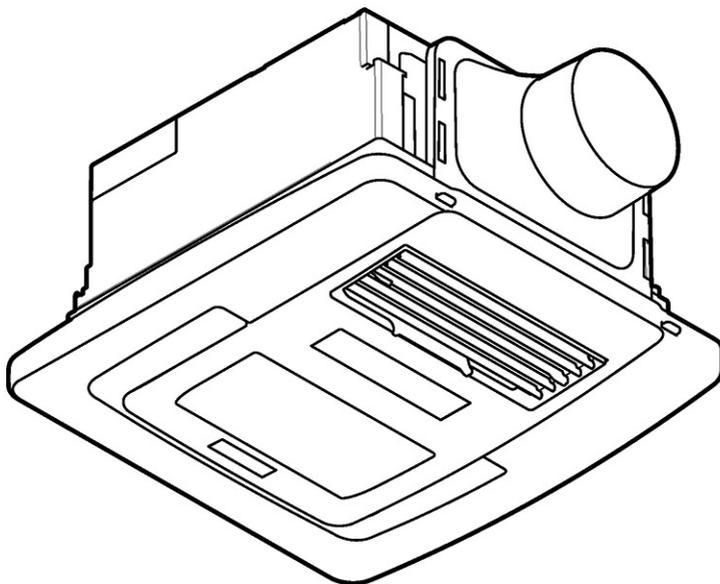

請詳細閱讀安裝及使用說明書後再使用


閱讀後請妥善保存

目錄


(1) 部件名稱	1
(2) 安裝方法	1
(3) 安裝注意事項	3
(4) 電氣工程- 電氣配線注意事項	4
(5) 使用說明(遙控器)	4
(6) 使用說明(接收器)	6
(7) 保養及安全事項	7
(8) 故障處理	8
(9) 規格	8

(1) 部件名稱：

1. 機體

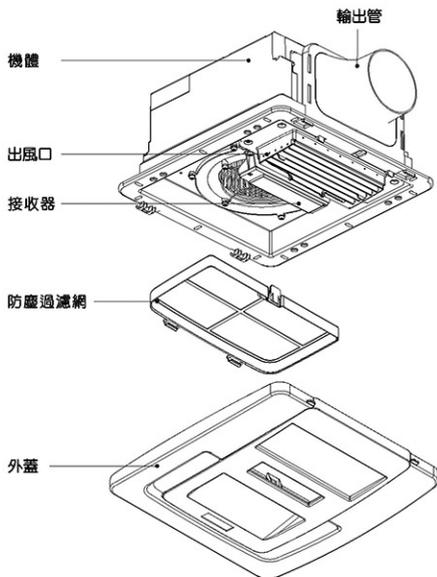


2. 無線遙控器

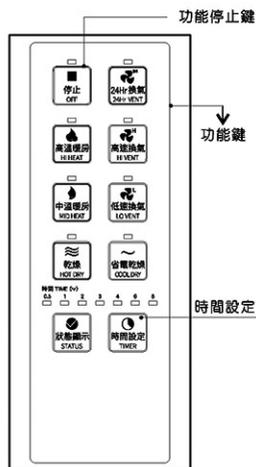

(2) 安裝方法：



■ 安裝參考圖：

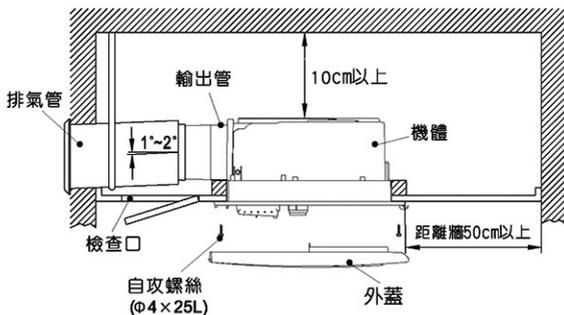

■ 安裝方法


1. 制作固定框

- 請使用能承受機體重量的組件材料來固定周邊。
- 固定框請用 30×25mm 見方之木條釘製。
- 框內尺寸：295mm×275mm 見方。

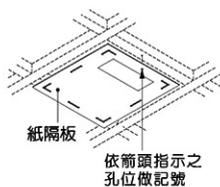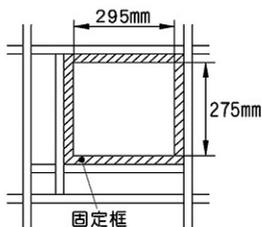



2. 安裝輸出管

- 以所附紙隔板指示之孔位，在固定框上做記號。
- 將輸出管上推至定位，對正記號位置，以 $\varnothing 4 \times 25 \text{ L}$ (1顆) 自攻螺絲鎖緊。

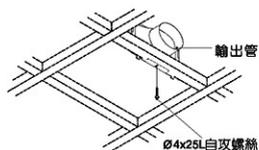


3. 安裝機體：

- 將機體和出風口之導槽對正輸出管邊緣，再將機體往上推入。
- 請確認機體和輸出管密著後，再用附屬之自攻螺絲 $\varnothing 4 \times 25 \text{ L}$ (8顆) 確實的將機體固定住。

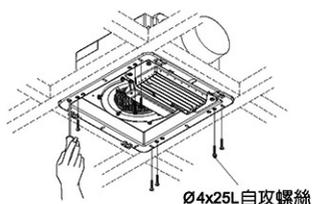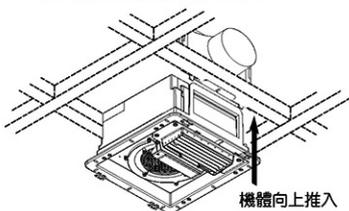

4. 安裝排氣管

- 排氣管與輸出管接續處請用膠帶或填補劑密封。
- 排氣管請向屋外向下傾斜 $1^\circ \sim 2^\circ$ 。

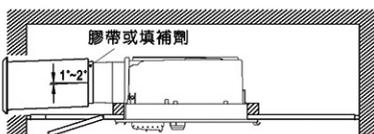



AH-500RT	
塑膠	公稱 4"
鋁管	(內徑 > 100mm)

5. 外蓋的裝配

- 確認濾網有確實固定在外蓋上。
- 將外蓋卡榫確實固定在機體卡槽上。(確實固定直至聽到“卡”聲)
- 再將外蓋確實關上。


※依上述方法裝配後，請確認下列的檢查要點。

- 外蓋的安裝是否牢固。
- 運轉時是否有異常噪音或震動產生。

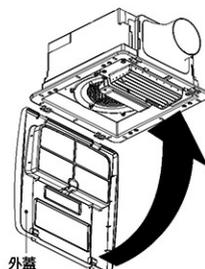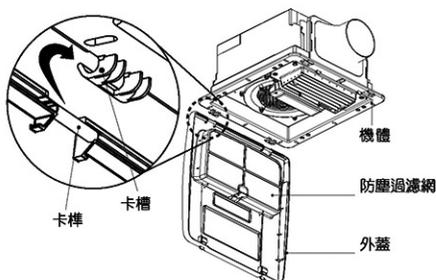

6. 調整出風方向(四方向可調)


- 撥動導風片調整前後出風方向。
- 撥動連動板調整左右出風方向。

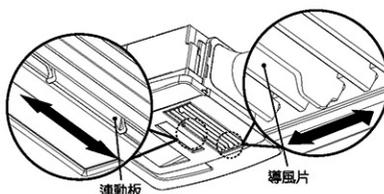


7. 遙控器的安裝：

■此款為無線遙控型，請安裝在適當的位置。


(1) 遙控器固定架放在所要安裝之位置，依箭頭處做上記號。

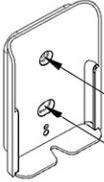

(2) 依記號處鑽孔1/4"，埋入2個塑膠膠塞，鎖入2顆Ø4x20L 自攻螺絲。

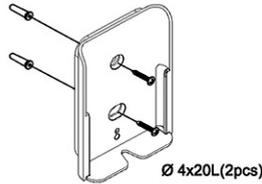


(3) 將控制器對位嵌入控制器固定架上。

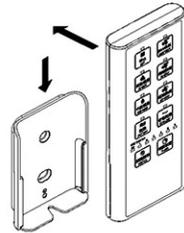

(3) 安裝注意事項：


1. 本產品需安裝於能承受本製品重量之地方。
2. 安裝不良會造成異音、共鳴，請妥善裝配。
3. 為了不使排氣管的結露水流入浴室，通往屋外的各排氣管必須保持住屋外下斜。
4. 通風口蓋之通風抵抗，是造成風量減少及噪音高之主因，請適當的選擇使用。
5. 於天花板與吊頂天花板安裝暖風乾燥機時，外蓋距地面不得低於2.3米。
6. 不可裝設於插座正下方、熱水爐正上方及 40℃ 以上之場所。
7. 裝置暖風機時，請設置入風口以促進對流。
8. 切勿變更產品的額定使用特性。
9. 禁止使用本說明書指定以外的方法安裝本產品，嚴禁使用膠黏劑為固定方式，因膠黏劑不視為可靠固定方式。
10. 天花板安裝開口需向下且保證產品水平安裝。
11. 請採取適當措施以防止氣體從一般排氣管或其他燃燒燃料的設備排氣管倒流回室內。
12. 安裝本產品主體前，必須確保已斷開產品電源。
13. 當發生易燃氣體洩漏時，禁止開啓或關閉本產品的任何功能。
14. 為避免加熱器過熱，請勿遮蓋加熱器出風口。
15. 切勿安裝在過於接近的電器插座，防止主機電器損壞時，造成其他電器損壞。
16. 嚴禁利用帶有可自動接通電源的程序器、定時器或任何其他裝置來使用本產品，否則會導致損壞本產品，會有發生火災的危險。
17. 切勿把本產品安裝在靠近窗簾和其他可燃材料的附近，以免發生危險。
18. 本產品的安裝要令在浴缸或淋浴區的人不能觸及到開關控制器。
19. 請勿把本產品安裝在浴淋浴間或衣櫃內。
20. 切勿將本產品直接暴露於淋浴間之下。
21. 安裝和使用時嚴禁拆卸主電路蓋板，否則會導致觸電或起火。
22. 警告：加熱器未具備控制房間溫度的裝置。除非持續監督，加熱器不可在小房間內由無法自行離開房間的人使用，不適合有殘障、智障或精神障礙的人士，或缺乏經驗、常識者(包括兒童)維護使用，除非在負責他們安全的人士的看護或指導下使用。在維護保養期間，兒童應該有人進行看護，以防將產品當作玩具。
23. 不適用安裝於窗戶或牆壁之外側。
24. 安裝時必須符合關於氣體排放的國家法規。
25. 根據 NCC 低功率電波輻射性電機管理辦法規定：
第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

※ 安裝風管應避免以下情況。

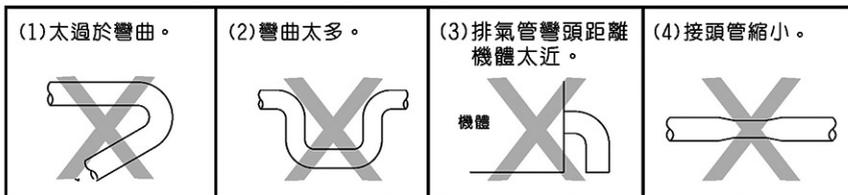

(4) 電氣工程-電氣配線：

- 安裝及電源佈線必須由合資格電力工程承辦商完成。
- 請依產品銘牌指示,在額定電壓及額定頻率下使用本產品。
- 本產品必須要有接地裝置。
- 安裝時,須在供電線路中安裝其觸點開距不少於 3mm 的雙極斷開裝置,固定電源佈線需符合當地安全法規。
- 本產品沒有提供電源線和插頭或其它斷開裝置。
- 金屬網底、鋼絲網底牆壁或金屬表面木造房屋等貫穿後要安裝金屬風管時,注意不可有電氣的接觸。
- 和電力公司的契約用電量不足時請增加工程。
- 於開啓外蓋前,請確保機體電源關上。

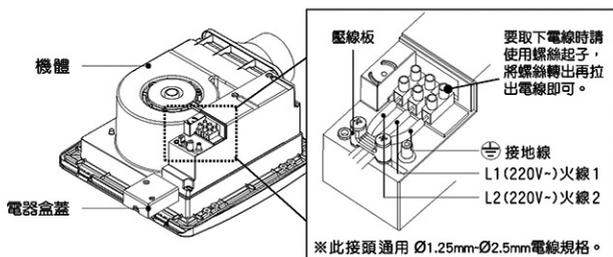

電源接線方法：

- (1) 卸下電器盒蓋。
- (2) 剝掉電線被覆8mm。
- (3) 將蕊線插入接頭孔,用螺絲起子鎖入固定。
- (4) 使用壓線板固定電線,並鎖上螺絲。
- (5) 鎖回電器盒蓋。

(5) 遙控器使用說明：

功能	用途	運轉狀態		預設時間
		馬達	加熱器	
乾燥	衣物乾燥/浴室乾燥	運轉	1700(W)	4小時
省電乾燥	衣物乾燥/浴室乾燥	運轉	——	4小時
高速換氣	浴室換氣(排氣)	高速運轉	——	2小時
低速換氣	浴室換氣(排氣)	低速運轉	——	2小時
24小時換氣	浴室換氣(排氣)	低速運轉	——	24小時
高溫暖房	入浴暖房(高溫)	運轉	1700(W)	0.5小時
中溫暖房	入浴暖房(中溫)	運轉	1150(W)	0.5小時
時間設定	設定時間	——	——	——
停止	關閉所有功能	——	——	——
狀態顯示	顯示目前功能狀態	——	——	——

1. 乾燥功能：

“乾燥功能”不單可迅速有效的將浴室之濕氣完全乾燥，也可以防止霉菌滋長；亦可透過循環熱風氣流把衣物弄乾。

【操作方法：】

- (1) 啟動：按  鍵，紅色指示燈亮起，乾燥模式開始運轉。
- (2) 定時：預設時間為4小時，可通過  改變設定時間，重覆按壓，依照  順序跳號，時間會依據剩餘時數顯示黃色指示燈，下次啟動會依使用者習慣，自動記憶前次設定。
- (3) 停止：當按  或運轉完所設時間後，紅色指示燈及黃色指示燈會熄滅。
- (4) 當熱功能運轉停止後，扇葉仍會運轉約20秒，以對加熱器進行冷卻。

2. 省電乾燥：

使用省電乾燥功能，夏季時可感到涼爽，亦可用於浴室乾燥及衣物乾燥。

【操作方法：】

- (1) 啟動：按  鍵，綠色指示燈亮起，省電乾燥模式開始運轉。
- (2) 定時：預設時間為4小時，可通過  改變設定時間，重覆按壓，依照  順序跳號，時間會依據剩餘時數顯示黃色指示燈，下次啟動會依使用者習慣，自動記憶前次設定。
- (3) 停止：當按  或運轉完所設時間後，綠色指示燈及黃色指示燈會熄滅，本機自動停止。

3. 高速/低速換氣功能：

起動“高速/低速換氣”功能，能有效地將室內之不潔空氣、異味持續不斷的排出室外，可保室內清爽。長時間使用可除去沐浴時帶來的濕氣，防止發霉。

【操作方法：】

- (1) 啟動：選擇 、 風量後，綠色指示燈亮起，換氣模式開始運轉。
- (2) 定時：預設時間為2小時，可通過  改變設定時間，重覆按壓，依照  順序跳號，時間會依據剩餘時數顯示黃色指示燈，下次啟動會依使用者習慣，自動記憶前次設定。
- (3) 停止：當按  或運轉完所設時間後，綠色指示燈及黃色指示燈會熄滅，本機自動停止。

4. 24小時換氣：

本機提供一個24小時換氣開關，讓居住空間在門窗緊閉的同時，也能達到換氣的效果。

【操作方法：】

- (1) 啟動：按  鍵，綠色指示燈亮起，24小時換氣運轉模式開始運轉(低速換氣)。
- (2) 停止：再按一次  或24小時後自動停止，綠色功能指示燈亦自動熄滅，本機自動停止。

5. 高溫/中溫暖房功能

冬天時可於入浴前10分鐘，啟動“高溫/中溫暖房”功能，先將浴室預熱及提升室溫，即可享受溫暖舒適的入浴樂趣。

【操作方法：】

- (1) 啟動：選擇 、 鍵，紅色指示燈亮起，高溫/中溫暖房模式開始運轉。
- (2) 定時：預設時間為0.5小時，可通過  改變設定時間，重覆按壓，依照  順序跳號，時間會依據剩餘時間顯示黃色指示燈，下次啟動會依使用者習慣，自動記憶前次設定。
- (3) 停止：當按  或運轉完所設時間後，紅色指示燈及黃色指示燈會熄滅，本機自動停止。
- (4) 當熱功能運轉停止後，扇葉仍會運轉約20秒，以對加熱器進行冷卻。

6. 狀態顯示

選擇任一功能鍵後指示燈會亮起；為延長電池使用壽命，指示燈亮起後約數秒會自動熄滅，需透過”狀態顯示”鍵來確認目前運轉狀態，以便後續操作。

【操作方法：】

- (1) 啟動：選擇  鍵，目前運轉中功能、剩餘時間的指示燈會亮起，如無其他操作，則約數秒後自動熄滅。
* 任何時候只要按”功能鍵”，本機以執行”功能鍵”之指定運轉模式為第一優先。

(6)接收器使用說明：

功能	用途	運轉狀態		預設時間
		馬達	加熱器	
	啟動中溫暖房/低速換氣	運轉	1150(W)	0.5小時
		低速運轉	—	2小時
	設定遙控器頻率	—	—	—
	功能全部停止/濾網計時歸歸	—	—	—

1. 功能：

如遙控器發生異常時，可由接收器”功能”執行中溫暖房及低速換氣。

【操作方法：】

- (1) 啟動：按壓  一次為中溫暖房啟動，狀態指示燈紅燈亮起；再按壓  一次為低速換氣功能啟動，狀態指示燈綠燈亮起。
- (2) 停止：按壓  或運轉所設時間到後，紅色指示燈或綠色指示燈會熄滅，本機自動停止。
- (3) 當熱功能運轉停止後，扇葉仍會運轉約20秒，以對加熱器進行冷卻。

2. 對頻：

更換遙控器或接收器時，須重新校正頻率。

【操作方法：】

- (1) 按  3秒，黃、綠燈同時閃爍1秒閃1次，等待遙控器裝上電池後( 與  同時按下) 回饋對頻訊號後，接收器重新自動對頻，對頻完成後長”嗶”聲約1秒。1分鐘內對頻不成功恢復待機狀態。

3. 停止：

如遙控器異常時，可由此緊急停止所有功能；另有濾網清潔復歸功能。

【操作方法：】


- (1) 按  後，所有功能全部停止；按壓3秒則清潔濾網時間歸零，重新計算，預設濾網清潔時間1000小時。
- (2) 清潔濾網燈亮起(黃色燈閃爍)，即表示濾網清潔時間到。
- (3) 當熱功能運轉停止後，扇葉仍會運轉約20秒，以對加熱器進行冷卻。

(7) 保養及安全注意事項：


■保養：

- 維護前請務必關掉電源。
- 外蓋清理擦拭：
 - 請先以柔軟之擦拭布或軟毛刷，將外蓋髒污之部份清理乾淨。
 - 以乾淨之擦拭布在溶有中性清潔劑之溫水中，潤濕擰乾之後擦拭外蓋，再用清水潤濕之擦拭布擦拭一遍，表面不可有清潔劑殘留。
 - 使用一段時間(約3個月左右)應將過濾網取出，放入清水中，將污垢、毛屑洗清後，晾乾再放回外蓋中。
- 過濾網清理：


1. 按壓濾網卡榫

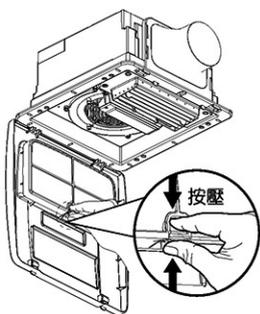

2. 將濾網向上翻

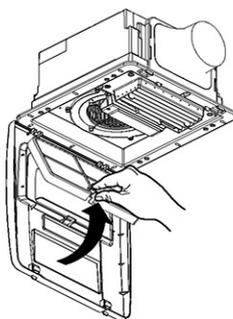

3. 取下過濾網


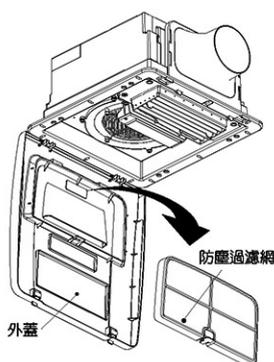


■注意事項：

- 馬達等電氣零件勿噴到水，避免故障或觸電。
- 勿使用甲苯、燈油、去污粉或鹼性肥皂，避免變色或腐蝕。
- 使用化學抹布時，請注意該說明書上之說明。
- 勿使用60℃以上之熱水，避免塑膠零件會變形。

■安全事項：

- (1) 運轉中請勿將手指伸入外蓋內以免受傷，或遭加熱器燙傷。
- (2) 機體請勿噴到水，會造成馬達故障，或加熱器漏電造成觸電傷害。

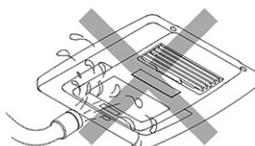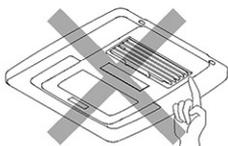

- (3) 為了使用上的安全，若有以下症狀及其它異常時，為了防止事故發生，請速切斷電源並委託合格電力工程承辦商修理或檢查。【絕對不要自行修理，以免發生危險。】

- 打開電源，扇葉經常不迴轉。
- 電源忽開忽關。
- 運轉中產生異音及不正常振動。
- 塑膠異味或其他臭味發生。

(8) 故障處理：

現象	診斷	對策
打開電源後不運轉	是否停電	待電源接通
	接收器指示燈不亮	請合格電力工程承辦商修理
	遙控器指示燈不亮	於遙控器重新安裝電池
指示燈不依操作方式顯示	遙控器當機	於遙控器重新安裝電池
運轉聲音變大	過濾網阻塞	請取下外蓋及過濾網清除污垢

(9) 規格：




功能名稱	循環最大風量 [m ³ / h]	噪音 [dBA]	換氣最大風量 [m ³ / h]	馬達消耗 [W]	電熱消耗 [W]
高溫暖房	170	47	30(間歇)	33	1700
中溫暖房	170	47	30(間歇)	33	1150
乾燥	140	48	50	32	1700
省電乾燥	140	48	50	32	—
高速換氣	—	45	180	32	—
低速換氣	—	33	110	27	—
24小時換氣	—	33	110	27	—
出風口尺寸	4"				
電 源	220V~ / 60 Hz				
重 量	4.2 kg				

設備名稱：多功能浴室暖風乾燥機 Equipment name		型號 (型式)：AH-500RT Type designation (Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
塑膠組件	超出0.1 wt%	○	○	○	○	○
金屬組件	○	○	○	○	○	○
電路板組	超出0.1 wt%	○	○	○	○	○
馬達組	超出0.1 wt%	○	○	○	○	○
步進馬達組件	超出0.1 wt%	○	○	○	○	○
電源線組、配線	○	○	○	○	○	○

備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。
 Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

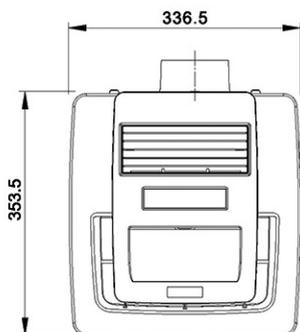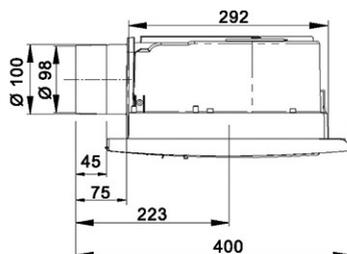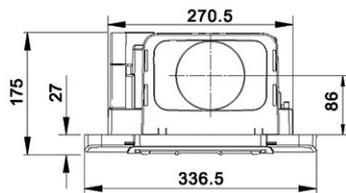


螺絲包

自攻螺絲(Φ4×25L)-9PCS



單位:mm

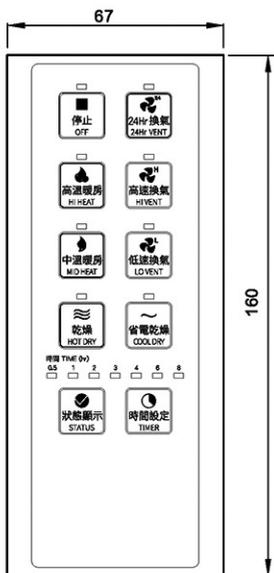

螺絲包

自攻螺絲(Φ4×20L)-2PCS



塑膠塞(1/4"2分)-2PCS



單位:mm

※使用及安裝說明務必交付給使用者。

註:1.安裝必須由合格電力工程承辦商進行。


註:2.電源線不可私自更換,以避免發生危險。

註:3.因製品改良,可能會使機器本體規格與說明書內容不同,而不作另行通知。

註:4.本手冊之全部內容,本公司享有隨時修改之權利,且不另行通知。

■ 規格銘牌資訊與貼覆位置：

 ALASKING 多功能浴室暖風乾燥機 AH-500RT	
電源：220V~ 60 Hz	循環風量：170 m ³ /h
總消耗功率：1750W	換氣風量：180 m ³ /h
重量：4.2kg	製造年：
NO.	 R53790 RoHS(Pb)
生原家電股份有限公司	
電話：04-25222186	
地址：台中市豐原區水源路490號	● CCAM19LP1020T1
生產地：台灣	安裝尺寸：295mm x 275mm

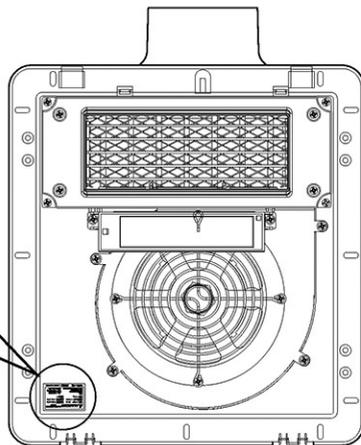

機體內部

保 證 書

購買日期	年 月 日	製造番號
經銷者章		<p>承蒙愛顧本公司產品。本保證卡享有自購買日起主要零件(風扇馬達)3年、一般零件1年基本保固免費服務，但如有下列情形之一者，雖在服務期間內，亦得酌收成本費或服務費。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 主要零件為風扇馬達，非主要零件之外的零件，全部均歸類為一般零件。 2. 未於本公司網站登入保證卡、或未出示保證卡、或無購買日期、或未蓋經銷者章、或未出示入宅時間證明。 3. 使用不慎或錯誤或未依本說明書要求定期維護而導致之損壞。 4. 自行拆卸、改裝或更換非原廠零件所發生的故障。 5. 經安裝後購買人自行搬移或運送所發生破損。 6. 因天災地變或不可抗拒之外力所導致損壞。 <p>※服務後保證說明事項</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 保固期間內之維修，產品仍以該原保固期間予以保固。 2. 保固期間外之維修，維修零件保固為期三個月。 <p>※使用及安裝說明書務必交付給使用者。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 安裝的方法很重要，請委託販賣店或水電行來安裝。 ● 若電源線損壞時，必須由製造廠、或其服務處或具有類似資格人員更換，以避免危險。