




SINCE 1950

ALASKA

雙吸式 浴室暖風乾燥機 安裝及使用說明書


機型：RS-618/RS-628

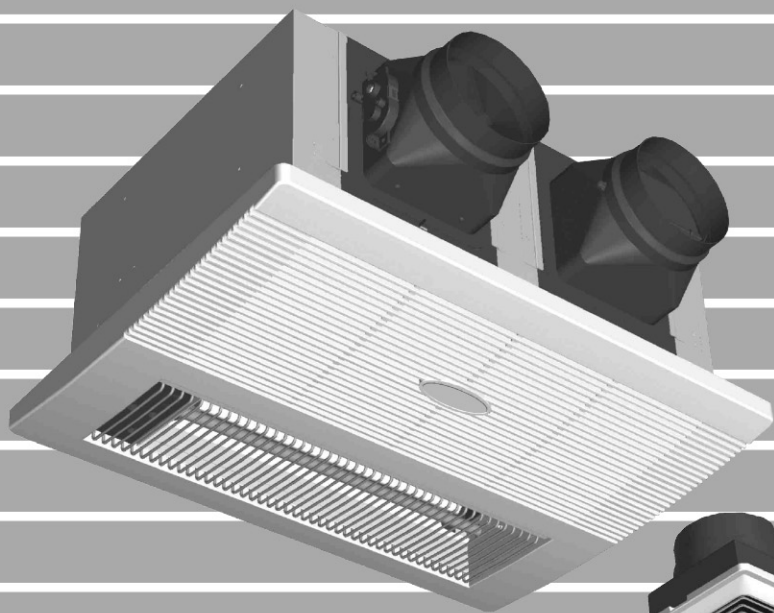

請詳細閱讀安裝及使用說明書後再使用
閱讀後請妥善保存

(一) 安裝注意事項：

- 安裝暖風乾燥機的地方，其強度須能承受本製品之重量。
- 安裝不良會造成異音、共鳴，請妥善裝配。
- 為了不使排氣管的結露水流入浴室，請往屋外下斜 $1^{\circ}\sim 2^{\circ}$ 。
- 通風口蓋之通風抵抗，是造成風量減少及噪音高之主因，請適當的選擇使用。
- 安裝暖風乾燥機時，須安裝在高於地板 1.8m 以上之處；且扇葉應離地 2.3m 以上。
- 安裝於水氣重的場所(如浴室)，除裝設地線外，請加裝漏電斷路器。
- 安裝暖風乾燥機時須適當，使開關及其他控制器無法由淋浴或淋浴中的人員觸及。
- 不可裝設於插座下方、瓦斯爐正上方及 40° 度以上之場所。
- 在任何情況下，暖風乾燥機不得覆蓋絕緣材料或類似材料。
- 安裝必須符合氣體排放的國家法規。
- 不得對欄柵、橫樑及椽子以切割或開孔之方式安裝暖風乾燥機。
- 裝置暖風乾燥機之反方向請設置入風口以促進對流。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 請勿採用如下之配管方式，它將造成風量變小，逆流板打不開及噪音高之主因：

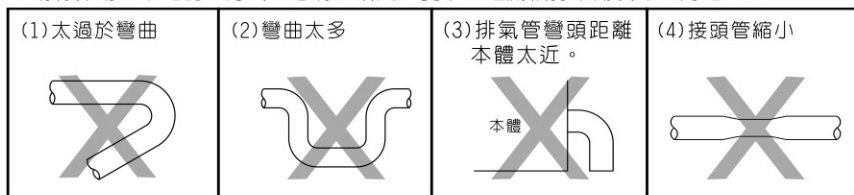

【浴室暖風乾燥機安裝建議位置】

為了讓浴室暖風乾燥機能發揮最大的暖房感受效果，主機必須安裝在正確的位置，以下是正確與不正確位置的說明：


不正確安裝位置：1. 請勿將主機裝設於浴缸上方。

2. 請勿將主機裝設於淋浴區上方。

正確安裝位置：建議裝設主機於浴缸淋浴區外，最常使用之區域(例：更衣區)位置。

(二) 安裝方法：



■ 安裝示意圖：

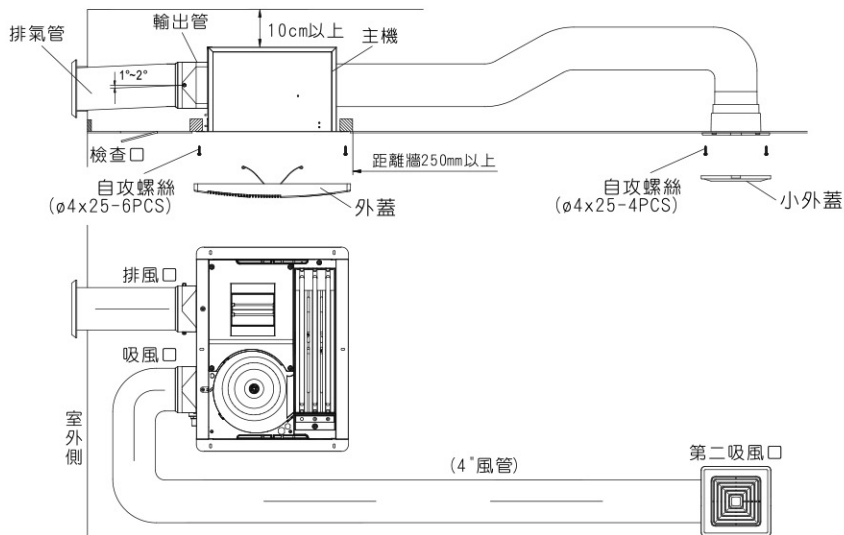

■ 安裝步驟



1. 釘製固定框

- 請使用能承受製品重量的補強材料來固定週邊。
- 固定框請用25mm見方之木條釘製。
- 框內尺寸：420×300mm 見方。(圖一)
- 配合主機固定框位置，可依包裝箱中所附紙隔板方框尺寸，在天花板預留420×300mm主機開孔。(圖二)

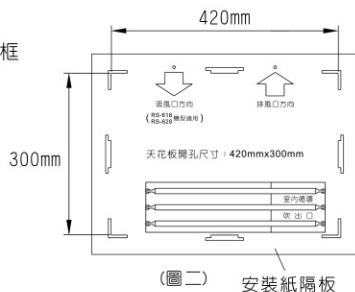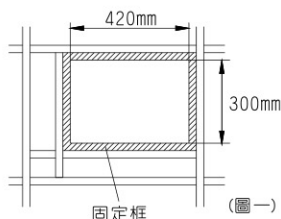

2. 安裝輸出管


- 主機共有兩種輸出管(吸風口及排風口)。
 - 以包裝箱中所附隔板指示之孔位，在固定框上做記號(共2處)。(圖三)
 - 將輸出管上推至定位，對正記號位置，以 $\Phi 4 \times 25$ 自攻螺絲(2支)鎖緊。(圖四)
- ※吸風口與排風口左右位置需依(圖四)所示固定，不可任意對調。

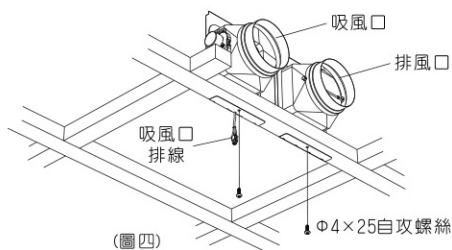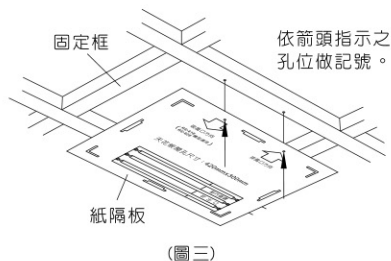


3. 電氣工程-電氣配線

- 電氣工程依照電氣設備技術基準，委託具有電氣技術人員資格的工程人員施工。
- 本機電源請依照規格銘牌之標示用電。
- 請裝設專用的配線用遮斷器。(專用迴路)
- 因浴室濕度高，請於配電盤上安裝漏電遮斷器，務必接地使用。
- 接地線依照第3種電氣工程必須裝設，絕不可連接於自來水管及瓦斯管等。
- 金屬網底、銅絲網底牆壁或金屬表面木造房屋等貴穿後要安裝金屬風管時，注意不可有電氣的接觸。
- 電源開關請全面使用雙刀式全極切斷開關。
- 和電力公司的契約用電量不足時請增加工程。



(1)需先將主機之接收器拆下。(圖五)

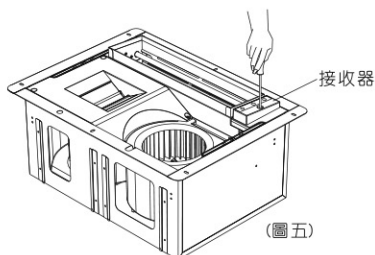

(2)將2.0單蕊電源線穿入主機背面的十字線套內。(圖六)

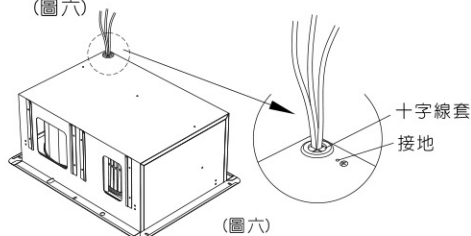

(3)將電源線依右圖所示位置，確實插入接線座。

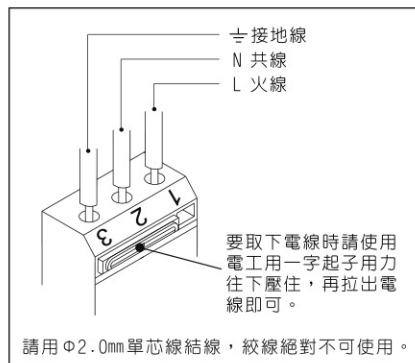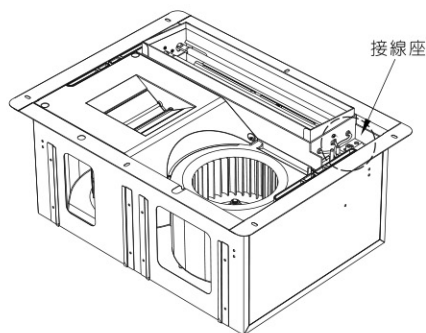


電源結線方法：

- (1)剝掉電線被覆15mm。
- (2)將蕊線使勁插入接頭孔，確定壓進底部。
- (3)此接頭是 $\Phi 2.0\text{mm}$ 單蕊線專用，多心蕊線絕對不可使用。


4. 安裝主機：

· 將主機和輸出管之導槽對正輸出管邊緣，再將主機往上推入。(圖七)

※注意吸風口之排線，需確實穿出主機預留孔。

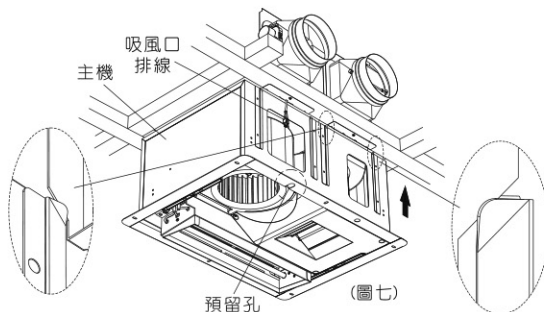

- 請確認主機和輸出管密著後，再用附屬之自攻螺絲 $\Phi 4 \times 25$ (6支)，確實的將主機固定住。(圖八)不可使用膠黏劑為固定方式，因膠黏劑不視為可靠的固定方式。

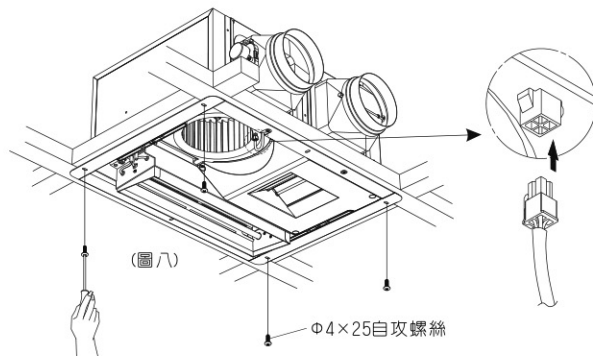


- 將吸風口排線端子接頭插入主機之接線插座，最後主機之接收器再依序裝回鎖緊。

5. 安裝排氣管


- 排氣管與輸出管接續處請用膠帶或填補劑密封。
- 排氣管請向屋外向下傾斜 $1^{\circ}\sim 2^{\circ}$ 。
- ※ 排氣管選用參考表：

	浴室暖風乾燥機系列
塑膠	公稱 4"
鋁管	(內徑 > 100mm)

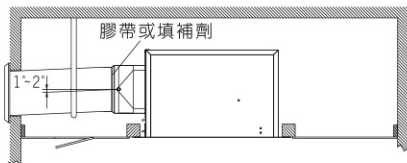


6. 天花板的裝配

- 天花板和固定框厚度之尺寸和不可超過50mm。

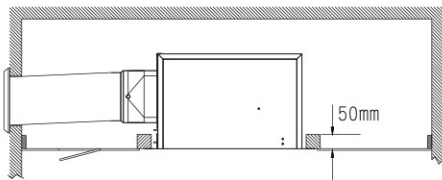


7. 外蓋的裝配

- 壓縮外蓋的彈簧，插入本體的外蓋固定槽內，輕輕將外蓋押入。(圖九)
- ※ 依上述方法裝配後，請確認下列的檢查要點。
 - 製品的安裝是否牢固。
 - 運轉時是否有異常噪音或震動產生。

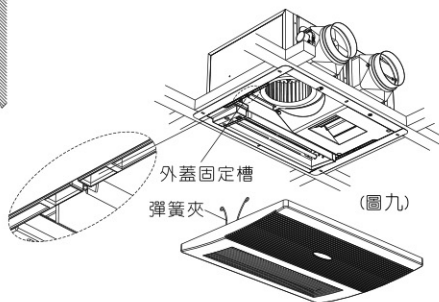

8. 安裝第二吸風口

- 吸風口預留安裝開口 $120 \times 120\text{mm}$ 。(請適度補強固定處)(圖十)
- 將4"風管下拉與第二吸風口接頭銜接，並以膠帶或扣環密封迫緊。(圖十一)
- 將接頭小本體推入天花板，以螺絲鎖緊。
- 將小外蓋對正小本體加壓嵌合。

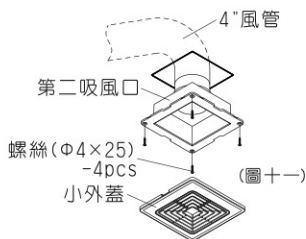




9. 安裝遙控器：

- 遙控器安裝請和顧客商量，儘可能安裝於操作方便位置。

(1) 將遙控器固定座放在所要安裝之位置，依照孔位做上記號。

(2) 再依記號處鑽孔 $1/4"$ ，埋入2個塑膠塞，將遙控器固定座依照孔位鎖入2支 $\Phi 4 \times 25$ 螺絲。


(3) 將遙控器對位嵌在固定座上。

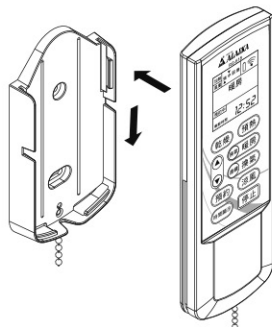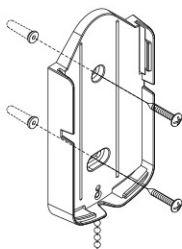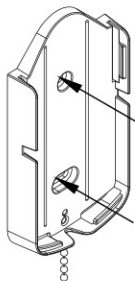


(三)使用與維護：

■各部名稱

1.主機

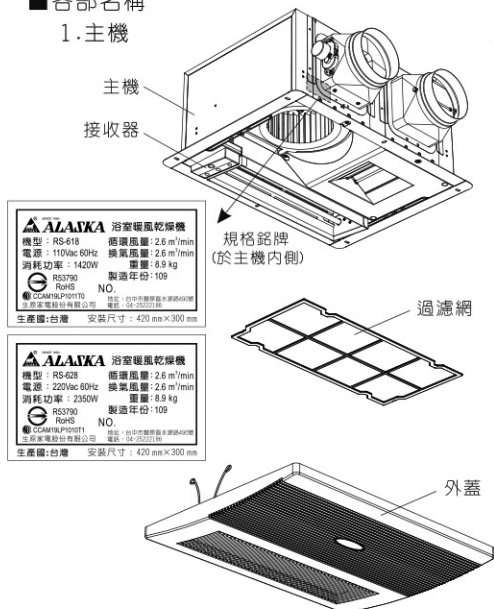

2.遙控器

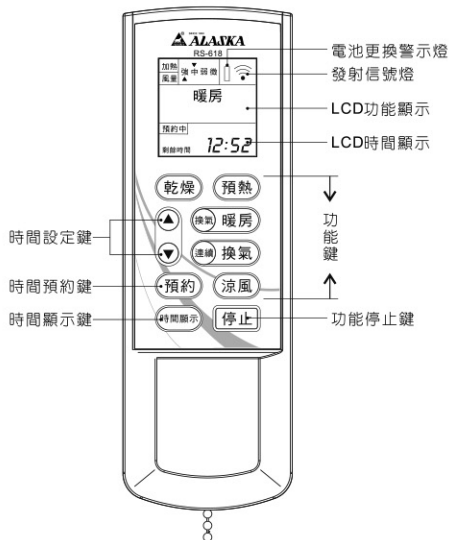

■運轉性能：

功能		用途	狀態				預設時間
			循環風扇	換氣風扇	加熱器		
					RS-618	RS-628	
預熱		入浴前預熱	高速運轉	不運轉	1350W	2250W	1 小時
乾燥	強	浴室乾燥	高速運轉	高速運轉	1350W	2250W	4 小時
	弱	衣物乾燥		低速運轉			
暖房	強	入浴暖房	低速運轉	不運轉	1350W	2250W	2 小時
	中				900W	1500W	
	弱				450W	750W	
暖房換氣	強	入浴暖房 / 換氣	低速運轉	微速運轉	1350W	2250W	2 小時
	中				900W	1500W	
	弱				450W	750W	
換氣	強	浴室換氣(排氣)	—	高速運轉	—	—	2 小時
	弱			低速運轉			
連續換氣		浴室連續換氣(排氣)	—	低速運轉	—	—	30天
涼風	強	浴室內涼風(夏天)	高速運轉	高速運轉	—	—	4 小時
	弱	衣服乾燥 / 浴室乾燥	低速運轉	低速運轉			

■使用方法：

1. 預熱功能：

入浴前10分鐘，啟動“預熱”功能將浴室預熱，入浴時，即可享受溫暖舒適之入浴樂趣。

【操作方法：】

- (1)功能起動:按“預熱”鍵，LCD“預熱”功能顯示，開始對浴室空間進行加熱。
- (2)功能顯示:此功能會預先設定為1小時。時間會依據剩餘時數顯示於LCD；下次的起動會依使用者的習慣，自動記憶前一次的時間設定。
- (3)功能停止:時間終了或按“停止”鍵，LCD“預熱”功能顯示關閉、加熱管熄滅，循環風扇延遲1分鐘後自動關閉。



2. 乾燥功能：

強力熱風循環可迅速將浴室角落之水氣完全散去，可防止霉菌滋長，亦可迅速將衣物中的水份蒸發，迅速而有效的達到衣物或浴室乾燥效果。

【操作方法：】

- (1)功能起動:按“乾燥”鍵，LCD“乾燥”功能顯示，風扇開始運轉。重覆按壓“乾燥”鍵，可選擇風量(強、中、弱)。
- (2)功能顯示:此功能會預先設定為4小時。時間會依據剩餘時數顯示於LCD；下次的起動會依使用者的習慣，自動記憶前一次的時間設定。
- (3)功能停止:時間終了或按“停止”鍵，LCD“乾燥”功能顯示關閉、加熱管熄滅，循環風扇延遲1分鐘後自動關閉。



3. 暖房功能：

入浴中啟動“暖房”功能保持浴室的舒適溫度，即可享受溫暖之入浴樂趣。

【操作方法：】

- (1)功能起動:按“暖房”鍵，LCD“暖房”功能顯示，加熱管開始運送暖風。重覆按“暖房”鍵，可選擇加熱(強、中、弱)。
- (2)功能顯示:此功能會預先設定為2小時。時間會依據剩餘時數顯示於LCD；下次的起動會依使用者的習慣，自動記憶前一次的時間設定。
- (3)功能停止:時間終了或按“停止”鍵，LCD“暖房”功能顯示關閉、加熱管熄滅，循環風扇延遲1分鐘後自動關閉。



4. 暖房換氣功能：

於入浴中使用“暖房”功能時，感覺悶熱，可啟動“暖房換氣”功能，使浴室微量對外排氣、減低悶熱感。

【操作方法：】

- (1)功能起動:先按“暖房”鍵再按暖房旁的“換氣”鍵，LCD功能顯示，加熱管開始運送暖風。重覆按壓“暖房”鍵，可選擇加熱(強、中、弱)。
- (2)功能顯示:此功能會預先設定為2小時。時間會依據剩餘時數顯示於LCD；下次的起動會依使用者的習慣，自動記憶前一次的時間設定。
- (3)功能停止:時間終了或按“停止”鍵，LCD“暖房換氣”功能顯示關閉、加熱管熄滅，循環風扇延遲1分鐘後自動關閉。



※註：“暖房換氣”功能只有在“暖房”功能下，才能執行。

5. 換氣功能:

一般入浴或如廁時，起動“換氣”功能，可迅速將室內之濕氣、異味持續不斷的排出室外，可保室內清爽，長時間使用可使浴室內空氣流通，不潮濕發霉，對全家人之衛生健康有很大幫助。

【操作方法:】

- (1) 功能起動: 按“換氣”鍵，LCD“換氣”功能顯示，風扇開始運轉。
重覆按壓“換氣”鍵，可選擇風量(強、弱)。
- (2) 功能顯示: 此功能會預先設定為2小時。時間會依據剩餘時數顯示於LCD；下次的起動會依使用者的習慣，自動記憶前一次的時間設定。
- (3) 功能停止: 當時間終了或按“停止”鍵，LCD“換氣”功能顯示關閉。



6. 連續換氣功能:

一天當中，居住環境只有在浴室使用當下及浴室使用後的少部份時間有進行換氣之外，其餘時間居住空間的換氣必須靠開窗來達到目的，本製品提供一個連續換氣開關，讓居住空間在門窗緊閉的同時，也能達到換氣的效果。

【操作方法:】

- (1) 功能起動: 先按“換氣”鍵再按換氣旁的“連續”鍵，LCD功能顯示，風扇開始運轉。
- (2) 功能顯示: 此功能為運轉一個月，時間顯示“現在時刻”。
- (3) 功能停止: 計時時間終了或按“停止”鍵，LCD“連續換氣”功能顯示關閉。

※註: “連續換氣”功能只有在“換氣”功能下，才能執行。



7. 涼風功能:

夏天裡，入浴如廁悶熱不適，此時可使用“涼風”功能，有如涼風扇，不再汗流浹背。另外，易乾或不耐熱之衣物利用涼風吹乾之效果，達到乾燥衣物之功用。

【操作方法:】

- (1) 功能起動: 按“涼風”鍵，LCD“涼風”功能顯示，風扇開始運轉。
- (2) 功能顯示: 此功能會預先設定為4小時。時間會依據剩餘時數顯示於LCD；下次的起動會依使用者的習慣，自動記憶前一次的時間設定。
- (3) 功能停止: 當時間終了或按“停止”鍵，LCD“涼風”功能顯示關閉。



8. 現在時刻設定:

※必須在無功能操作的條件下進行設定。

【操作方法:】

- (1) 功能啟動: 長按“▲”或“▼”鍵，LCD時間顯示閃爍，開始設定“現在時刻”。
- (2) 時間設定: 按“▲”或“▼”任一鍵，可調整設定時間，按一次以每分鐘設定，連續長按則以每10分鐘設定，設定完成等待3秒鐘只有“:”閃爍即表示完成設定。

8. 預約功能:

- ※註: 1. “預約”必須確實給予功能/開始時刻/結束時刻，方能完成預約功能。
2. 在有無功能操作的條件下，皆可進行“預約”的功能操作。

【操作方法:】

- (1) 功能起動: 按“預約”鍵，LCD“預約中”功能閃爍，開始設定“功能”與“開始時刻”。
- (2) 時間設定: 按“▲”或“▼”任一鍵，可調整設定“開始時刻”，按一次以每分鐘設定，連續長按則以每10分鐘設定；再按“次”預約可設定“結束時刻”，以相同方式操作設定。

(3) 功能顯示: LCD同時閃爍顯示"預約中"及"開始", 表示開始設定"功能"與"開始時刻"。<圖A>; 同時閃爍顯示"預約中"及"結束", 則表示設定"結束時刻"。<圖B>

(4) 功能完成: 再按一次"預約"鍵, 預約完成: 回到功能執行顯示畫面<圖C>。無功能執行則顯示"現在時刻"時間。<圖D>

(5) 預約取消: 取消"預約"功能或功能設定中途欲停止設定, 只要在LCD顯示"預約中" "開始" 或者"預約中" "結束"閃爍的情況, 按下"停止"鍵即取消/中止預約。

<圖A>



設定"開始時刻"
顯示"預約中" "開始"

<圖B>



設定"結束時刻"
顯示"預約中" "結束"

<圖C>



"預約"設定完成
回功能執行畫面

<圖D>



"預約"設定完成
無功能執行畫面

※註: 預約"連續換氣"功能在未取消的情況下, 會每日自動開啟, 可提供每日固定時段換氣功能, 其餘功能的預約為一次性設定。

10. 時間顯示功能:

在啟動執行"功能"鍵時(連續換氣除外), 按"時間顯示"可顯示"現在時刻"。

【操作方法:】

- (1) 功能啟動: 按"時間顯示"鍵, LCD顯示"現在時刻"時間。
- (2) 功能顯示: LCD顯示由功能"剩餘時間"轉換為"現在時刻"時間。
- (3) 功能停止: 顯示3秒後, 回復到功能"剩餘時間"執行顯示畫面。

電池更換
警示燈



11. 電池更換警告:

- 電池更換警示燈閃爍不停時, 表示電池快耗盡, 應儘快換新。

※任何時候只要按"功能鍵", 以執行"功能鍵"之指定功能為第一優先。

■ 維護:

※在拆卸外蓋前請確認暖風乾燥機已切斷電源。

※本體內部請勿自行拆開。

• 拆卸外蓋:

- 請依照安裝外蓋步驟反方向進行。

• 外蓋清理擦拭:

- 請先以柔軟之擦拭布或軟毛刷, 將外蓋髒污之部份清理乾淨。
- 以乾淨之擦拭布在溶有中性清潔劑之溫水中, 潤濕擰乾之後擦拭外蓋, 再用清水潤濕之擦拭布擦拭一遍, 表面不可有清潔劑殘留。

• 過濾網清理:

- 使用一段時間(約3個月左右)應將過濾網取出, 放入清水中, 將污垢、毛屑洗清後, 晾乾再放回外蓋中。

• 遙控器電池更換:



- 將遙控器背面之電池蓋螺絲, 以十字起子鬆開, 更換新的電池, 再依序裝回。

※注意: 1. 使用乾電池"AAA"2個。

※注意: 2. 不可混用新舊電池。

※注意: 3. 依正確方向安裝電池。

: 4. 長時間不使用時須將電池取下。

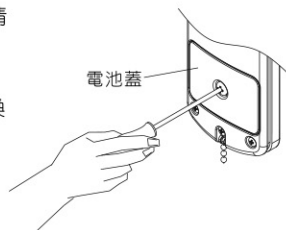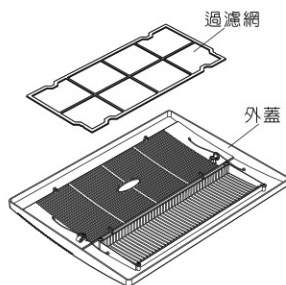


■注意事項：


- 馬達等電氣零件勿噴到水，避免故障或觸電。
- 勿使用甲苯、燈油、去污粉或鹼性肥皂，避免變色或腐蝕。
- 使用化學抹布時，請注意該說明書上之說明。
- 勿使用60℃以上之熱水，避免塑膠零件會變形。

(四)安全事項：

※運轉中請勿將手指伸入外蓋內以免受傷，或遭加熱器燙傷。

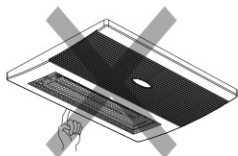

※機體請勿噴到水，會造成馬達故障，或加熱器漏電造成觸電傷害。

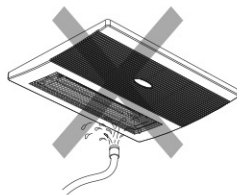

(五)事故防止：

※為了使用上的安全，若有以下情形及其它異常時，為了防止事故發生，請速切斷電源並向販賣店請求修理或檢查。【絕對不要自行修理，以免發生危險。】

- 打開電源，扇葉經常不迴轉。
- 電源忽開忽關。
- 運轉中產生異音及不正常振動。
- 塑膠異味或其他臭味發生。


(六)故障處理：

現象	診斷	對策
執行"功能"後不運轉	是否停電	待電源接通
	遙控器LCD無畫面顯示	更換電池 / 請販賣店修理
遙控器不依操作方式顯示	遙控器當機	卸下電池10秒後重新裝入；或關閉主機總電源1分鐘後重新送電
運轉聲音變大	過濾網阻塞	請取下外蓋及過濾網清除污垢
停電覆電後，故障燈持續亮著	基板IC當機	關閉主機總電源1分鐘後，重新送電


(七)遙控器對頻操作說明：

■各部名稱

1.【遙控器】

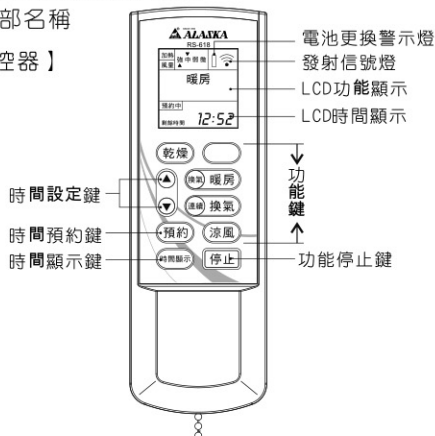

2.【接收器】裝置於主機體上

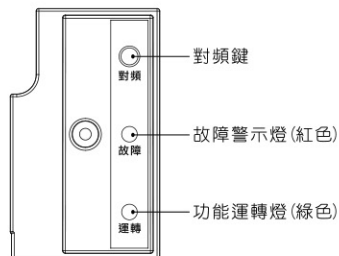

■ 操作步驟：

主機電源接通後，接收器會“嗶”一聲，接收器上的“功能運轉燈”（綠色LED）會間隔1秒閃爍一次（緩慢閃爍），表示主機為待機狀態。

1. 對頻設定前，必須先使用十字螺絲起子將遙控器電池蓋卸下並取出電池。
2. 按住接收器上的“對頻鍵”3秒以上，接收器會“嗶”一聲，接收器上的“功能運轉燈”（綠色LED）會變成間隔0.5秒閃爍一次（快速閃爍），持續60秒的時間進入對頻狀態。（若超過60秒尚未完成對頻動作，請重新執行此步驟。）
3. 遙控器裝入電池“AAA”2個，同時按住遙控器“預熱”與“暖房”功能鍵進行對頻，直到遙控器LCD會顯示“God”字樣，表示對頻成功同時接收器會“嗶”一聲，再放開功能鍵；接收器上的“功能運轉燈”（綠色LED）則恢復間隔1秒閃爍一次（緩慢閃爍）。

• 遙控器LCD螢幕顯示：



• 遙控器LCD螢幕顯示（完成對頻）：



4. 對頻完成後，即可操作使用。

• 遙控器LCD螢幕顯示（完成對頻待機狀態），如右圖：

※對頻完成後，未依正常動作執行，或是接收器“故障警示燈”（紅色LED）閃爍時，請聯絡販賣店請求檢查或修理。【請勿自行拆解修理。】

※根據 NCC 低功率電波輻射性電機管理辦法規定：

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

(八) 規格

電源：110VAC / 60Hz，消耗功率：1420W	循環風量：2.6 m ³ /min	重量：8.9Kg
電源：220VAC / 60Hz，消耗功率：2350W	換氣風量：2.6 m ³ /min	

(九) RoHS含量表

設備名稱：浴室暖風乾燥機，型號：RS-618/RS-628						
單元	限用物質及化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑膠組件	○	○	○	○	○	○
金屬組件	○	○	○	○	○	○
電路板組	○	○	○	○	○	○
馬達組	○	○	○	○	○	○
同步馬達組	○	○	○	○	○	○
燈管組	○	○	○	○	○	○
電源線組、配線	○	○	○	○	○	○
備考 1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。						
備考 2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考 3. “—”係指該項限用物質為排除項目。						

保 證 卡

購買日期

年 月 日

製造番號

經 銷 者 章

承蒙愛顧本公司產品。本保證卡享有自購買日起主要零件(風扇馬達)2年、一般零件1年基本保固免費服務，但如有下列情形之一者，雖在服務期間內，亦得酌收成本費與服務費。

- 1.主要零件為風扇馬達、非主要零件之外的零件，全部均歸類為一般零件。
- 2.未於本公司網站登錄保證卡、或出示本保證卡、或無購買日期、或未蓋經銷者章、或未出示入宅時間證明。
- 3.使用不慎或錯誤或未依說明書要求定期維護而導致之損壞。
- 4.自行拆卸、改裝或更換非原廠零件所發生的故障。
- 5.經安裝後購買人自行搬移或運送所發生破損。
- 6.因天災地變或不可抗拒之外力所導致損壞。






※服務後保證說明事項

- 1.保固期間內之維修，產品仍以該原保固期間予以保固。
- 2.保固期間外之維修，維修零件保固為期三個月。

※使用及安裝說明務必交付給使用者。

- 安裝的方法很重要，請委託販賣店或水電行來安裝。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠、或其服務處或有類似資格人員更換，以避免發生危險。

本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知。

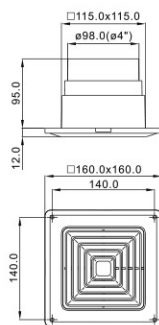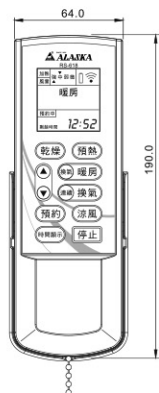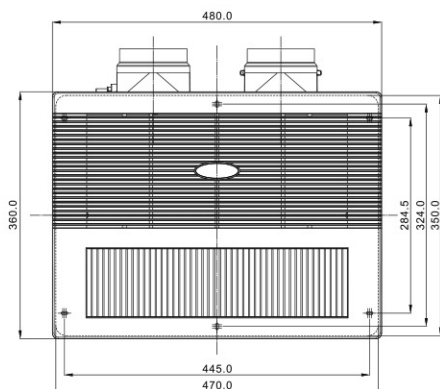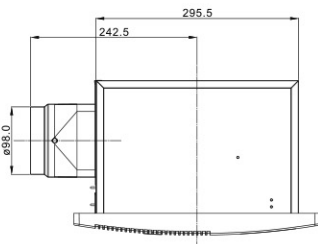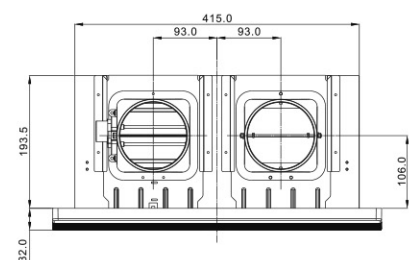

第二吸風口

自攻螺絲 (Φ4×25) -4PCS

螺絲包 自攻螺絲 (Φ4×25) -8PCS

附件包 (遙控器組)

自攻螺絲 (Φ4×25) -2PCS

塑膠塞 (1/4"2分) -2PCS