




SINCE 1950

ALASKA

窗型安裝固定座

WH-01

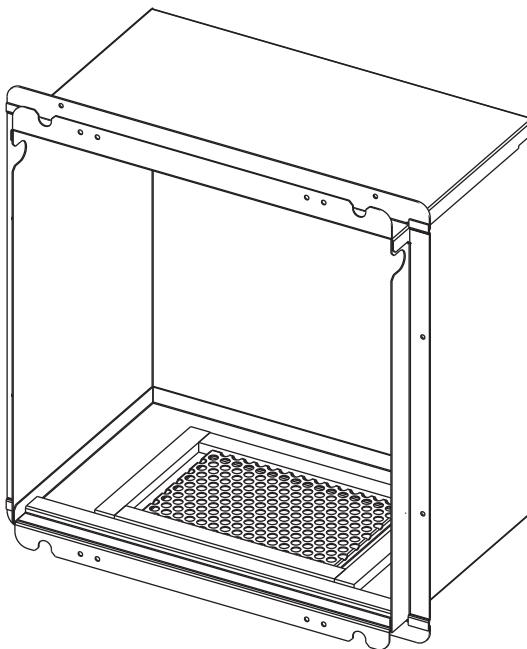

請詳細閱讀使用說明書後再使用
閱讀後請妥善保存

使用說明書

安全注意事項

● 在安裝之前請仔細閱讀“安全注意事項”之後再進行作業。

為預防使用者和他人受到危害，以及避免財產損失，以下說明必須遵守的事項。

■ 無視標誌內容，採用錯誤的方法造成危害和損失的程度，用以下的標誌區分說明。	■ 需要遵守的內容種類用以下圖案區分說明。
⚠ 警告 若無視此標示而施工錯誤時，可能會造成人員死亡或重傷。	 這個記號表示禁止的行為。
⚠ 注意 若無視此標示而施工錯誤時，可能會造成人員受傷或物品毀損。	 這個記號表示強制、指示的內容。

⚠ 警告


	禁止裝在設置有內置熱水器的浴室中。 ■排出的氣體逆流回浴室中，會引起一氧化碳中毒。
	請勿安裝在可燃性氣體有可能洩漏的地方。 如燃氣洩漏，可能會引起火災。
	禁止在有可能接觸到火焰的場所安裝。
	請勿將有機溶劑、噴霧劑等放置在出風口附近，以免造成火災或故障。
	除了維修技術人員之外，嚴禁分解、修理及改造機器，以免造成火災或故障。

⚠ 注意


	安裝請委託專業人員。如自己施工操作不當易造成摔落。
	安裝要在能承受重量的地方，如果強度不夠，安裝不牢固易造成掉落。
	請按照正確的電流容量配線安裝。否則，會引起漏電、發熱、火災等。
	請使用專用的配線件來固定連接線。否則，會引起斷線、發熱、火災等。
	確認本體是否安裝妥當，以免掉落而造成受傷。

安裝注意事項


- 窗型安裝固定座出風孔須朝下方，且注意安裝位置是否會擋住出風孔。
- 切記出風孔外不可放置物品或被遮蔽住。
- 暖風機機體所附帶的出風口不需安裝(否則無法與窗型外罩配合)。
- 安裝位置必須牢固且能承受窗型安裝固定座及暖風機的重量。
- 主機裝設高度距離地面需大於1.8公尺(m)。

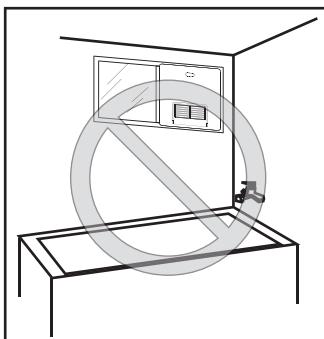

請勿將主機裝設於浴缸上方。

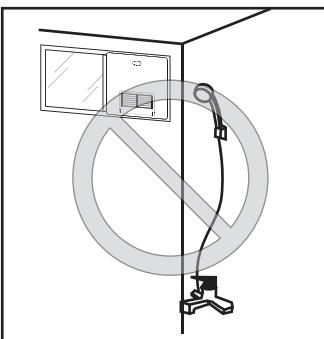

請勿將主機裝設於淋浴區上方。

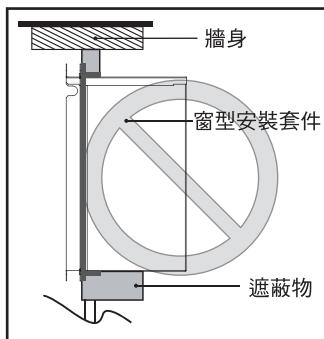


安裝位置不可擋住出風孔，且不可放置遮蔽物至出風孔。



建議主機裝設於非淋浴區，且裝設高度距離地面需大於1.8公尺(m)。



窗型安裝固定座安裝

窗型安裝固定座外觀

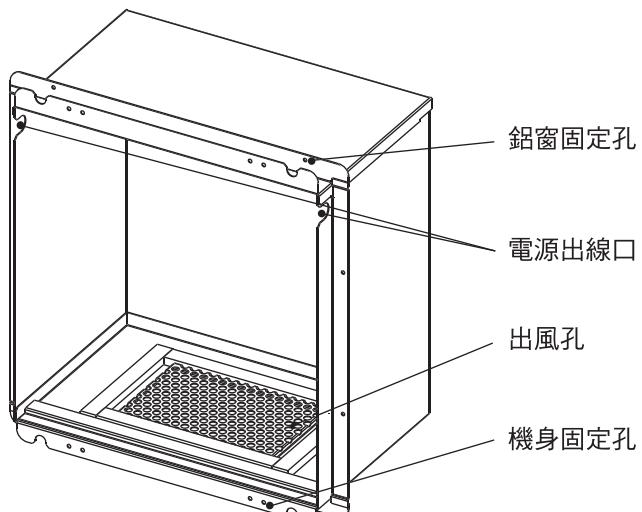





一.先將窗型安裝固定座安裝於鋁窗

- 1.鋁窗開孔尺寸：294(L)X306(H)mm
- 2.用附帶的 $\varnothing 4 \times 12L$ 鑽尾螺絲將窗型安裝固定座固定在鋁窗上。(注意出風孔要朝下方)
- 3.窗型安裝固定座與鋁框接合處須用防水膠加強防水性。

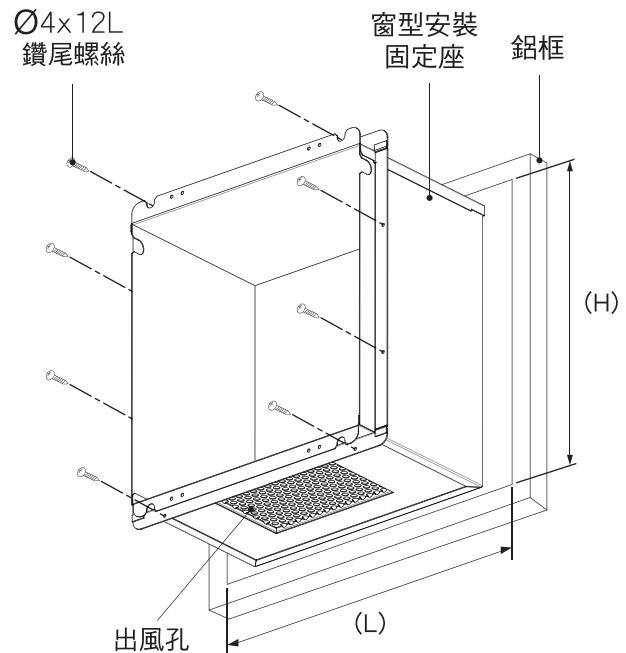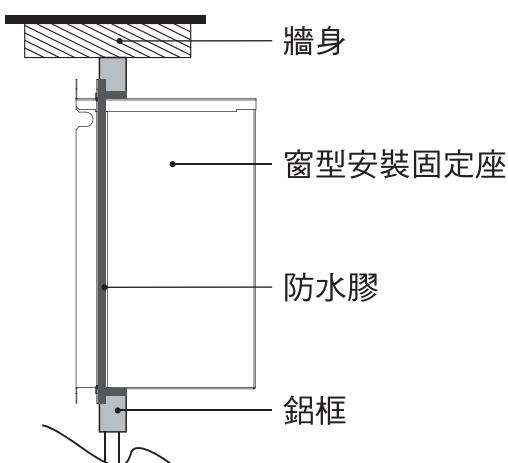

二.安裝暖風機(暖風機須另購)



- 1.暖風機出風孔使用附帶泡棉貼附在指定位置上。
- 2.將暖風機接上電源線。
(請參照暖風機安裝說明書。)
- 3.將暖風機出風口朝下，置入窗型安裝固定座，並將電源線從電源出線口拉出。
- 4.使用暖風機附帶的 $\varnothing 4 \times 20L$ 自攻螺絲將暖風機固定於窗型安裝固定座上。

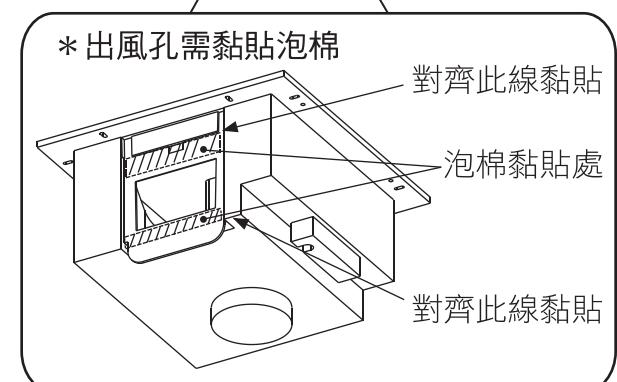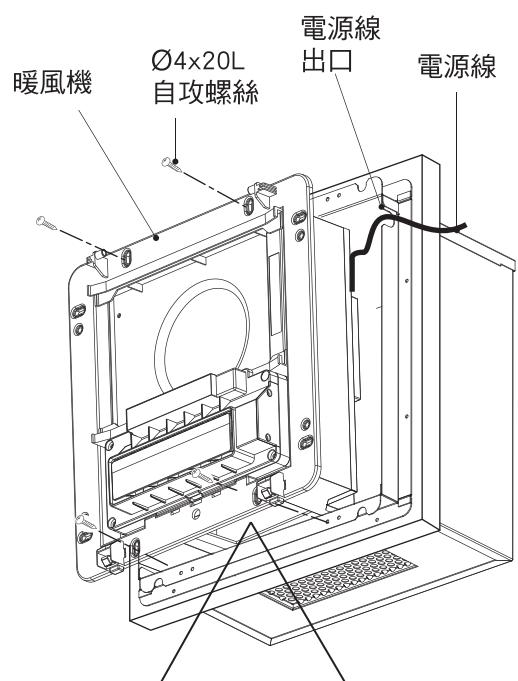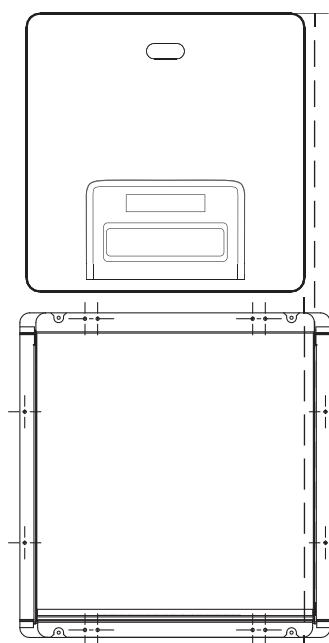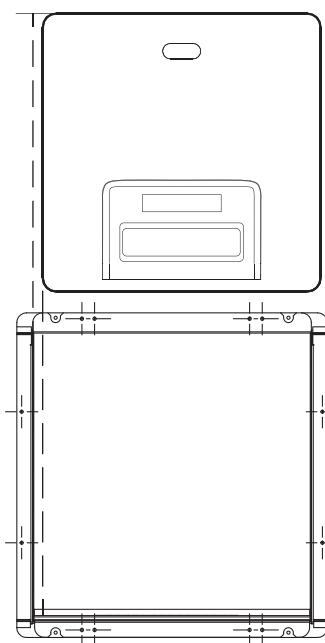

*安裝暖風機時須留意出線位置，配合安裝環境來決定機體是否需要偏移，可向左或右偏移，預留出線空間。


三. 安裝外蓋

將外蓋卡榫固定於機體並闔上外蓋。
(請參照暖風機說明書)

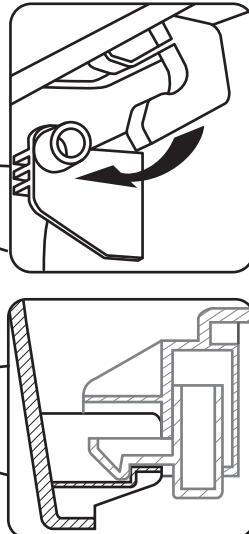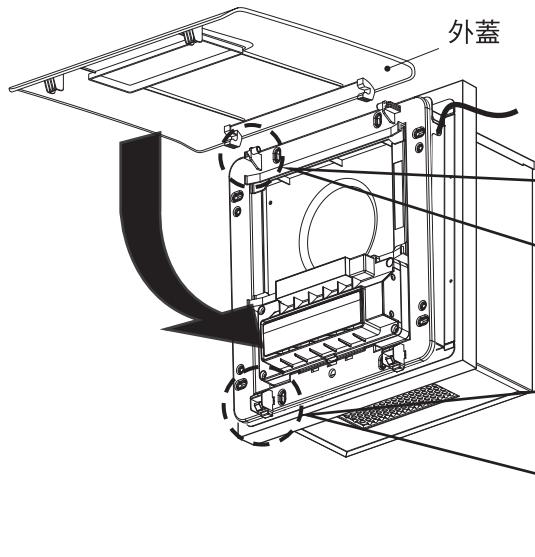




四. 安裝完成

安裝完成的狀態如下圖所示。

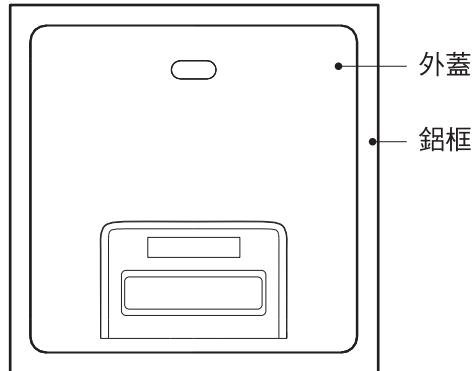

附件和外觀尺寸

名稱	圖示	規格	數量	用途
鑽尾螺絲		Ø4x12	8支	固定窗型安裝固定座
使用說明書		A4	1本	說明固定座安裝方式
泡棉		15x142x16	2條	黏貼至暖風機出風口

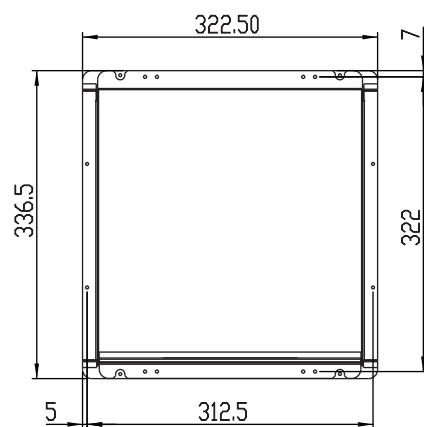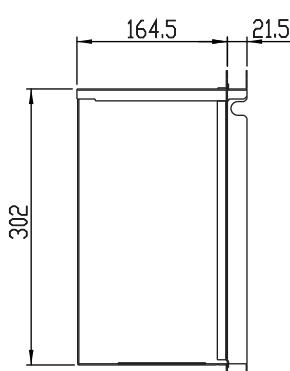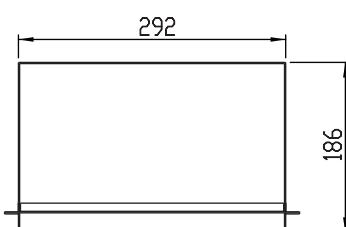

單位: mm