


恆久運轉・超靜音・高效率

# 浴室用 通風扇 安裝及使用說明書


機型：768A(營業型) 110V & 748A(營業型) 110V  
768A(營業型220V) & 748A(營業型220V)

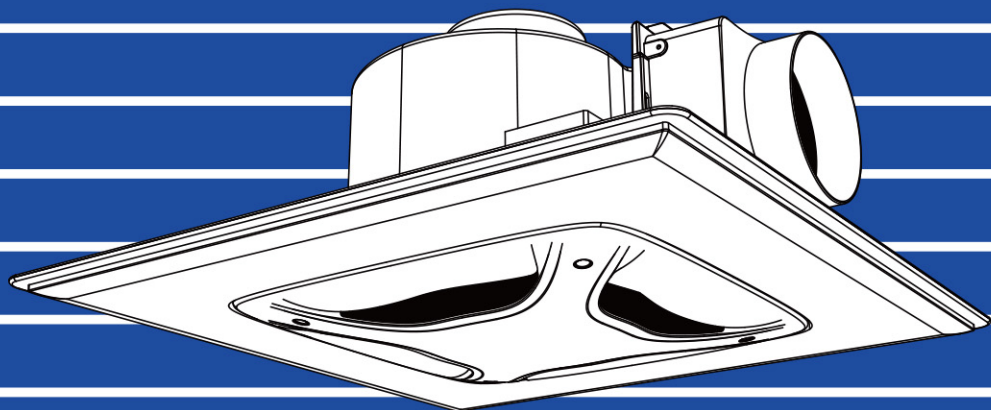

請詳細閱讀安裝及使用說明書後再使用  
閱讀後請妥善保存

## (一)安裝注意事項：

- 安裝通風扇的地方，其強度須能承受本製品之重量。
- 安裝不良會造成異音、共鳴，請妥善裝配。
- 僅能安裝在天花板。
- 天花板請使用強度較佳且不易共鳴之材料。
- 為了不使排風管的結露水流入浴室，請往屋外下斜1°~2°。
- 通風口蓋之通風抵抗，是造成風量減少及噪音變大之主因，請適當的選擇使用。
- 電源開關請全面使用雙刀式全極切斷開關。
- 安裝通風扇時，扇葉距地面不得低於2.3公尺。
- 安裝於水氣重的場所(如浴室)，請加裝漏電斷路器，電源開關務必設於浴室外。
- 通風扇不可裝設於瓦斯爐正上方及周圍溫度40℃以上之場所。
- 裝置通風扇之反方向請設置入風口以促進對流。
- 若非為輕鋼架天花板，請留維修口。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其具有安全責任的人員之監督或指導下安全使用。
- 孩童應受監督，以確保孩童不嬉玩電器。
- 逆止裝置：為避免氣體經由開放之煙囪或其他燃燒燃料之電器回流至房間中，所需採行之預防措施。
- 排風管的安裝須注意勿與煙囪管路或燃燒氣體管路共用或相鄰。
- 請勿採用如下之配管方式，它將造成風量變小，逆流板打不開及噪音高之主因：

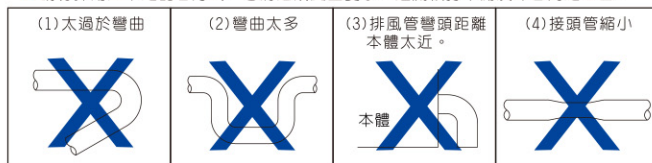


## (二)安裝方法：


※逆止裝置：避免氣體經由開放之煙囪或其他燃燒燃料之電器回流至房間中，所需採行之預防措施。

■ 安裝參考圖：

768A(營業型) / 768A(營業型220V)

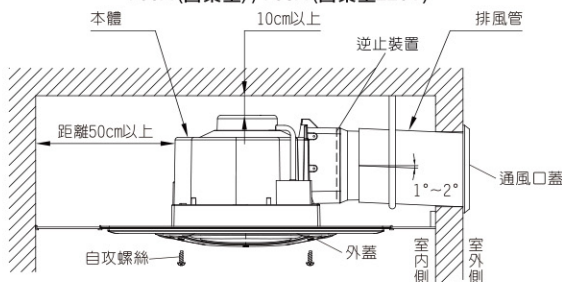

748A(營業型) / 748A(營業型220V)

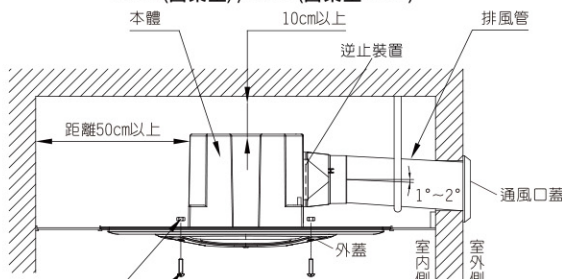


※排風管選用參考表

|     | 748A(營業型)<br>748A(營業型220V) | 768A(營業型)<br>768A(營業型220V) |
|-----|----------------------------|----------------------------|
| 鋁管  | 公稱4"<br>(內徑>100mm)         | 公稱6"<br>(內徑>145mm)         |
| 塑膠管 |                            |                            |

■ 安裝參考書：

### 1. 安裝尺寸

- 一般輕鋼架天花板裝配尺寸。
- 留有585x585尺寸方孔之天花板。
- 裝置排風扇位置之天花板區域必須堅固。

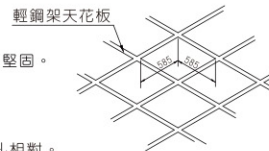


### 2. 外蓋配置

768A(營業型) / 768A(營業型220V)：

- 將本體的螺絲定位孔與外蓋螺絲孔相對。
- 鎖入Φ4x14自攻螺絲。

748A(營業型) / 748A(營業型220V)：

- 將本體定位孔與外蓋上螺絲孔相對鎖入M4xP0.7x20機械螺絲，於本體側套入螺帽M4xP0.7。(如圖示)

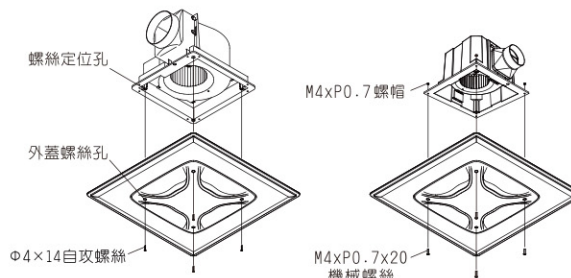


768A(營業型)  
768A(營業型220V)

748A(營業型)  
748A(營業型220V)




### 3. 安裝與配置

- 將已裝配好機體的外蓋稍微傾斜套入天花板之固定框上。
- 排風管與接管接續處請用膠帶或填補劑密封。
- 排風管請向屋外斜1°~2°。

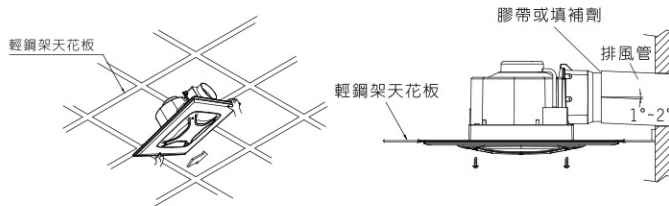

### 4. 常發生的配管錯誤狀況


- A. 二通風扇通風口相對互衝。(圖一)
- B. 配管彎曲過大。(圖二)
- C. 逆流板被壓制無法翻出。
- D. 排氣管縮小。(圖三)

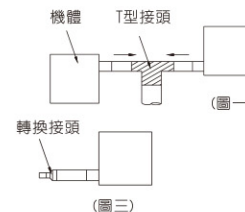


### 5. 電氣配線

- 請遵守室內配線規則及電氣設備基準配置安裝於浴室時，電源開關請置於浴室外。
- 結線完成後，以所附之自攻螺絲將電線使用電線固定座鎖上機體固定。
- ※電源開關請全面使用雙刀式全極切斷開關。

768A(營業型)  
768A(營業型220V)

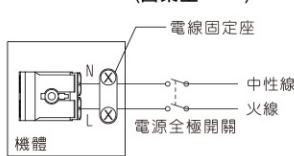

748A(營業型)  
748A(營業型220V)

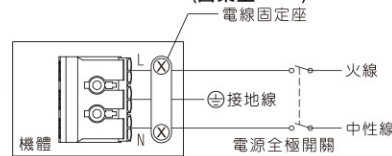

※電源結線方法：

- (1) 剝掉電線被覆8~10mm。
- (2) 將單芯線插入接線孔，確定插進底部。
- (3) 電器配線請使用Φ1.6mm~Φ2.0mm單芯線。

## (三)使用與維護：

### ■ 使用方法

- 進入浴室前後開啓通風扇，可充分除去濕氣，保持浴室，廁所之衛生；幫助空間進行通風達到換氣的效果。
- 使用壁上開關來控制通風扇之「運轉」或「停止」。

### ■ 維護-在不太勝時，就請擦拭清理乾淨。

- 在拆卸前確認通風扇已切斷電源。
- 本體內部請勿自行拆開。

#### 1. 拆卸外蓋

- 請依照安裝外蓋步驟反向進行。

#### 2. 清理擦拭

- 請先以柔軟之擦拭布或軟毛刷，將外蓋髒污之部份清理乾淨。
- 以乾淨之擦拭布在溶有中性清潔劑之溫水中潤濕擰乾之後，擦拭外蓋，再用清水潤濕在擦拭一遍，表面不可有清潔劑殘留。
- 本體毋須拆下來，請用浸有中性清潔劑的布擦拭乾淨即可，表面不可有清潔劑殘留。




### ■ 注意事項

- 馬達等電氣零件勿噴到水，避免故障或觸電。
- 勿使用甲苯、燈油、去污粉或鹼性肥皂，避免變色。
- 使用化學抹布，請注意說明書上說明。
- 勿使用60℃以上之熱水，避免塑膠零件變形。

## (四)安全事項：

※運轉中請勿將手指伸入外蓋內以免受傷。 ※機體請勿噴到水，會造成馬達故障。

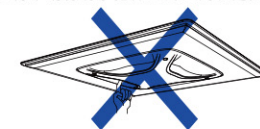

## (五)事故防止：

※為了使用上的安全，若有以下症狀及其他異常時，為了防止事故發生，請速切斷電源並向販賣店請求修理或檢查。

※絕對不要自行修理，以免發生危險。

- 打開電源，扇葉經常不迴轉。
- 有臭味發生。
- 運轉中產生異音及不正常振動。
- 其他異常現象。

※即使無上述之症狀異常時，使用4~5年之通風扇，為了安全，應請人做安全檢查。

## (六)故障處理：

| 現象       | 診斷                    | 對策      |
|----------|-----------------------|---------|
| 打開電源後不迴轉 | 是否保險絲斷掉               | 請販賣店修理  |
|          | 扇葉是否被異物卡住(如：蟑螂、老鼠...) | 請拆下外蓋清洗 |

## (七)RoHS含量表：

設備名稱：浴室用通風扇，型號：768A(營業型) / 768A(營業型220V) / 748A(營業型) / 748A(營業型220V)

| 單元   | 限用物質及化學符號 |           |           |                            |               |                 |
|------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|---------------|-----------------|
|      | 鉛<br>(Pb) | 汞<br>(Hg) | 銅<br>(Cd) | 六價鉻<br>(Cr <sup>6+</sup> ) | 多溴聯苯<br>(PBB) | 多溴二苯醚<br>(PBDE) |
| 塑膠組件 | ○         | ○         | ○         | ○                          | ○             | ○               |
| 金屬組件 | ○         | ○         | ○         | ○                          | ○             | ○               |
| 配線   | ○         | ○         | ○         | ○                          | ○             | ○               |
| 馬達組  | ○         | ○         | ○         | ○                          | ○             | ○               |

備考 1. "超出0.1 wt %"及"超出0.01 wt %"係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考 2. "○"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考 3. "-"係指該項限用物質為排除項目。

# 保 證 卡

購買日期

年 月 日

製造番號

經 銷 者 章

承蒙愛顧本公司產品，本保證卡享有自購買日起主要零件(風扇馬達)3年，一般零件1年基本保固免費服務，但如有下列情形之一者，雖在服務期間內，亦得酌收成本費與服務費。

- 1.主要零件為風扇馬達、非主要零件之外的零件，全部均歸類為一般零件。
- 2.未於本公司網站登錄保證卡、或未出示本保證卡、或無購買日期、或未蓋經銷者章、或未出示入宅時間證明。
- 3.使用不慎或錯誤或未依本說明書要求定期維護而導致之損壞。
- 4.自行拆卸、改裝或更換非原廠零件所發生的故障。
- 5.經安裝後購買人自行搬移或運送所發生破壞。
- 6.因天災地變或不可抗力之外力所導致損壞。

※服務後保證說明事項

- 1.保固期間內之維修，產品仍以該原保固期間予以保固。
- 2.保固期間外之維修，維修零件保固為期三個月。

※使用及安裝說明務必交付給使用者。




●安裝的方法很重要，請委託販賣店或水電行來安裝。

●若電源線損壞時，必須由製造廠、或其服務處或具有類似資格人員更換，以避免發生危險。

【本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知。】

768A (營業型)

768A (營業型220V)

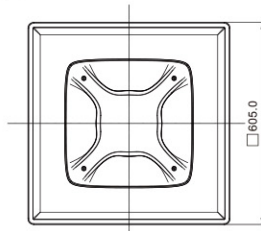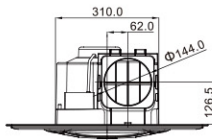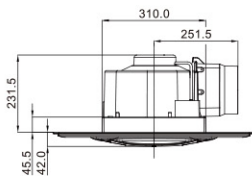

單位:mm

附件:




自攻螺絲 (Φ4x14割尾) - 4PCS

自攻螺絲 (Φ4x10割尾) - 2PCS

電線固定座 - 1PC

748A (營業型)

748A (營業型220V)

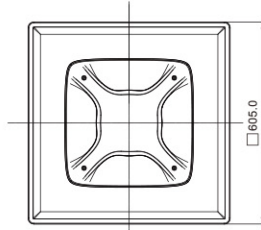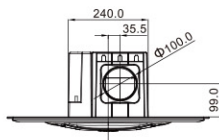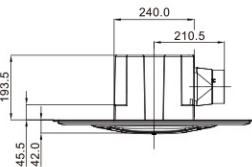

單位:mm

附件:

機械螺絲 (M4×P0.7×20) - 4PCS

螺帽 (M4×P0.7) - 4PCS

自攻螺絲 (Φ4x14割尾) - 2PCS

電線固定座 - 1PC