



SINCE 1950

ALASKA

直立式 窗型進氣機 使用說明書

AS-5368

AS-5268

AS-5368

AS-5268




請詳細閱讀使用說明書後再使用
閱讀後請妥善保存

一.安全注意事項

- 本產品不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 禁止使用本產品額定電壓以外的電源。
- 本體必須確認安裝牢固，務必採取補強措施以確保足夠強度；安裝不良會造成異音、共鳴，請妥善裝配。
- 馬達安裝於室內測以利於維修與保養。
- 禁止安裝在高鹽度、腐蝕性、潮濕之環境中。
- 不得安裝於油煙機、蒸氣、瓦斯爐正上方及周圍溫度40℃以上直接影響機器的位置，容易造成機器損害。
- 裝置進氣機之反方向請設置入風口以促進對流。
- 若電源線損壞時，必須由製造商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。
- 安裝進氣機必須有堅固的結構體，如鋁門窗框，避免振動鬆脫，造成人員危害。
- 檢查和維修工作必須由專業人員進行。
- 發生異常(聲音、振動、臭味)時應立即停止使用。
- 請勿在運轉時將異物或肢體伸入扇葉旋轉範圍內。
- 不得擅自進行產品的改造，非指定方法外的安裝。
- 長時間不使用時，請切斷電源。
- 在清潔本產品時務必切斷電源。

二.各部名稱

- 1.機體
- 2.排氣口 (AS-5368)
進氣口 (AS-5268)
- 3.紫外線殺菌燈罩
- 4.進氣口
- 5.操作面板
- 6.遮雨片
- 7.電源線

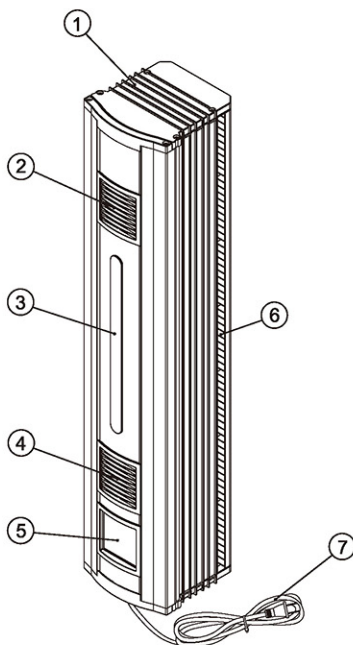


AS-5368/AS-5268

三.產品規格

型號	電源	總消耗功率	殺菌燈消耗功率	進氣風量(m ³ /min)		排氣風量(m ³ /min)		重量
				高速	低速	高速	低速	
AS-5368 (一進一出)	110VAC/60Hz	25W	10W	1.0	0.5	1.0	0.5	8.0kg
AS-5268 (二進)	110VAC/60Hz	40W	10W	1.5	0.8			8.0kg

四. 操作面板

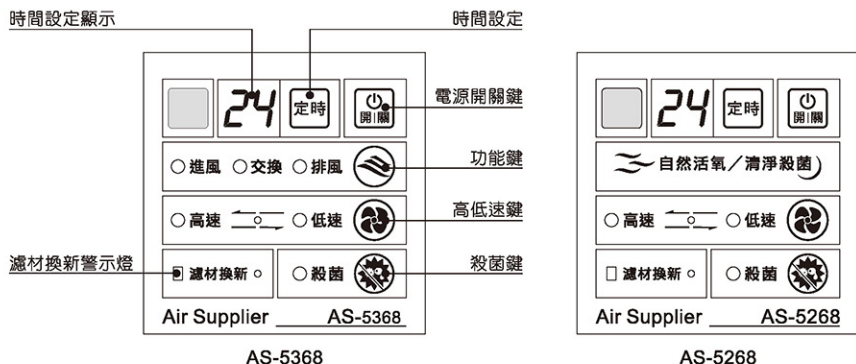

五. 使用方法

功能	操作方法	功能說明
電源開關鍵 	按“電源開關鍵”功能啟動，按第二次則關閉所有功能。	做開機、關機用。
功能鍵 <進氣><交換><排氣> 	- 第一次開機自動設定<進氣>功能。 - 每按一次由 <進氣> → <交換> → <排氣> 循環操作。	AS-5368 <進氣>紅色LED燈亮起，開始淨化室外空氣引進室內。 <交換>黃色LED燈亮起，十分鐘進氣、十分鐘排氣，交替循環室內外空氣。 <排氣>綠色LED燈亮起，開始排出室內髒污空氣。 AS-5268 - 在開關啟動後，即執行<進氣>功能，並無LED顯示。 - 此機型並無<交換><排氣>功能。
高低速鍵 <高速><低速> 	- 第一次開機自動設定<高速>功能。 - 每按一次由 <高速> → <低速> 循環操作。	<高速>紅色LED燈亮起，以高速運轉。 <低速>綠色LED燈亮起，以低速運轉。
定時鍵 	- 第一次開機則以“24”顯示。 - 每按一次由 01 → 02 → ... → 12 → 24 循環操作，每次增加為一小時。 - LED顯示數字閃爍為5秒鐘，閃爍停止則為設定確認完畢。 - 持續按住兩秒，可直接設定為24小時連續運轉。	- 使用者可按“定時”鍵，自行設定運轉時間，亦可設定為24小時(連續運轉)。 - 設定時間會依據剩餘時數顯示於數字型LED上。 - 設定時間用完，則自動停止運轉。
殺菌鍵 	第一次開機則連動點亮紫外線殺菌燈管，按“殺菌”鍵則燈管熄滅。	<殺菌>橙色LED燈亮起時，則殺菌燈管點亮進行空氣殺菌過濾。 <殺菌>橙色LED燈滅時，則殺菌燈管不啟動點亮。
濾材換新	濾材換新後，須按壓設定孔，警示燈才會熄滅並重新計算濾材使用時效。  濾材換新 ← 設定孔	正常情況使用中LED燈不亮，<進氣><交換><進氣>功能使時間累積超過3000小時後，LED燈閃爍不停，表示濾材已使用過久、失效阻塞，應儘快換新。

功能	操作方法	功能說明
系統復歸設定	以Φ1.5mm以下之細棒伸入隱藏孔，輕按一下。	當機後重新設定，使系統復歸原始狀態。
隱藏式設定	- 按“電源開關”鍵，關閉所有功能。 - 同時按壓“定時”與“高低速”鍵3秒，則數字型LED會顯示“30”（原始設定3000小時），按“定時”鍵可自行設定，最多可設定至“50”（則為5000小時），最少可設定“10”（則為1000小時）。	可依照使用環境不同需求，自行設定濾材使用時效之計算，以免造成耗材之不必要的浪費。

※上述功能或設定，關機後再開機，則會從上次開機設定之狀態下開始（記憶設定功能）。

六. 清潔與維護

- 本體內部請勿自行拆卸。
- 維護前請務必確認進氣機已關掉電源，拔掉插頭。

■ 外蓋清理擦拭：


- 請以柔軟之擦拭布或軟毛刷，將外蓋髒污部份清理乾淨。
- 以乾淨之擦拭布在溶有中性清潔劑之溫水中，潤溼擰乾之後擦拭外蓋，再用清水潤溼之擦拭布擦拭一遍，表面不可有清潔劑殘留。

■ 耗材更新

1. 掀開外蓋（由左側拉開）
（圖一）。



（圖一）

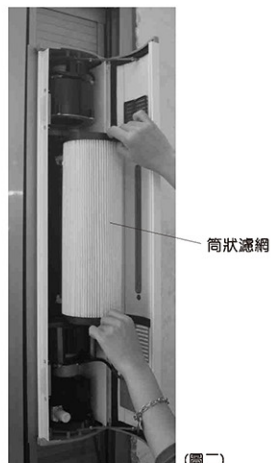

筒狀濾網

（圖二）

2. 濾材換新：

- 更換筒狀高密度濾網
以手指拉住筒狀濾網兩側的把手（圖二），將筒狀濾網輕輕拉出，再將新的筒狀濾網嵌入裝回即可。


●更換黑色活性炭濾網

將內部之黑色活性炭濾網(圖三)取出(建議先取下紫外線殺菌燈管-步驟3)，再依序裝回。

※筒狀高密度濾網及黑色活性炭濾網，長時間使用過後無法還原，必須拋棄更新。


※特別注意:濾材換新後，須重新設定，並以 $\Phi 1.5\text{mm}$ 以下之細棒伸入操作面板之濾材換新設定孔(如右圖所示)按一下後，警示燈就會熄滅並重新計算濾材使用時效(每次計時3000小時)。

濾材換新 設定孔

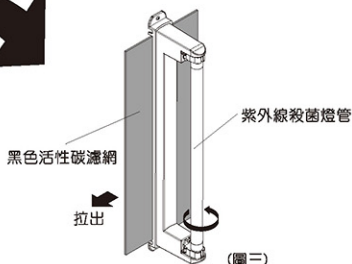

3. 換裝紫外線殺菌燈管:

- 先輕拉出筒狀高密度濾網(圖二)。
- 再輕輕旋下紫外線殺菌燈管(圖三)。
- 將新的燈管裝回原處即可。

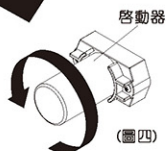


4. 更換啓動器:

- 以逆時針方向旋下啓動器(圖四)。
- 換新後再以順時針方向裝回。

5. 清洗過濾網: (AS-5368適用)

- 將外蓋之過濾網取下(圖五)。
- 清洗過濾網並將過濾網陰乾，不可曝曬在陽光底下或高溫下。
- 將過濾網裝回原處。

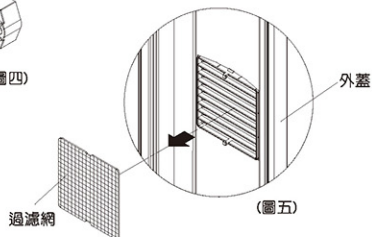

6. 更新耗材後蓋上外蓋即可。

■維護後重新將電源插頭插上，按下“電源開關”鍵，便可開始啟動運轉。

注意

本產品之耗材皆關係到產品結構運作，請務必與販賣公司聯絡購買更換，千萬不要自行更換不同廠牌型號，以免造成使用上之損壞。


■安全注意事項

- 機體內部之馬達等電氣零件請勿噴到水，避免造成故障或發生觸電之危險。
- 除了更換耗材之外，勿自行拆卸機體內部零件，造成機件損壞。

七. 事故防止

- 為了使用上的安全，若有以下症狀及其他異常時，為了防止事故發生，請速切斷電源，並向販賣店請求修理或檢查。
 - 請絕對不要自行修理，以免發生危險。
 - 打開電源，扇葉經常不迴轉。
 - 運轉中產生異音及不正常震動。
 - 有臭味產生。
 - 其他異常現象。
- ※即使無上述之症狀異常時，使用2-3年之通風機，為了安全，應向販賣店聯絡，請人做安全檢查。

八. 故障處理


現象	診斷	對策
● 按“電源開關”鍵卻不運轉	● 是否停電	● 待供電恢復
	● LED不亮	● 再按“電源開關”鍵試試看/請販賣店修理
	● 電源插頭是否脫落	● 將電源插頭重新插好
● LED不依操作方式顯示	● 操作面板故障或異常	● 以細鐵條或牙籤伸入系統復歸之隱藏孔輕按一下。 
● 運轉聲音變大	● 過濾網使用過久、阻塞	● 向販賣店聯絡購買，自行更換濾材
● 紫外線殺菌燈管不亮	● 是否燈管燒壞	● 向販賣店聯絡購買更換
	● 是否啟動器損壞	● 向販賣店聯絡購買自行更換 (同日光燈用10W 15W 20W之啟動器)

九. RoHS含量表

設備名稱：窗型進氣機，型號：AS-5268/AS-5368						
單元	限用物質及化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑膠組件	○	○	○	○	○	○
金屬組件	○	○	○	○	○	○
電路板組	○	○	○	○	○	○
馬達組	○	○	○	○	○	○
燈管組	○	○	○	○	○	○
配線、電源線組	○	○	○	○	○	○
備考 1.“○”超出0.1 wt %及“○”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。						
備考 2.“○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考 3.“—”係指該項限用物質為排除項目。						

保 證 卡			
購買日期	年 月 日	製造番號	
經 銷 者 章		承蒙愛顧本公司產品。本保證卡享有自購買日起主要零件(風扇馬達)2年、一般零件1年基本保固免費服務，但如有下列情形之一者，雖在服務期間內，亦得酌收成本費與服務費。 1.主要零件為風扇馬達、非主要零件之外的零件，全部均歸類為一般零件。 2.未於本公司網站登錄保證卡、或出示本保證卡、或無購買日期、或未蓋經銷者章、或未出示入宅時間證明。 3.使用不慎或錯誤或未依本說明書要求定期維護而導致之損壞。 4.自行拆卸、改裝或更換非原廠零件所發生的故障。 5.經安裝後購買人自行搬移或運送所發生破損。 6.因天災地變或不可抗拒之外力所導致損壞。 ※服務後保證說明事項 1.保固期間內之維修，產品仍以該原保固期間予以保固。 2.保固期間外之維修，維修零件保固為期三個月。 ※使用及安裝說明務必交付給使用者。 ●安裝的方法很重要，請委託販賣店或水電行來安裝。 ●若電源線損壞時，必須由製造廠、或其服務處或具有類似資格人員更換，以避免發生危險。	

本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知。

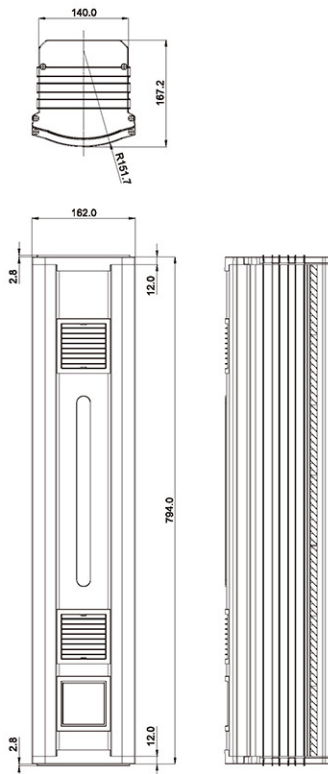

AS-5268 / AS-5368