



SINCE 1950

ALASKA

布風管系列

AITA-F10E / AITA-F14E / AITA-F10M / AITA-F14M

請詳細閱讀使用說明書後再使用

閱讀後請妥善保存


使用說明書 附保證書

布風管安裝


1 安裝布風管與固定綁帶拉緊器

(註：以下內文的固定綁帶拉緊器簡稱為拉緊器)


- 請先扳開拉緊器把手約180度，按壓彈簧掣爪並調整織帶至適當大小。

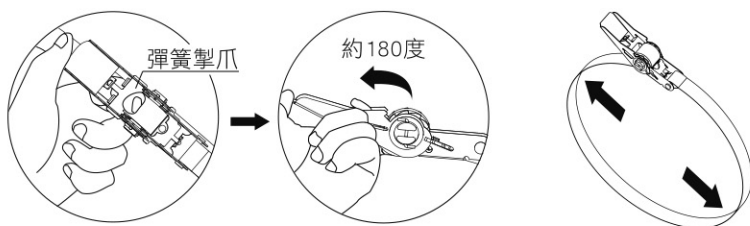


- 將拉緊器套在布風管開口前端上，並打開拉緊器把手。

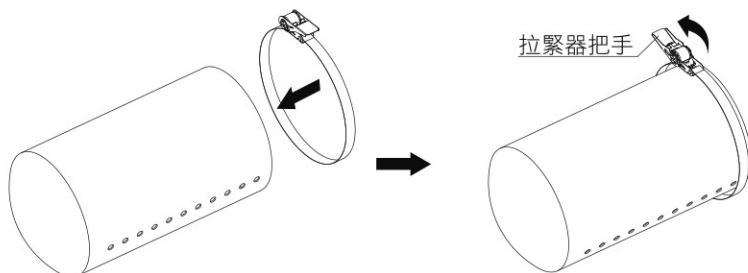

- 把布風管套完全覆蓋至風機導風罩外側。

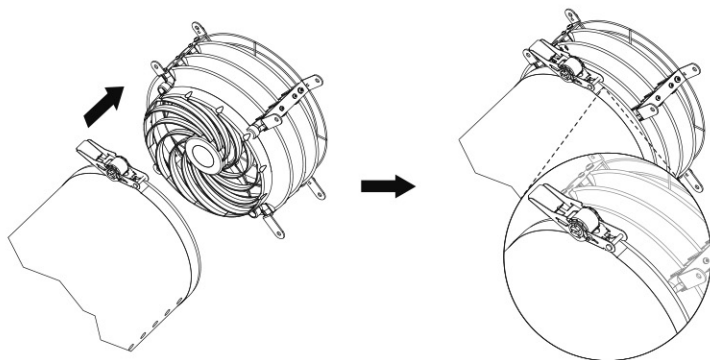


- 利用拉緊器的拉緊把手來回搖緊，直到拉緊把手完全扣住不能轉動為止。

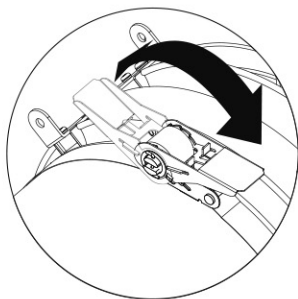


2 布風管銜接安裝


- 布風管上附有掛鉤可懸掛於梁柱或其他穩固的主體。

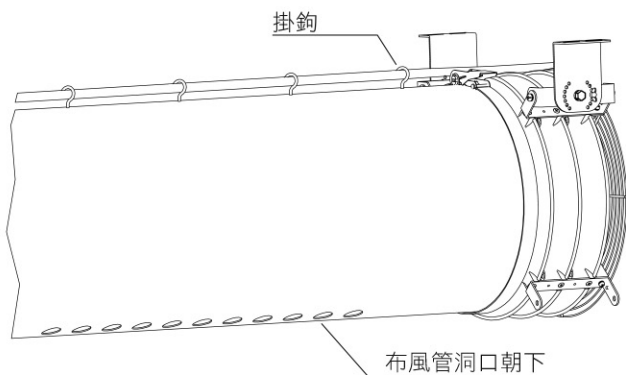

- 若要延長布風管長度，可另選購AITA-F10M及AITA-F14M。
(註：詳請可參考附件和各部名稱)
- 使用一端開口布風管上的拉鏈頭與兩端開口對扣，再將拉緊器套上布風管。

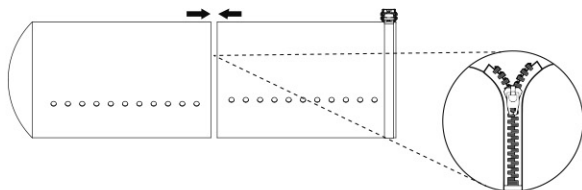


- 最後使延長布風管及拉緊器套進風機導風罩外側。

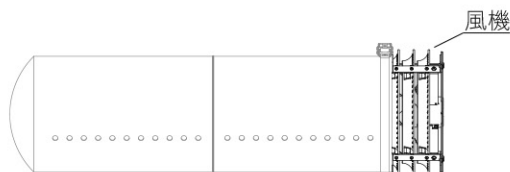


3 拆卸布風管與固定綁帶拉緊器

- 先將食指指尖扣住拉緊器的彈簧掣爪出力向下按壓，拉緊器的把手扳開約180度接近平行，並可放開彈簧掣爪。

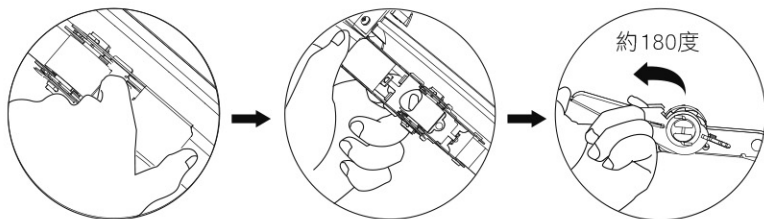


- 接著把施力點，以向外的方向拉動織帶即可鬆開拉緊器，並與布風管一併拆卸。

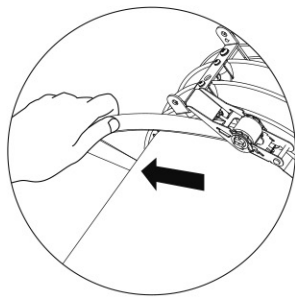

附件和各部名稱尺寸

編號：01、02

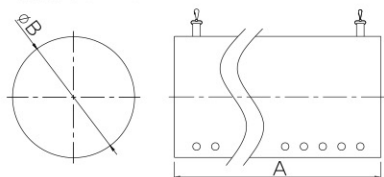


固定綁帶拉緊器

146



編號：03、04

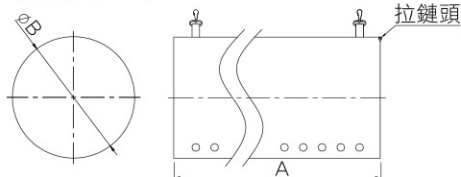

拉鍊頭

單位:cm

編號	型 號	A	B
01	AITA-F10E	500	Ø 32.5
02	AITA-F14E	1000	Ø 42.5
選購			
03	AITA-F10M	500	Ø 32.5
04	AITA-F14M	1000	Ø 42.5

清潔與維護

1. 避免尖銳物品碰觸到布風管，以防損毀風管布料。
2. 避免油污、污水等噴濺在布風管上，以防污漬導致管體內外部發霉。
3. 管體清洗前，應按照區段解開拉鍊，將較髒的表面朝外並使用溫和的洗滌劑，在冷水中浸泡約30分鐘，再以洗衣機簡單洗滌，以上步驟可重複操作直到整體乾淨為止。
4. 管體基本每三個月清洗一次，對於衛生要求高的場域，可依據實際情況每月清理一次。
5. 可自然晾乾、甩乾，但不可曝曬或透過烘乾機等家電快速烘乾。
6. 請以水溫不超過40度且勿用含氯漂白劑洗滌，建議使用織品清潔劑清洗即可。

保 證 書

購買日期	年 月 日	製造番號	
經銷者章		承蒙愛顧本公司產品。本保證卡享有自購買日起主要零件(風扇馬達)2年、一般零件1年基本保固免費服務，但如有下列情形之一者，雖在服務期間內，亦得酌收成本費或服務費。 1. 主要零件為風扇馬達，非主要零件之外的零件，全部均歸類為一般零件。 2. 未於本公司網站登入保證卡、或未出示保證卡、或未購買日期、或未蓋經銷者章、或未出示入宅時證明。 3. 使用不慎或錯誤或未依本說明書要求定期維護而導致之損壞。 4. 自行拆卸、改裝或更換非原廠零件所發生的故障。 5. 經安裝後購買人自行搬移或運送所發生破損。 6. 因天災地變或不可抗拒之外力所導致損壞。 ※服務後保證說明事項 1. 保固期間內之維修，產品仍以該原保固期間予以保固。 2. 保固期間外之維修，維修零件保固為期三個月。 ※使用及安裝說明書務必交付給使用者。 ● 安裝的方法很重要，請委託販賣店或水電行來安裝。 ● 若電源線損壞時，必須由製造廠、或其服務處或具有類似資格人員更換，以避免危險。	