



SINCE 1950

ALASKA

增壓扇懸臂支架

AITA-W101 / AITA-W141

請詳細閱讀使用說明書後再使用

閱讀後請妥善保存

使用說明書 附保證書

安全注意事項

● 在安裝之前請仔細閱讀“安全注意事項”之後再進行作業。

為預防使用者和他人受到危害，以及避免財產損失，以下說明必須遵守的事項。

■ 無視標誌內容，採用錯誤的方法造成危害和損失的程度，用以下的標誌區分說明。		■ 需要遵守的內容種類用以下圖案區分說明。	
	警告 該圖案欄內的內容是“設想到可能造成死亡或重傷的情況”。		圖案表示“不可以”、“禁止”。
	注意 該圖案欄內的內容是“設想到可能引起受傷或發生物質上損失的情況”。		圖案表示“必須執行”、“強制”。


警告

	安裝要再能承受重量的地方，若強度不夠、安裝不牢固易造成掉落。
	不得擅自進行產品拆解、改造維修。
	請勿安裝於孩童或嬰兒伸手可及處。 ■ 可能導致受傷
	未受監護下，請勿讓孩童嬉玩本產品。 ■ 可能導致受傷

注意

	若要把產品挪移到其他位置，請先將風機卸下後再執行。
	配合與產業用增壓扇的安裝需求，請將本產品安裝距離於地面 2.3公尺 以上。
	出現異常聲音或劇烈振動時，請立即停止使用。
	安裝本產品須有堅固的結構體，避免振動鬆脫，造成人員危害。

附件和各部名稱尺寸

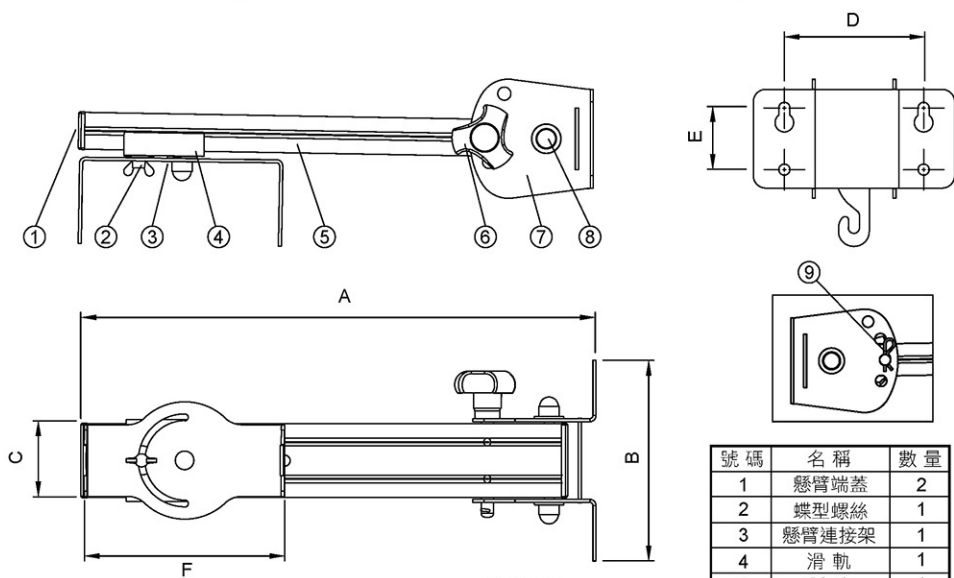


單位:mm

型 號	A	B	C	D	E	F
AITA-W101	417.7	163	60	113	50	131.5
AITA-W141						162

號 碼	名 稱	數 量
1	懸臂端蓋	2
2	蝶型螺絲	1
3	懸臂連接架	1
4	滑 軌	1
5	懸 臂	1
6	插 銷	1
7	壁掛支架	1
8	螺帽保護套	3
9	R型銷	1

螺絲包內容物

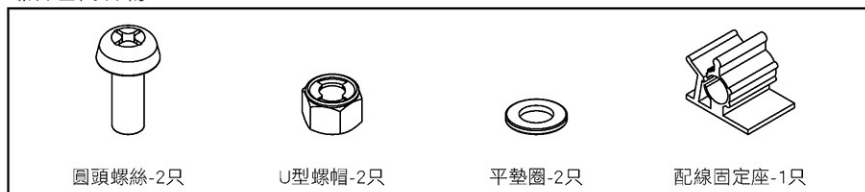

圓頭螺絲-2只

U型螺帽-2只

平墊圈-2只

配線固定座-1只

對應機種表

系列機種 \ 懸臂支架	AITA-W101	AITA-W141
ITA-10G系列產品	●	
ITA-10L系列產品	●	
ITA-14G系列產品		●
ITA-14L系列產品		●

產品安裝方式

1. 鎖附螺絲孔請參考以下規格尺寸圖


牆面材質	對應螺絲	規格	數量	圖示
木間柱	木螺釘	M8-M10	4	
金屬樑壁	機械螺絲			
水泥牆 磚牆	膨脹螺絲			

■ 建議對應之螺絲搭配平墊圈及彈簧墊圈。


■ 牆壁結構必須承受至少3倍重量的安裝需求。

請將本產品安裝於距離地面2.3公尺以上

2. 產品鎖附示意圖(以金屬樑壁為例)

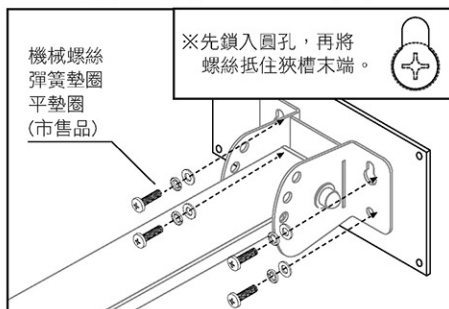


3. 配線固定座可安裝範圍

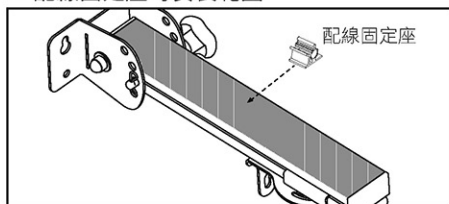


■ 此零件可依個人需求條件使用或不使用。


4. 先於風機端裝上螺絲、U型螺帽與平墊圈

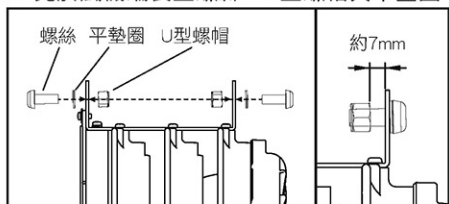

5. 確認風機端的螺絲等零件安裝後將風機懸掛於懸臂連接架上，完成後請將蝶型螺絲鎖緊

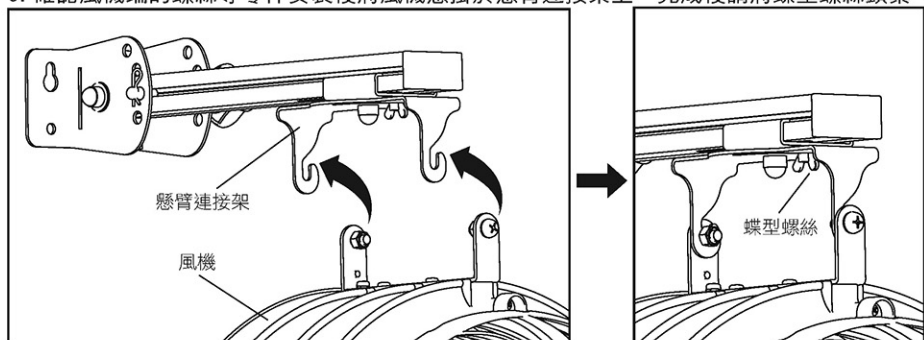

6. 將插銷插入壁掛支架洞口中，最後在插銷桿末端插入R型銷即可完成固定

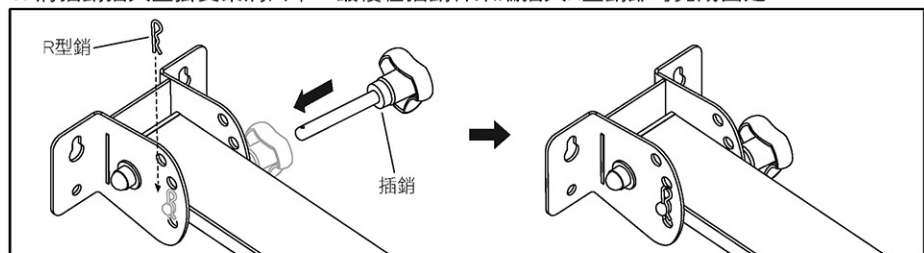


■ 牆壁結構必須承受至少3倍重量的安裝需求。

調節與操作


角度調整功能及須知。(調整至適用角度後，請務必轉緊蝶型螺絲)

1. 上下調整功能


- 將插銷拔除後，可針對上中下的角度調節。
- 上下之角度約為70度，使用者依不同場域條件做調整。
- 調整至適用角度後，請務必插回插銷。

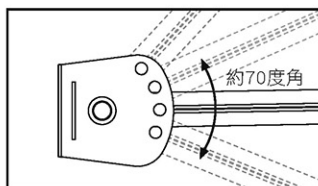

2. 蝶型螺絲旋鬆即可將懸臂連接架旋轉

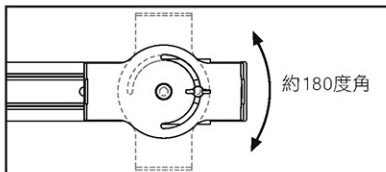

3. 可調整滑軌的距離，往前或往後至適當位置

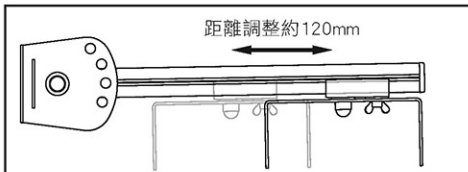

故障診斷

設備調試運轉結束後，用戶便可以正常使用。若出現下列故障，在您聯絡經銷商進行維修前，可先根據下表自行排除故障。

現象	可能原因	解決方案
出現異音	本體未鎖緊，引發共振	檢查，調整
	風機支架脫落變形	檢查，通知檢修人員
	風機異常造成風量不穩	檢查，通知檢修人員

保 證 書

購買日期	年 月 日	製造番號
經銷者章		
承蒙愛顧本公司產品。本保證卡享有自購買日起主要零件(風扇馬達)3年、一般零件1年基本保固免費服務，但如有下列情形之一者，雖在服務期間內，亦得酌收成本費或服務費。 1.主要零件為風扇馬達，非主要零件之外的零件，全部均歸類為一般零件。 2.未於本公司網站登入保證卡、或未出示入宅時間證明。 3.使用不慎或錯誤或未依本說明書要求定期維護而導致之損壞。 4.自行拆卸、改裝或更換非原廠零件所發生的故障。 5.經安裝後購買人自行搬移或運送所發生破損。 6.因天災地變或不可抗拒之外力所導致損壞。 ※服務後保證說明事項 1.保固期間內之維修，產品仍以該原保固期間予以保固。 2.保固期間外之維修，維修零件保固為期三個月。 ※使用及安裝說明書務必交付給使用者。 ●安裝的方法很重要，請委託販賣店或水電行來安裝。 ●若電源線損壞時，必須由製罐廠、或其服務處或具有類似資格人員更換，以避免危險。		