



SINCE 1950

ALASKA

# PM2.5 淨化風機(室外機)

VTF-200 / VTF-350

請詳細閱讀使用說明書後再使用  
閱讀後請妥善保存

使用說明書 附保證書

## 安全注意事項

- 在安裝之前請仔細閱讀“安全注意事項”之後再進行作業。

為預防使用者和他人受到危害，以及避免財產損失，以下說明必須遵守的事項。

■ 無視標誌內容，採用錯誤的方法造成危害和損失的程度，用以下的標誌區分說明。	■ 需要遵守的內容種類用以下圖案區分說明。
 <b>警告</b> 該圖案欄內的內容是“設想到可能造成死亡或重傷的情況”。	 圖案表示“不可以”、“禁止”。
 <b>注意</b> 該圖案欄內的內容是“設想到可能引起受傷或發生物質上損失的情況”。	 圖案表示“必須執行”、“強制”。

### ⚠ 警告


	禁止將手指或棍等物件放入送風及出風口。 ■ 可能會引起受傷
	請勿在高溫(40°C以上)場所使用 ■ 可能導致部品變形
	請勿在浴室等溼氣比較大的場所使用。 ■ 可能導致生鏽
	禁止使用本產品額定電壓以外的電源。 ■ 可能會引起火災或損壞本產品

### ⚠ 注意


	施工作業時請戴手套板金零件有尖角易不小心造成受傷。
	安裝要在能承受重量的地方，如果強度不夠，安裝不牢固易造成掉落。
	必須由專業人員進行檢查和維修工作。
	發生異常(聲音、震動、臭味)時應立即停止使用。

## 安裝注意事項

- 1.本體必須確認安裝牢固。當不能確保安裝強度時，務必採取補強措施以確保足夠強度。
  - 2.不得擅自進行產品的改造。
  - 3.不得進行指定方法外的安裝。
  - 4.不得由設置施工單位以外的人員進行安裝。
- + 請勿採取如下配管方式。

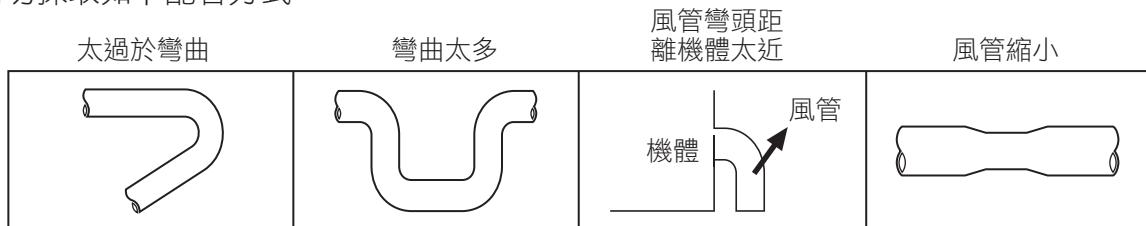

## 附件和各部名稱尺寸

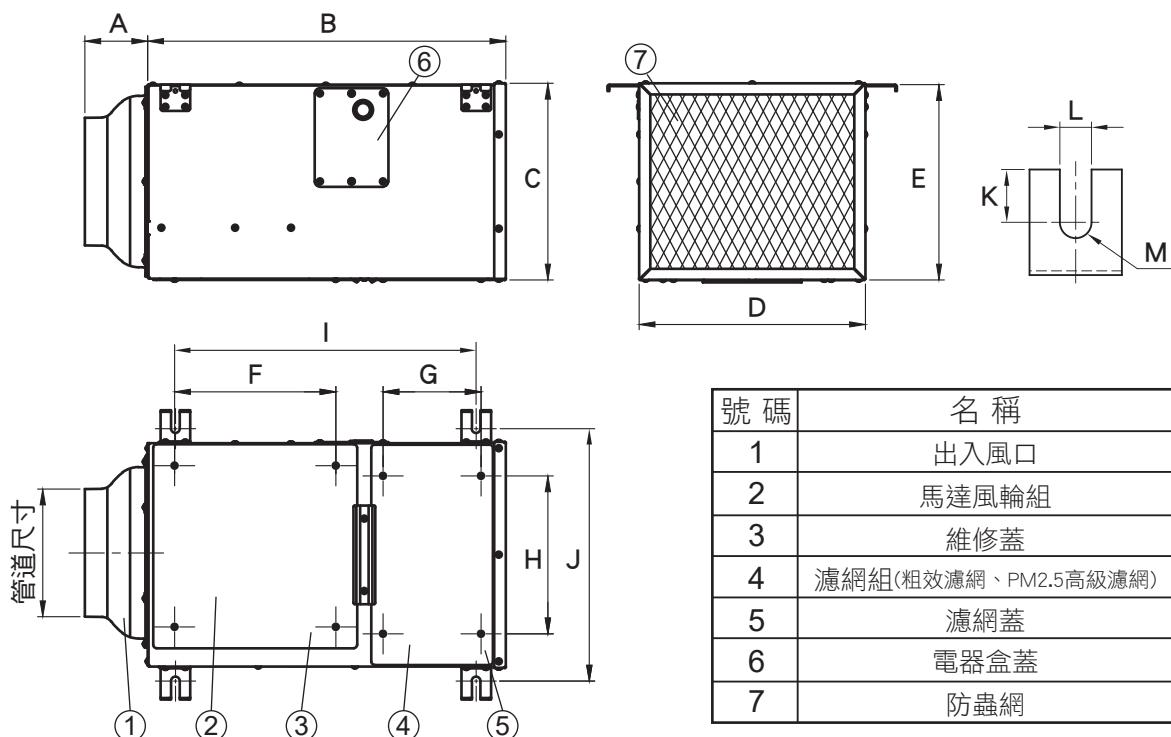

型號	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	管道尺寸
VTF-200	70	462	226	312	224.5	245	115	260	387	349	20	12	R6	Ø100(4")
VTF-350	70	462	226	312	224.5	245	115	260	387	349	20	12	R6	Ø150(6")

單位:mm

## 產品規格


型號	額定電壓 (V)	額定頻率 (Hz)	風量(m <sup>3</sup> / hr)		最大靜壓(mmAq)		功 率(W)		噪 音 dB(A)		淨 重 (kg)
			強 檔	弱 檔	強 檔	弱 檔	強 檔	弱 檔	強 檔	弱 檔	
VTF-200	110V	60	250	180	23	19	39	31	39	32	9
	220V	60	250	190	22	18	44	38			
VTF-350	110V	60	350	250	27	25	75	46	47	38	9.5
	220V	60	330	250	23	20	60	49			

■噪音值為距離機體1.5M處測得之數據

# 風機安裝


## 安裝於天花板

- 用M8~M10的螺栓對機體進行吊裝。

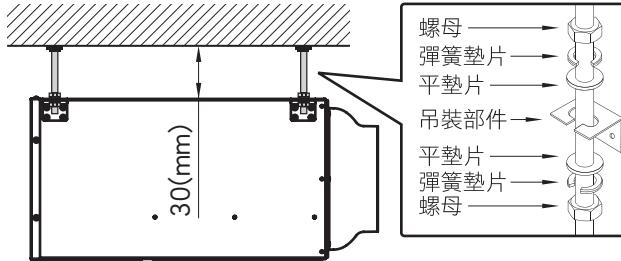


## 安裝於牆上

- 用Ø8mm電鑽鑽頭鑽孔約40mm深，將膨脹螺絲固定於牆上。

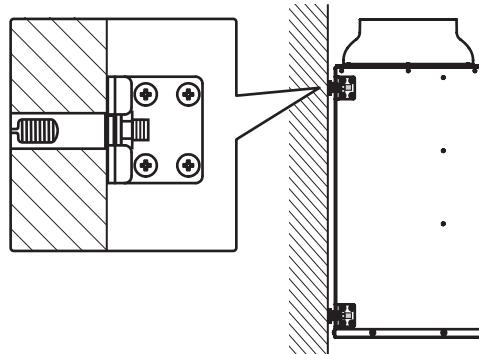

- 不得擅自進行產品的改造。
- 不得進行指定方法外的安裝。
- 不得由設置施工單位以外的人員進行安裝。
- 本體必須確認安裝牢固。當不能確保安裝強度時，務必採取補強措施以確保足夠強度。

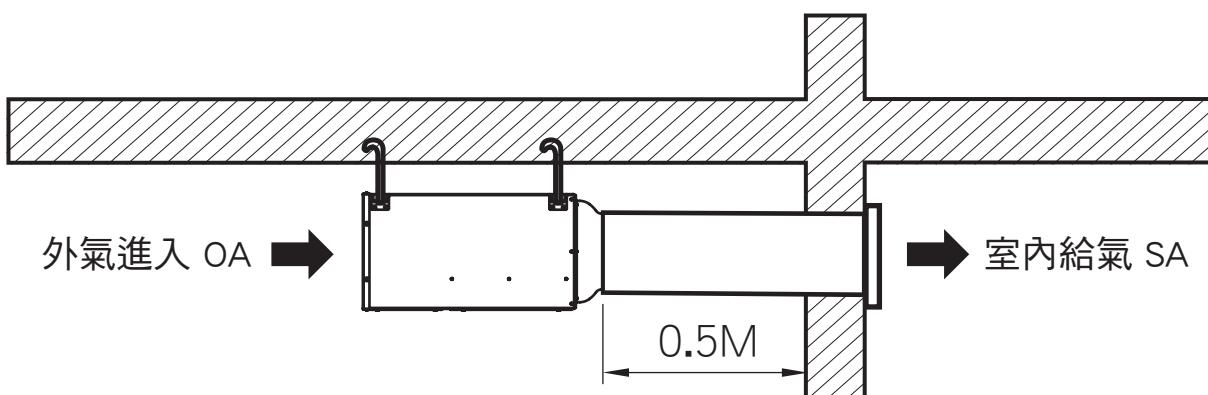



# 濾網更換清潔

step1. 卸下手鎖螺絲以及濾網蓋。

(更換濾網前，請確認已切斷電源)

step2. 濾網蓋卸下後，即可抽取粗效濾網並清洗，

更換/清潔完畢後將濾網蓋裝回並鎖上即可。

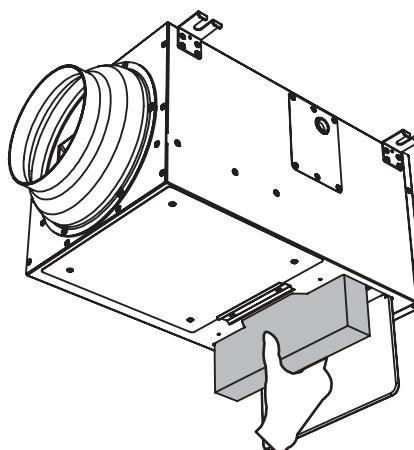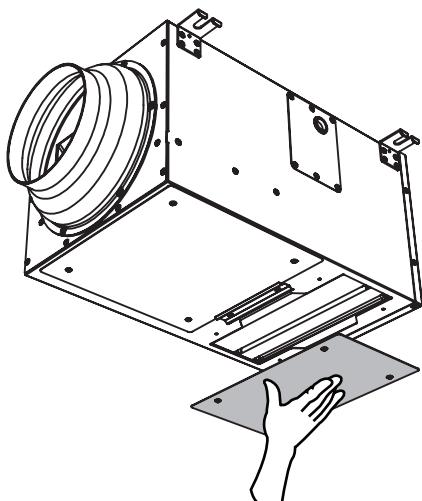

### 粗效濾網

(三個月清洗一次)

### 活性碳濾網 (選配)

(建議一年更換2~4次)


### PM2.5高級濾網

(建議一年更換2~4次)


依實際環境狀況更換濾網

# 接線圖


AW-4 開關配接方式

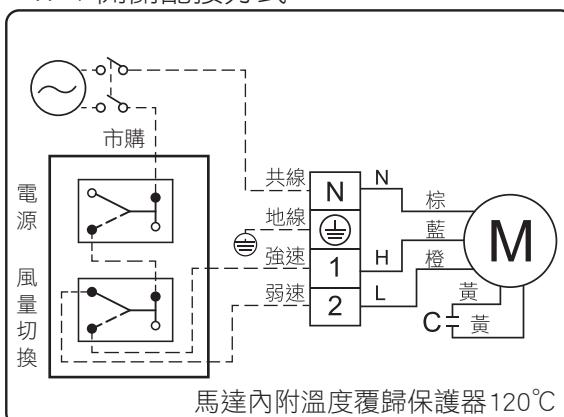

強速接線法

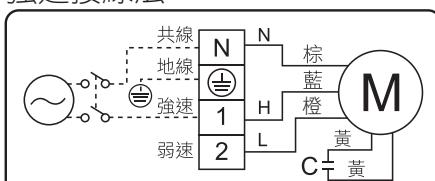

弱速接線法

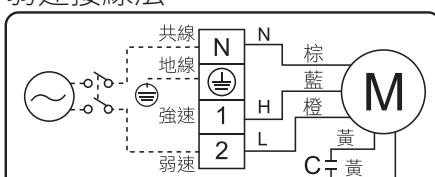

\*注意：未使用AW-4雙切開關配接方式時，強速與弱速不可同時接電。

## 故障診斷

設備調試及試運轉行結束後，用戶便可正常使用。若出現下列故障，在您聯絡經銷商進行維修前，可先根據下表自行排除故障。

現象	可能原因	解決方案
噪音過大	安裝不良	調整安裝
	混入異物，帶有灰塵	檢查，清潔
	導風管安裝不良	檢查，調整
風量不足	電壓下降	確認電源
	導風管安裝不良	檢查，調整
運轉異常	接線錯誤	變更接線

## 保證書

購買日期	年 月 日	製造番號
經銷者章		<p>承蒙愛顧本公司產品。本保證卡享有自購買日起主要零件(風扇馬達)3年、一般零件1年基本保固免費服務，但如有下列情形之一者，雖在服務期間內，亦得酌收成本費或服務費。</p> <p>1.主要零件為風扇馬達，非主要零件之外的零件，全部均歸類為一般零件。          2.未於本公司網站登入保證卡、或未出示保證卡、或無購買日期、或未蓋經銷者章、或未出示入宅時間證明。          3.使用不慎或錯誤或未依本說明書要求定期維護而導致之損壞。          4.自行拆卸、改裝或更換非原廠零件所發生的故障。          5.經安裝後購買人自行搬移或運送所發生破損。          6.因天災地變或不可抗拒之外力所導致損壞。</p> <p>※服務後保證說明事項          1.保固期間內之維修，產品仍以該原保固期間予以保固。          2.保固期間外之維修，維修零件保固為期三個月。</p> <p>※使用及安裝說明書務必交付給使用者。          ● 安裝的方法很重要，請委託販賣店或水電行來安裝。          ● 若電源線損壞時，必須由製造廠、或其服務處或具有類似資格人員更換，以避免危險。</p>