



MEGA

使用說明書



獻上我們的工藝與努力 貫徹 節能、減碳、愛地球

目 錄

安全須知、安裝前注意事項 01

配件、安裝指南 02~06

遙控器使用說明 07

遙控器初次設定 08

故障處理、保養方法 09

產品規格與性能 10


保證卡 11

**注意**


請詳細閱讀使用說明書（附保證書）

電壓規格：AC110V/60Hz

（依吊扇上的電壓規格為主）

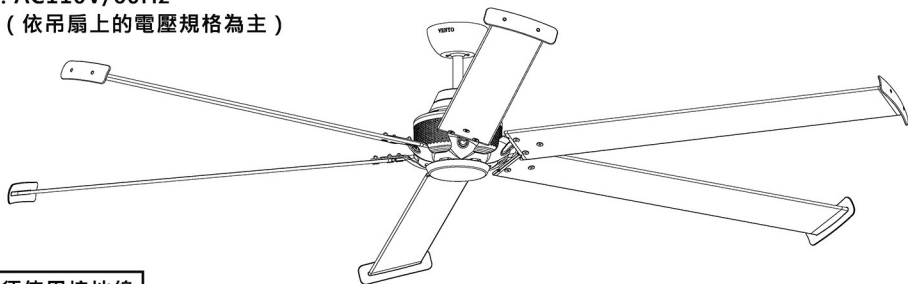**本產品必須使用接地線**

- 一、安裝前請詳閱所附吊扇使用說明書及保證卡。
- 二、禁止將他廠牌之吊扇零件與本公司之吊扇配合使用。
- 三、吊扇必須固定在天花板，不可使用黏著劑來固定，盡量避免安裝在接線盒上，安裝完成後必須以手試拉，確認能承受100公斤以上之重量，吊架確實鎖牢方可繼續安裝。
- 四、汰舊更新時，請全新更換。
- 五、吊扇安裝高度：於裝置時扇葉應高於地面230公分以上。

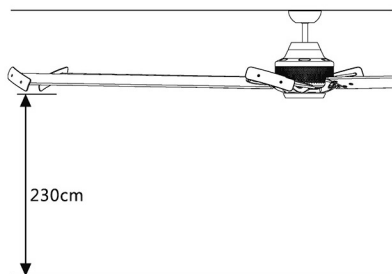

※以上各點請確實注意，以策安全。

安裝前注意事項


本說明書圖示為讓使用者清楚安裝過程，部分圖示、零件，會簡化或放大。

- 一、為避免可能發生的觸電，在組裝前，必須把電源關掉，對電器方面的知識或經驗如果不夠的話，不妨請一位有執照的電器人員來安裝。
- 二、吊扇懸掛的地方必須避免潮濕。
- 三、裝配吊扇，吊管和吊扇主體必須鎖牢固。
- 四、吊扇轉動時，不可有任何東西碰撞葉片，以避免危險。
- 五、如同時購買兩台以上吊扇，請勿將葉片組混在一起。
- 六、吊扇運轉時，請勿將物品插置於旋轉中之葉片。該行為會損壞葉片或發生意外。
- 七、安裝時必須以接地線、火線、中性線順序安裝。
- 八、安裝吊扇時葉片須與牆壁間距60公分以上。
- 九、兩台並行安裝時，間距150公分以上。
- 十、請勿將吊扇安裝於照明燈具下方，避免產生陰影晃動之現象。
- 十一、與室內配線相連接時，請加裝專用之全極遮斷器，且其端子接點間距須3mm以上。

吊扇安裝前，請逐一清點紙箱內附配件，如無短缺，即可安裝。

(為使用者方便，些許螺絲已附在零件上)

- a. 吊架
- b. 吊鐘
- c. 飾蓋
- d. 吊管組
- e. 馬達組
- f. 馬達外殼
- g. 墊片
- h. 開關箱
- i. 葉片飾蓋 x6
- j. 葉架
- k. 葉片 x6
- l. 螺絲包
- m. 遙控組

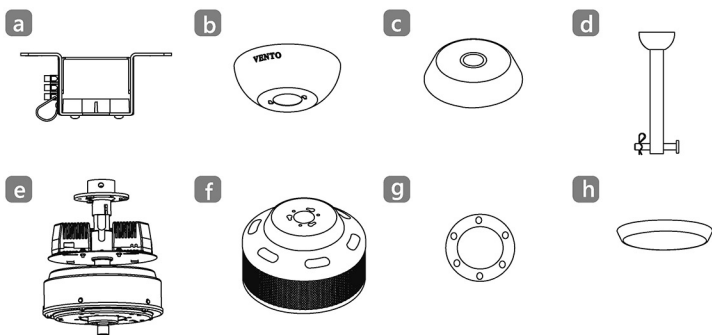


螺絲包內含零件：

- ① 六角扳手 x1
- ② 膨脹螺絲 x4
- ③ 木螺釘 x6
- ④ 鐵片吊勾 x1
- ⑤ 葉架螺絲 x6
- ⑥ 葉片螺絲 x19
- ⑦ 飾蓋螺絲 x13

遙控組內含零件：

- ⑧ 發射器 x1
- ⑨ 發射器果凍套 x1
- ⑩ 壁勾 x1
- ⑪ 電池 x1
- ⑫ 配件包 x1

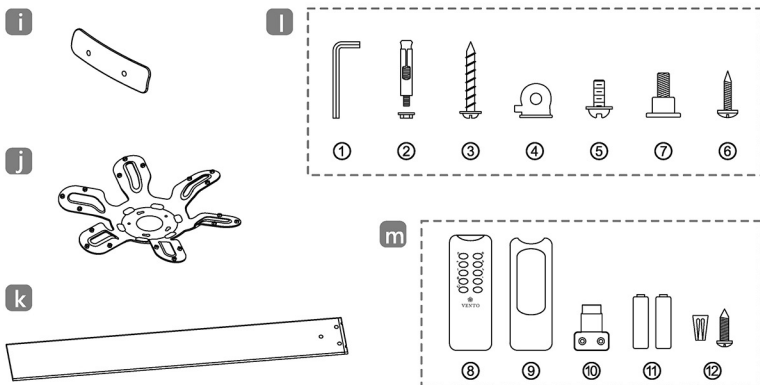


安 裝 指 南

A-1

安裝於木質天花板：


將吊球架用木螺釘鎖在木條或角仔上。
螺絲包中附有鐵片吊勾，此零件請於木螺釘一同鎖上天花板，用於勾住鋼索。

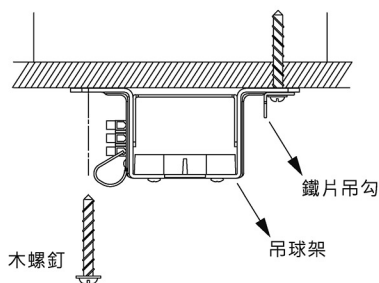


A-2

安裝於混凝土天花板：


請用8mm電鑽鑽頭，鑽孔約40mm深，
將膨脹螺絲固定於天花板上，拆下螺帽
之後再將吊球架利用螺帽鎖固上去，
(螺絲包中附有鐵片吊勾，此零件請跟吊
球架一同鎖上天花板，用於勾住鋼索)

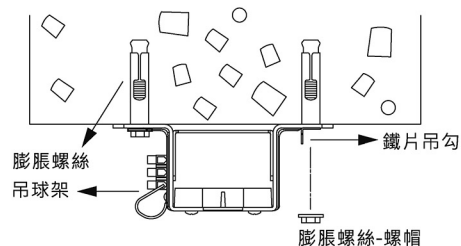


- B** 將預鎖於吊頭的三顆大螺絲解下，電線穿過馬達外殼後，將外殼放好並旋轉對準螺絲孔，將六顆螺絲鎖上。

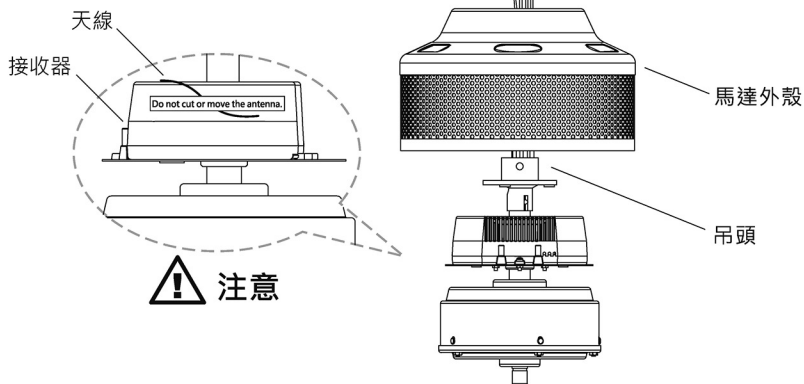


- C** 將吊管穿過吊鐘、飾蓋，並將電源線穿過吊管，至吊管頂端伸出，再將吊管插入吊頭，對正兩者固定孔，將連結栓插入並以R型開尾銷固定，再用附寄於吊頭的二顆螺絲鎖緊，確認不會晃動，如【圖一】。將飾蓋放下。

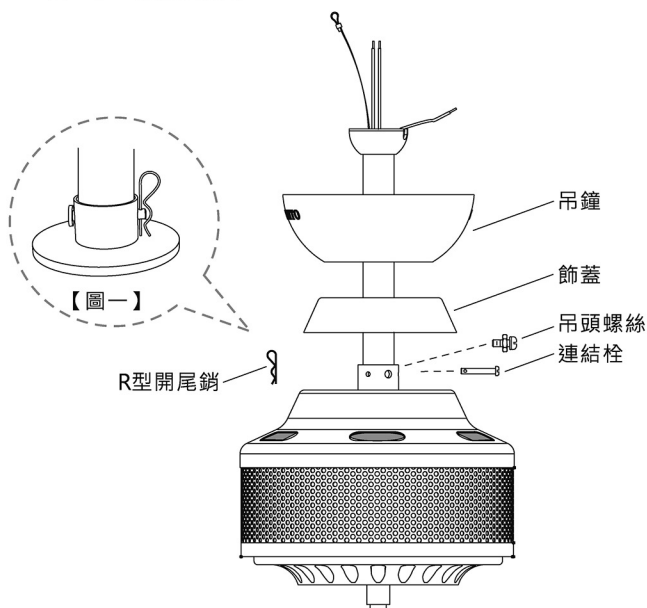


※若需更換吊管尺寸，將吊頭內電線對接空中接頭拆下與變更電線長度(吊管側)接頭對插。

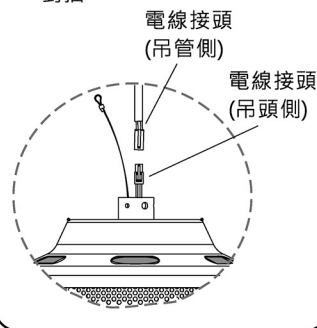


- D** 依貼紙指示先預鎖三顆螺絲在馬達本體（註：不須鎖到底），再將葉架鑰匙孔對準預鎖三顆螺絲，放下葉架即可。

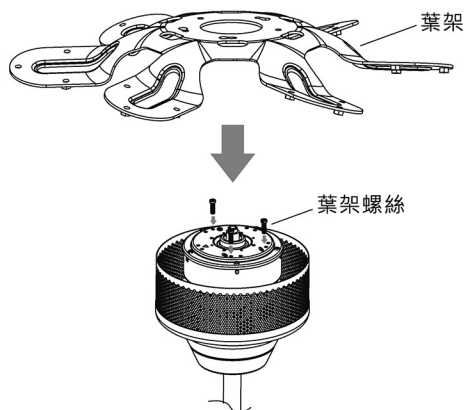


- E** 放下葉架後，將葉架逆時針旋轉至鑰匙孔小孔定位，再鎖上其餘二顆螺絲，將原先三顆螺絲鎖緊固定。

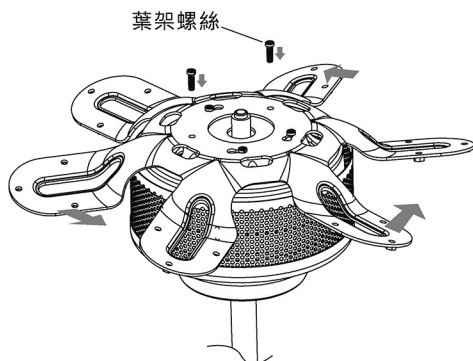


- F** 確認吊架所有零件已鎖緊，請把吊扇拿起，將吊球凹槽處對準吊架凸出塊，如【圖一】掛入以防止滑動。使其固定如【圖二】，再將鋼索吊在鐵片吊勾上如【圖三】。

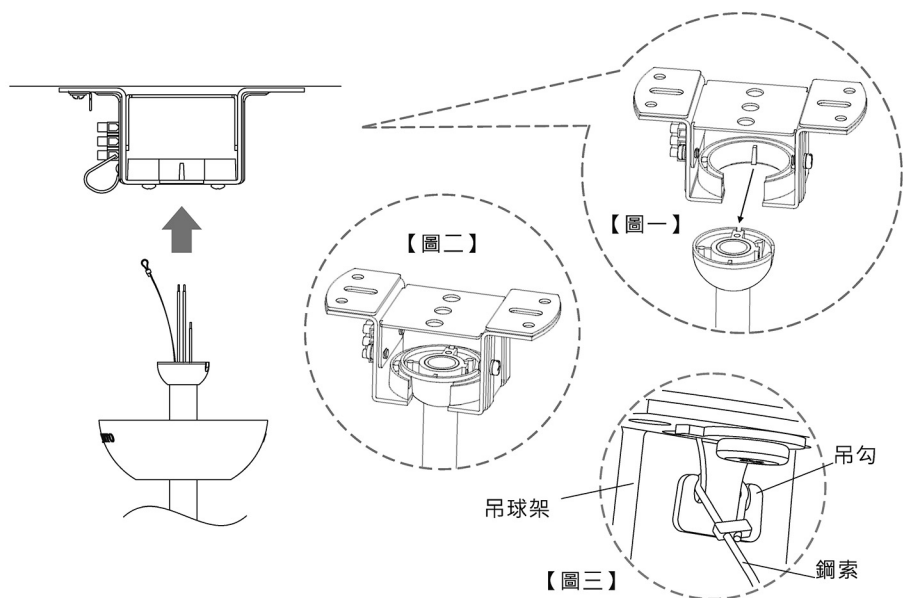


- G** 將葉片飾蓋分別裝入各個葉片尾端，並鎖上二顆飾蓋螺絲固定，注意飾蓋安裝方向，如【圖一】。

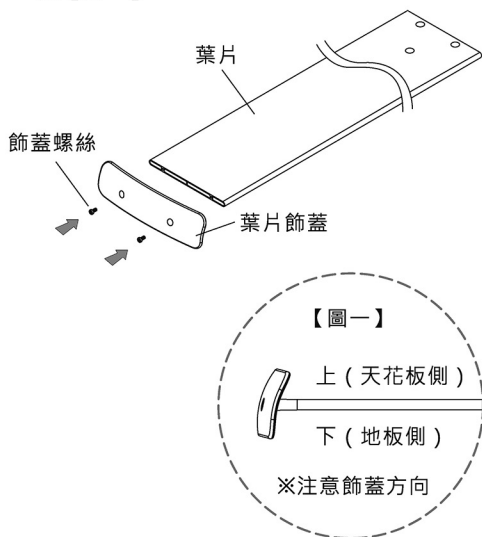

- H** 將葉片置於葉架下方對準葉架螺絲孔，三顆葉片螺絲用六角扳手鎖緊固定，其餘五片葉片依序鎖上葉架即可。

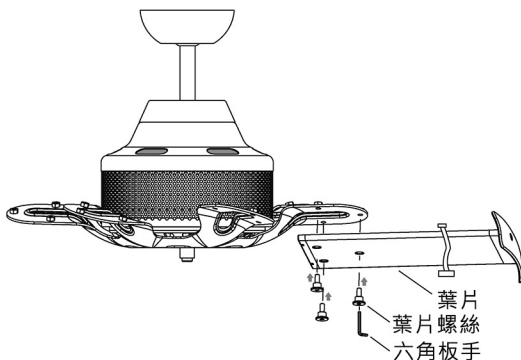


- I** 將開關箱旋向上旋緊鎖至本體下方。

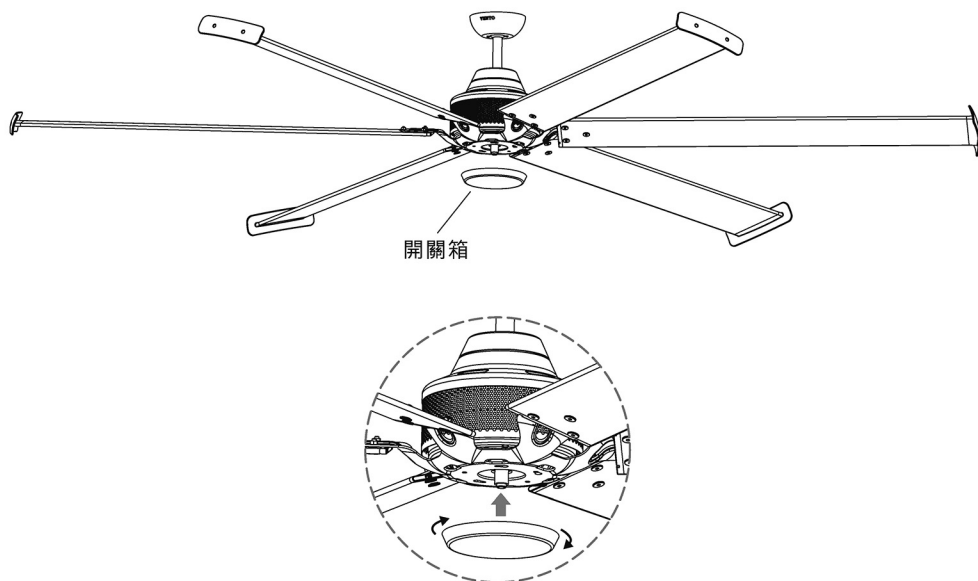

J 接線示意圖


1. 請確定吊扇電源已切斷。
2. 請依【圖一】安裝電源支配線，須特別注意棕、藍二條線之連接。

(註：請勿剪斷或剪短天線)

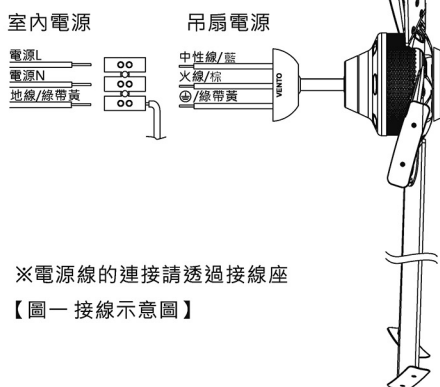


【圖二】

電路接線圖

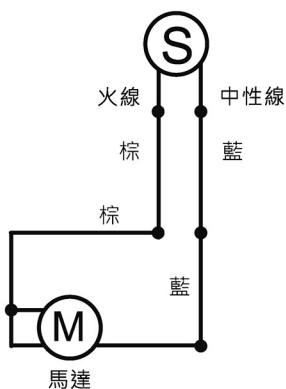


遙控器面板介紹

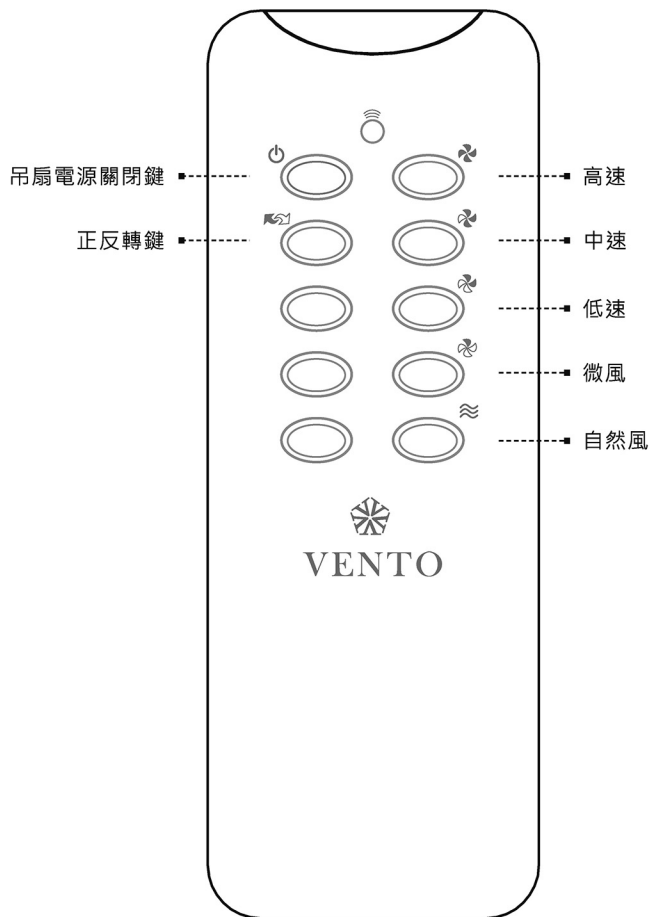


注意：果凍套與牆壁支架，只能擇一方式使用。

●遙控器請由此處放入果凍套。

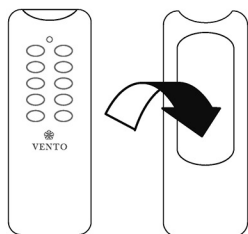


●遙控器固定於牆上。

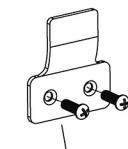


※發射器固定座，可用螺絲固定於牆壁。

- 一、初次使用時，請按壓「自然風」按鍵，作為初次使用之設定。
 - 二、持續按壓「自然風」按鍵並同時開啟「電源開關」，此時會聽到【嗶】一聲，則代表設定完成。
- ※往後若發生接收不到訊號的情況時，請重覆以上步驟，或請更換電池。

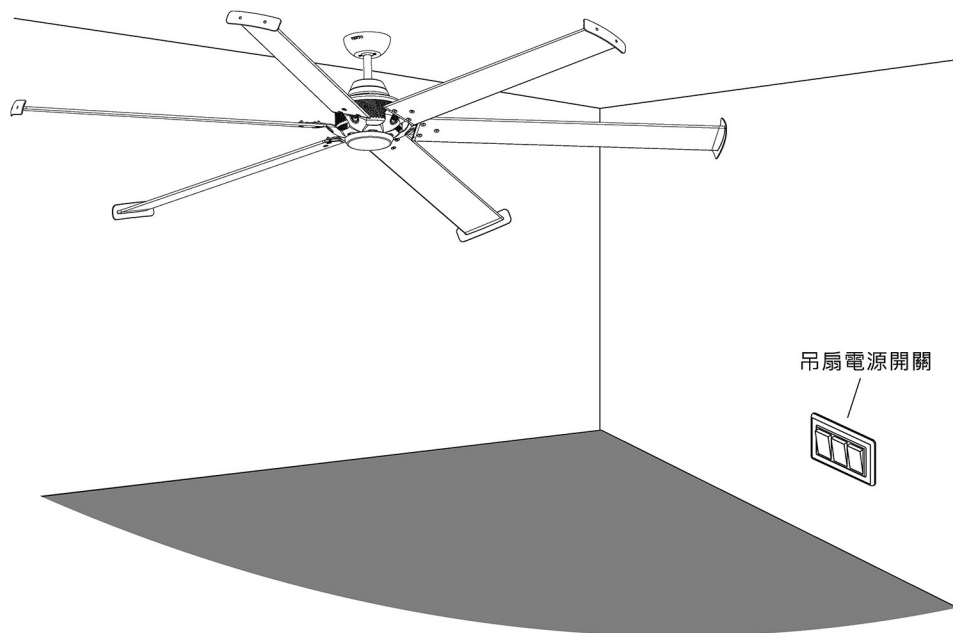

- 三、若同空間裝置二台本產品時，請先調整發射器內部電池旁的指撥碼，使二台吊扇的指撥碼不相同，調整完後再請依照步驟一及步驟二來設定。

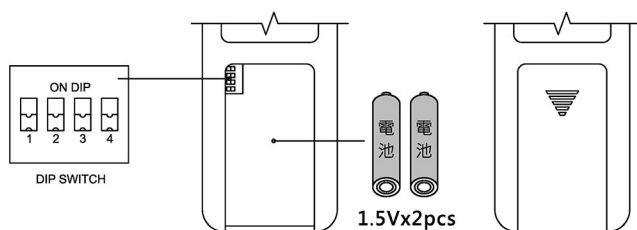

故障一：吊扇不會轉動

解決方式：

- 1.檢查遙控器是否沒電，或電池脫落接觸不良。
- 2.檢查電路或保險絲，查看是否有問題。
- 3.關掉電源檢查所有的結線接點。

故障二：吊扇聲音很大


解決方式：

- 1.檢查所有的固定螺絲，看是否鎖緊。
- 2.檢查吊球架，是否安裝恰當。


故障三：吊扇搖晃厲害

解決方式：


- 1.檢查葉片是否安裝牢固。
- 2.檢查葉架固定架螺絲是否鎖緊。
- 3.檢查吊管螺絲是否鎖緊。
- 4.假如上述方法仍然無法解決，則試著調整葉片的裝配順序。

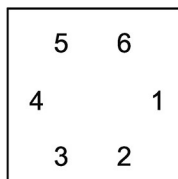


首先將葉片編號

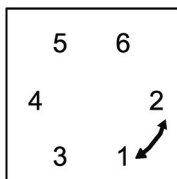


將1號跟2號對調

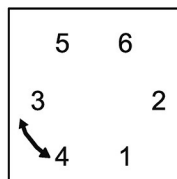


將3號跟4號對調

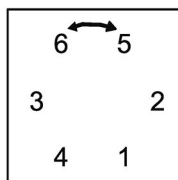

將5號跟6號對調

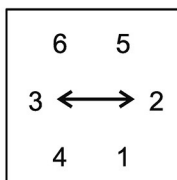

將3號跟2號對調

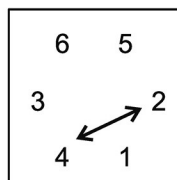

將4號跟2號對調

保養方法

- 一、吊扇使用一段時間後，用十字起子或六角板手將所有螺絲鎖緊。
- 二、使用乾抹布將葉片上的灰塵除去。
- 三、外殼網孔處建議使用刷子清潔。

設備名稱：吊扇 Equipment name		型號（型式）：MEGA Type designation (Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
塑膠組件(遙控器及發射器外殼、扇葉)	○	○	○	○	○	○
金屬組件(吊架、吊鐘、吊管、吊球、Y型管、外上、下殼、螺絲、螺帽)	超出0.1 wt%	○	○	○	○	○
馬達組	超出0.1 wt%	○	○	○	○	○
電源線(含內部配線)	超出0.1 wt%	○	○	○	○	○

備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。
 Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

承蒙愛護芬朵精品吊扇，本保證卡享有自購買日期起，馬達壽命二年保證。

姓 名		經銷商
電 話	()	
地 址	□ □ □ □ □	
E-mail		本保證卡係購買芬朵吊扇時，交付顧客，如有下列情形之一者，雖在服務期間內亦酌收成本費或服務費。 1. 未出示本保證卡時。 2. 使用不慎或錯誤而導致之損壞。 3. 自行安裝發生故障。 4. 經安裝後，購買人自行搬運而發生破損。 5. 因天災地變所導致損壞。 6. 本保證卡，敬請妥為保存，恕不補發。
購 買 日 期	年 月 日	
機 型		

B40748 VT

