



AURA-IRON

使用說明書



獻上我們的工藝與努力 貫徹 節能、減碳、愛地球

目 錄


安全須知、安裝前注意事項	01
配件、安裝指南	02~05
遙控器使用說明	06
保養與安全事項	07
故障處理、保養方法	08
產品規格與性能	09
保證卡	10

**注意**


請詳細閱讀使用說明書（附保證書）

電壓規格：AC110V/60Hz或AC220V/60Hz

（依吊扇上的電壓規格為主）

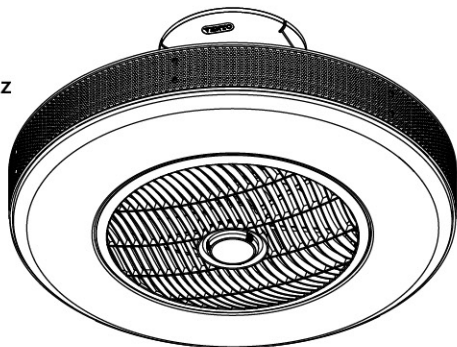**本產品必須使用接地線**

- 一、安裝前請詳閱所附吊扇使用說明書及保證卡。
 - 二、禁止將他廠牌之燈扇零件與本公司之吊扇配合使用。
 - 三、吊扇必須固定在天花板，盡量避免安裝在接線盒上，安裝完後必須以手試拉，確定能承受45公斤以上之重量，吊盤確實鎖牢方可繼續安裝。
 - 四、汰舊換新時，請全新更換。
 - 五、吊扇安裝需距離地面230公分以上。
- ※以上各點請確實注意，以策安全。

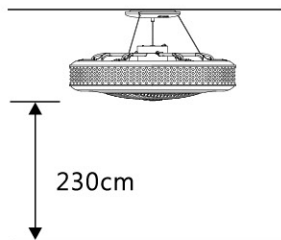**安裝前注意事項**

本說明書圖示為讓使用者清楚安裝過程，部分圖示、零件，會簡化或放大。


- 一、為避免可能發生觸電，組裝前須先將電源關閉。
- 二、吊扇懸掛的地方必須避免潮濕。
- 三、與室內配線連接時，請加裝專用之全極遮斷器，且其端子接點間距須3mm以上。地線工程要依照國內法規實施。
- 四、安裝工程請委託專業人員，不可自行安裝、移動或重裝，自行安裝如有不當、易造成摔落、觸電或火災等事故。
- 五、說明書中之各項防護說明，尚未能包含所有可能會發生的情況。
- 六、有關風扇燈的動作與維護，對於各項不適加諸於產品的要素，注意事項及基本常識應有所了解及認識。

吊扇安裝前，請逐一清點紙箱內附配件，如無短缺，即可安裝。

(為使用者方便，些許螺絲已附在零件上)


遙控器	電池	自攻螺絲	塑膠膨脹螺絲
			

膨脹螺絲	木螺釘	接線端子	說明書
			

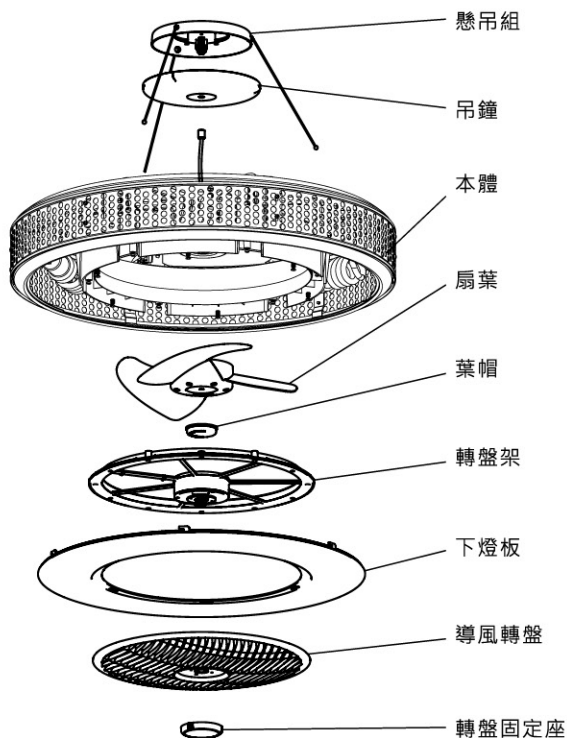


安 裝 指 南

A 吊盤安裝

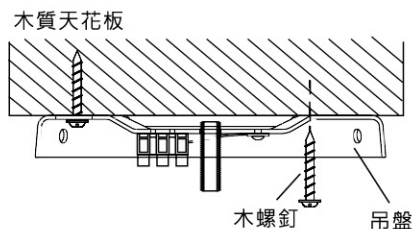


安裝於木質天花板時，將吊盤用木螺釘鎖在木條或角仔上，再將吊盤安裝上去。

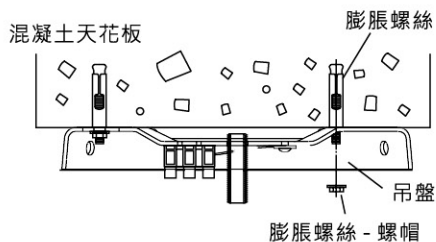


安裝於混凝土天花板時，用 $\varnothing 8\text{mm}$ 電鑽鑽頭鑽孔約40mm深，將膨脹螺絲固定於天花板上，再將吊盤安裝上去。

B 吊盤安裝

將鋼索球珠依圖示穿過吊盤

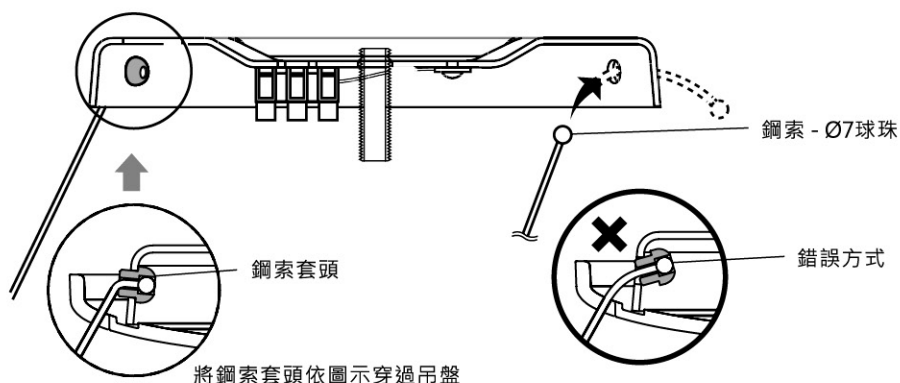


C 安裝燈泡 (懸掛前)

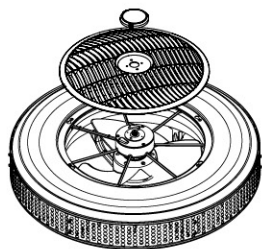



步驟一

將轉盤固定座與導風盤依序取下

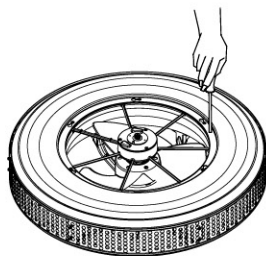

步驟二

將下燈板螺絲鬆開後(不用卸下)。
順時針旋轉下燈板即可取出。

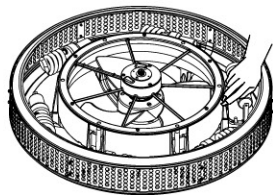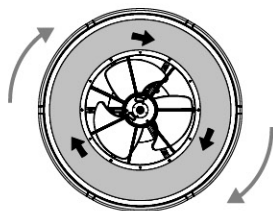

步驟三

伸入燈框內將燈泡依照規格旋上即可。

註：每顆主照明

◎省電燈泡E27不可超過27W

◎LED燈泡E27不可超過10W





步驟四

將步驟二、步驟一，反向組裝即可復原。

D 主體安裝

依下方步驟安裝主體

依圖示位置安裝三條鋼索

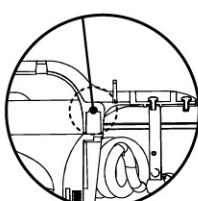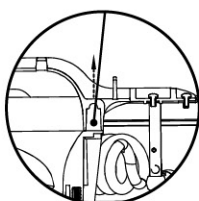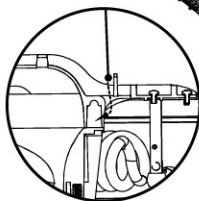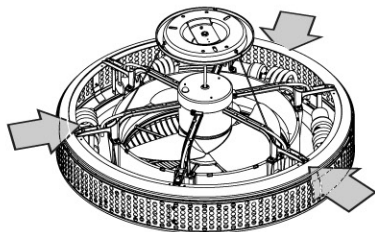

步驟一

將鋼索球珠依圖示安裝

步驟二

嵌入球珠後，依箭頭指示回拉。


步驟三

回拉後，球珠需嵌入球窩中。

步驟四


重複步驟一到三，依循組裝即可。

E 電線連接

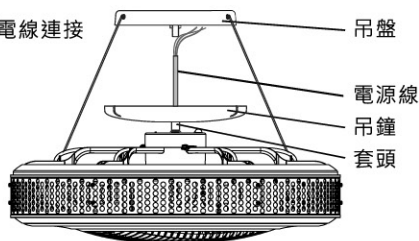


步驟一

將電源線依序穿過套筒、吊鐘、吊盤。

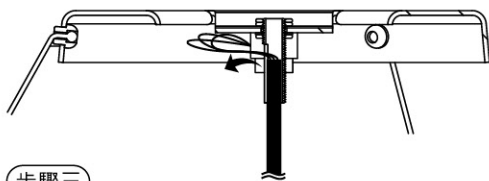

步驟三

將電源線置於牙管切口處，再將電源線和PVC套一同塞入牙管內。

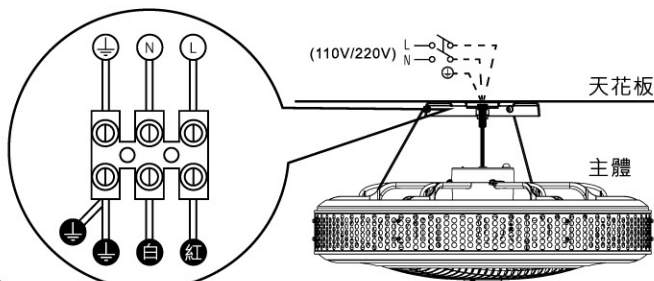


- (L) 火線
- (N) 中性線
- (⊥) 接地線

步驟二

將電源線、接地線的6mm銅端插入端子孔，並使用一字螺絲起子鎖入固定。
※請勿將火線接至接地線的端子孔位。


- (紅) L 火線
- (白) N 中性線
- (⊥) 接地線 (與吊盤地線共接)

F 吊鐘安裝

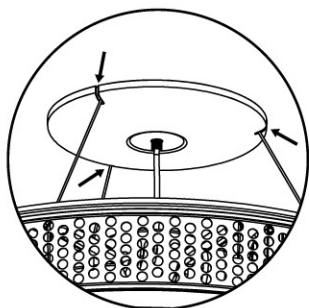

步驟一


將吊鐘推至吊盤，三條鋼索需固定在吊鐘卡縫中。
(可將鋼索向外拉，方便卡入吊鐘卡縫中)

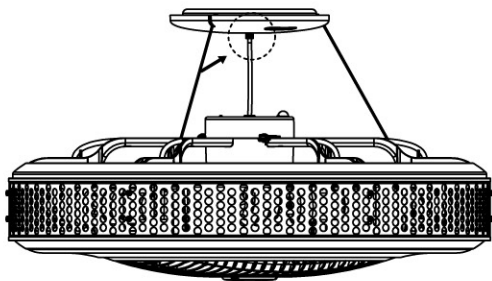


步驟二

使用套頭將吊鐘鎖固。


G 外觀尺寸圖

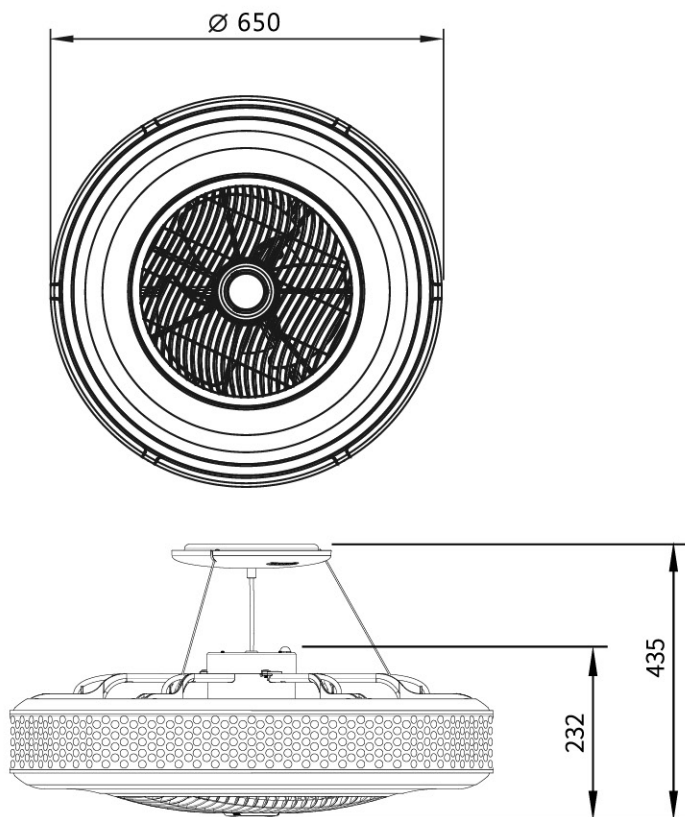

遙控器面板介紹

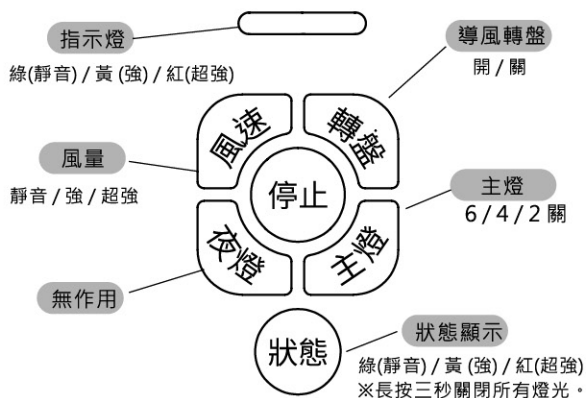


●外型尺寸

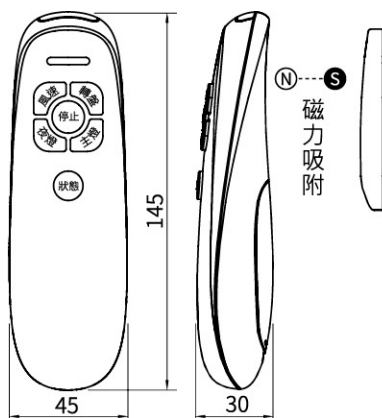

●底座安裝


※底座距離地面建議為120cm。

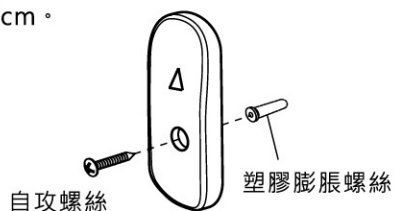

●更換燈泡：方案一

步驟


直接從上方取出更換。

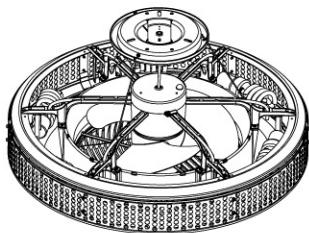

●更換燈泡：方案二


步驟一

將轉盤固定座與導風盤依序取下

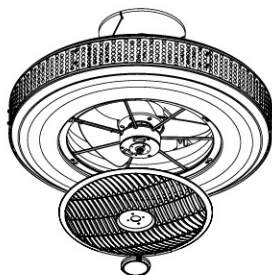

步驟二

將下燈板螺絲鬆開後(不用卸下)，順時針旋轉下燈板即可取下。

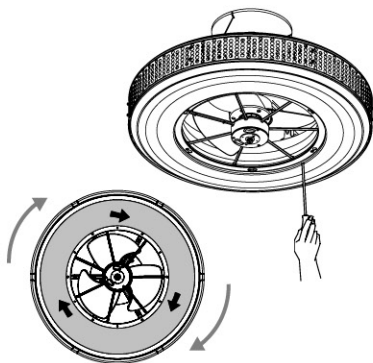


步驟三

伸入燈框內將燈泡依照規格旋上即可。

註：每顆主照明

●省電燈泡E27不可超過27W

●LED燈泡E27不可超過10W

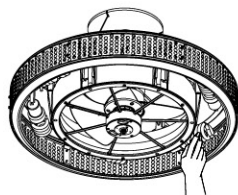

步驟四


反向組裝即可復原。

●清潔扇葉




步驟一

使用工具(十字螺絲起子)將轉盤架六孔之螺絲鬆開。

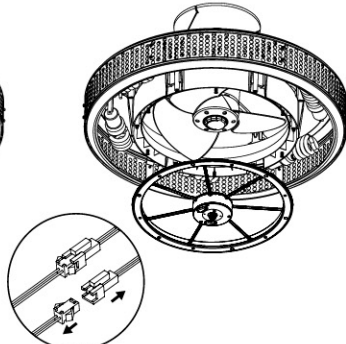

步驟二

將轉盤架組取下，取下前須將快速接頭分離。

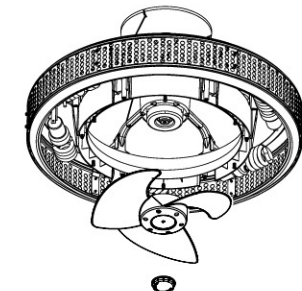

步驟三

依序將葉帽與扇葉取下，即可清潔扇葉。

步驟四

將步驟三→二→一，依序組裝即可復原。

●故障一：遙控器無動作，風扇不轉，電燈不亮。

解決方式：1. 循環扇無送入電源，請檢查插頭、電源。
2. 遙控器LED顯示燈不亮表示電池沒電，請更換電池。
3. 接收器異常，請至販賣店維修。
4. 遙控器異常，請至販賣店維修。

●故障二：按壓功能鍵，遙控器LED三顆同時亮起。

解決方式：三顆LED同時亮起，表示電池沒電，請更換電池。

●故障三：遙控器動作(B聲)風扇不轉。

解決方式：馬達保險絲斷掉，請至販賣店維修。

●故障四：遙控器動作(B聲)轉盤不轉。

解決方式：同步馬達異常，請至販賣店維修。

●故障五：轉動時有異音。

解決方式：1. 循環扇放置不平穩，請至販賣店維修。
2. 導風轉盤與機體摩擦，請重新固定導風轉盤。
3. 葉帽固定略鬆，請重新鎖緊葉帽。
4. 循環扇灰塵過多，請清潔保養。
5. 馬達軸承損壞，請至販賣店維修。

●故障六：電燈閃爍。

解決方式：1. 機板接線鬆脫，請至販賣店維修。
2. 燈泡未確實鎖緊，請拆下燈罩，重新檢查燈泡安裝。

●故障七：運轉時主體搖晃過大，主機整體傾斜。

解決方式：安裝未確實到位，請至販賣店維修。

保養方法

●吊扇應定期清潔維護。

●電鍍或噴漆之表面處理均有上光，以降低褪色或生鏽的可能。因此，請使用軟綿布清潔，以免刮傷表面。

●清潔吊扇時，請勿用水，否則將損害葉片及馬達，且可能導致觸電。

●馬達培林會自動潤滑，無須再加油。

●吊扇使用一段時間後，用十字起子將所有螺絲鎖緊。

電壓頻率	轉速	消耗電力(W)	風量(m³/H)	噪音(dBA)	重量(kg)	尺寸(mm)
AC 110V/60Hz AC 220V/60Hz	超強/強/靜音	40/30/20	1650/1100/800	50/43/36	9.3	650x650x232

設備名稱：吊扇		型號（型式）：AURA-IRON				
Equipment name		Type designation (Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
塑膠組件(遙控器及發射器外殼、扇葉)	○	○	○	○	○	○
金屬組件(吊架、吊鐘、吊管、吊球、Y型管、外上、下殼、螺絲、螺帽)	超出0.1 wt%	○	○	○	○	○
馬達組	超出0.1 wt%	○	○	○	○	○
電源線(含內部配線)	超出0.1 wt%	○	○	○	○	○

備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。
 Note 3: The “?” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

承蒙愛護芬朵精品吊扇，本保證卡享有自購買日期起，馬達壽命二年保證。

姓 名		經銷商
電 話	()	
地 址	□ □ □ □ □	
E-mail		本保證卡係購買芬朵吊扇時，交付顧客，如有下列情形之一者，雖在服務期間內亦酌收成本費或服務費。 1. 未出示本保證卡時。 2. 使用不慎或錯誤而導致之損壞。 3. 自行安裝發生故障。 4. 經安裝後，購買人自行搬運而發生破損。 5. 因天災地變所導致損壞。 6. 本保證卡，敬請妥為保存，恕不補發。
購 買 日 期	年 月 日	
機 型		

