


CirClean

空氣循環機

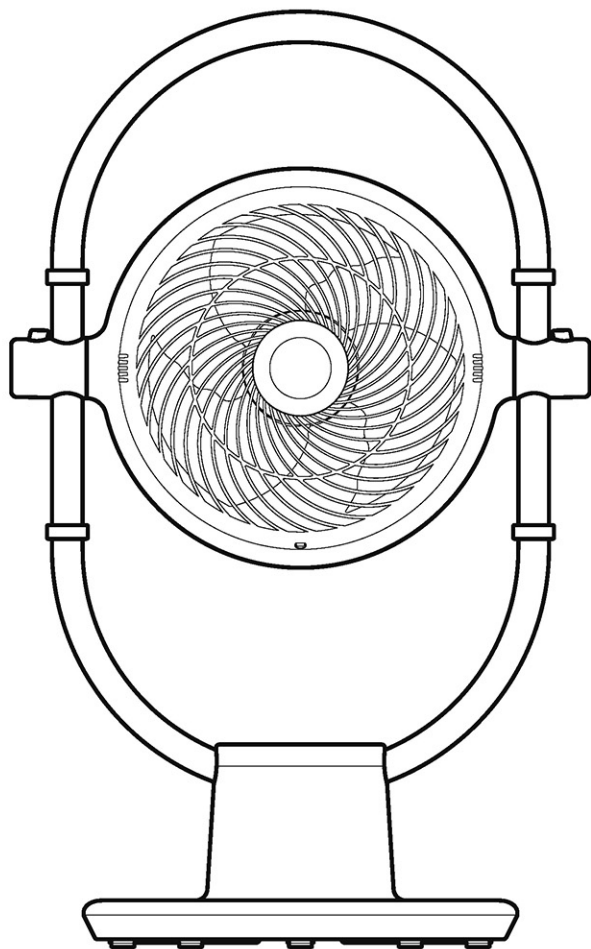

CY-10 使用手冊/附保證書

ⓘ 請詳細閱讀使用說明書後再使用閱讀後請妥善保存

CAUTION!

在安裝之前請仔細閱讀“安全注意事項”之後再進行作業。
為預防使用者和他人受到危害，以及避免財產損失，以下說明必須遵守的事項。



該圖案欄內的內容是“設想到可能造成死亡或重傷的情況”。
圖案表示“不可以”、“禁止”。


- 請勿將手指伸入護網或可動區域處。
- 請勿在浴室等高溼度的場所使用。
- 請勿自行拆解、維修。
- 請勿濕手操作機體。
- 請勿在未安裝網罩情況下使用。
- 請勿安裝於孩童或嬰兒伸手可及處。
- 未受監護下，請勿讓孩童嬉玩電器。
- 拆卸護網前確認風扇已切斷電源。



該圖案欄內的內容是“設想到可能引起受傷或發生物質上損失的情況”。
圖案表示“必須執行”、“強制”。

- 長時間不使用時，請務必將電源插頭從插座處拔起。
- 機體建議定期保養清潔，避免因震動損壞機體。
- 本機體用於一般家庭用(交流110V)電壓，請勿用於其他電壓。
- 若電源線損壞時，必須由原廠或量販店具資格的人員加以更換以避免危險。
- 請勿將機體安裝於不穩定處或障礙物前使用。
- 本電器不預期供感知、心智能力、經驗不足之使用者(包括孩童)使用，除非在對其有安全責任的人員監護或指導下使用。
- 出現異常聲音或不規則運轉時，請立即停止使用。

內容物

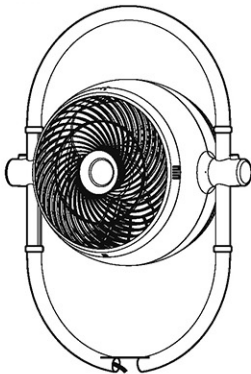


■ 風扇本體



■ Wi-Fi控制模組



■ 螺絲包
內含M4x10L螺絲4枚



■ 底盤



■ 塑膠蓋



■ 使用說明書
兼產品保證書

產品規格

電 壓	AC 110V
消 耗 功 率	最大27W
回 轉 數	1350RPM
外 觀 尺 寸	777mm(H)x480mm(W)x360mm(D)
產 品 重 量	約5kg
風 扇 角 度	45度向下-90度向上

組裝方式（警告：未安裝完成前，請勿送電。）

- 1

從包裝中一併取出本體與底盤。
- 2


將電線順勢收入底盤，圓形鐵片對準放於底盤上。
- 3

使用十字螺絲起子將四支螺絲鎖上。
(注意：導風罩朝控制板方向固定組裝)
- 4


將塑膠蓋依照卡榫位置對準壓上
(塑膠蓋不易拆卸，安裝時務必確認螺絲已鎖緊)

調整送風高度

風扇部分可在15CM內無段差調整
*請勿勉強操作超過可動區域，可能導致故障，敬請多加注意。

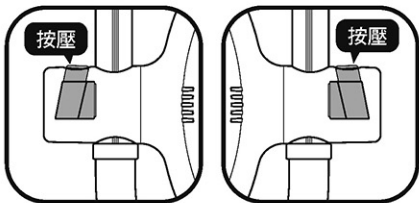


請同時按壓左右兩側按鈕到底，再調整高度。

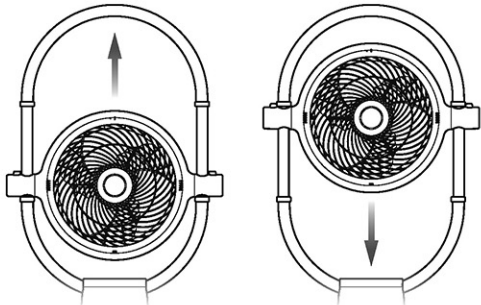

調整送風角度

風扇部分可調整45度向下-90度向上的七段調整
*請勿勉強操作超過可動區域，可能導致故障，敬請多加注意。

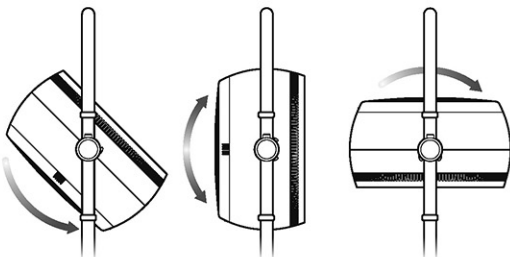

45度向下

七段調整

90度向上

疑似故障的處理方式

現象	診斷	對策
通電不運轉	電源是否正確連接	檢查接線、電源
	斷路器是否燒壞	檢查斷路器
	機體是否放於平穩處	調整擺放位置
運轉時聲音和震動異常	葉帽是否鬆動	重新鎖緊
	馬達軸承損壞	請量販店維修
	表面灰塵過多	清潔保養
聞到燒焦味	是否在高溫度的地方使用	請量販店維修

面板操作說明

智慧連網
「亮藍燈」表示Wi-fi控制模組已連線成功。

風量/自然風
「亮綠燈」表示目前風量，風量共七段風量與自然風可供選擇。

清潔濾網標示
「亮橙燈」表示產品已運轉3000小時須清洗或更換濾網達到最佳過濾效率
*燈燈亮起時，按住「預約開機」3秒可關閉燈號，重新計時。

風量按鈕
切換風量
*當風量在自然風段速時，如再按下按鈕，將跳到最小風量。



定時按鈕
定時關機
*當定時已達「8小時」時，如再次按下按鈕，將取消定時。

定時按鈕
預約開機
*當定時已達「8小時」時，如再次按下按鈕，將取消定時。

保養方式



1 將濾網環往逆時針方向旋轉，即可卸下濾網環。

2 以十字螺絲起子將「導風罩」下方螺絲卸下，並妥善保存。

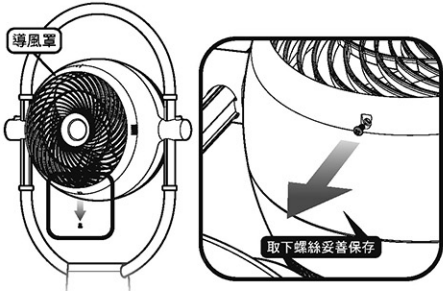
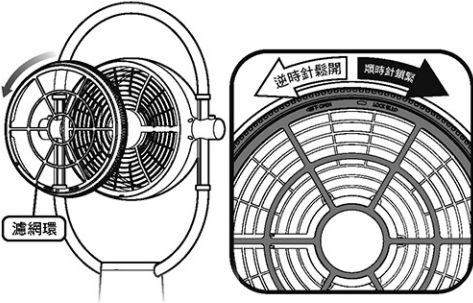


3 將導風罩往順時針方向旋轉，即可卸下導風罩。

4 將葉帽往順時針方向旋轉，即可取出扇葉。

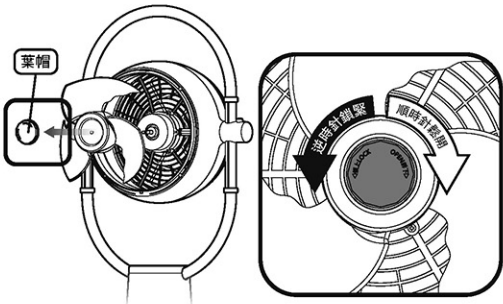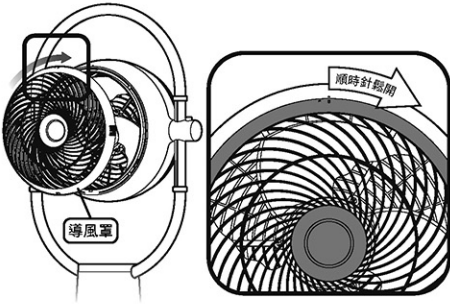

- 5** 保養結束時，請按照**4**至**1**的步驟組裝。
(注意：組裝濾網環時，將定位凸點對準卡槽，
且濾網環完整嵌入本體，即可順時針鎖固。)

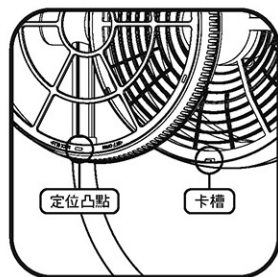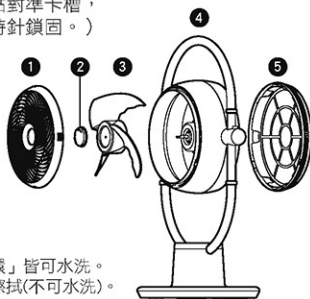


【關於各部件保養】

「**1** 導風罩」「**3** 扇葉」「**5** 濾網環」皆可水洗。
而「**2** 葉帽」「**4** 本體」則以乾布擦拭(不可水洗)。

智慧連網使用方式



- 1** 將機體傾斜露出下方「底盤」，
使用工具將蓋子卸下，並妥善保存。

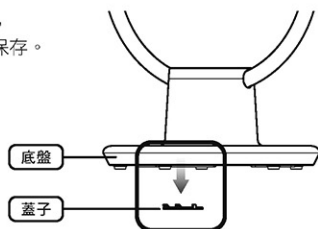


- 2** 手機透過台灣大智慧家庭APP掃描Wi-Fi控制模組
上的QR code，並蓋回後殼蓋。
(註：USB插槽僅可連接電器隨附的Wi-Fi控制模組)



- 3** 掃描後將Wifi控制模組插入底盤插槽處，蓋回「蓋子」。
(註：Wi-Fi插槽僅可連接電器隨附的Wi-Fi控制模組)

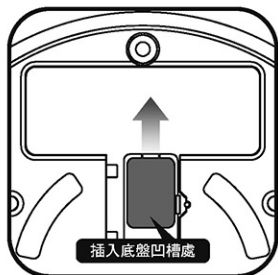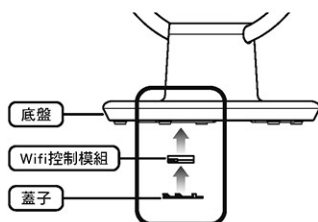

- 4** 成功連上網路，面板智慧連網上方藍色指示燈恆亮，即可使用APP和語音操作。

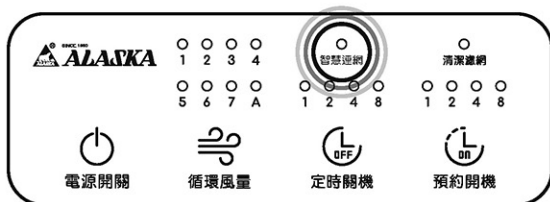

初次設定

1. 下載台灣大智慧家庭 App，並登入帳戶^{註一}。

註一：使用台灣大智慧家庭 App 時，需要透過台灣大會員帳號密碼登入；若沒有台灣大會員帳號，可透過 App 指示註冊。

「Google」、「Android」和「Google Play」是 Google LLC 的商標。
App Store 是 Apple Inc. 的商標。



2. 加入裝置

- (1) 建立「住家」



- (2) 點擊主頁「掃描」按鈕




- (3) 掃描裝置上的 QR code



- (4) 命名裝置



3. 請將裝置插上電源。

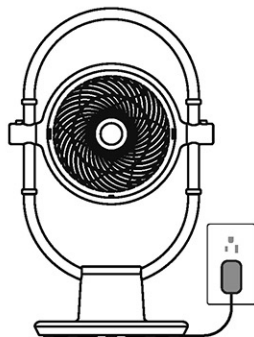

4. 開始連網

- (1) 選擇您家中的 Wi-Fi



- (2) 並輸入 Wi-Fi 密碼



- (3) 點擊「加入」



刪除裝置

5. 回到首頁，當裝置出現於「我的裝置」列表即連線成功。

請在 App 主頁中的「我的裝置」選擇該裝置，進入後點擊頁面右上方的「⋮」，再點擊最下方「刪除」即完成裝置刪除。



更換裝置 Wi-Fi 設定

1. 請參照該裝置說明手冊，將裝置重回預設值。
2. 待裝置離線（呈現反灰），點擊該裝置進入後，再點擊藍字「協助您重新連回網路」，重新設定 Wi-Fi。

連線排解

裝置無法連線

若裝置停留在「未啟用裝置」區域，您可以點選該裝置，依照 App 指示，重新設定 Wi-Fi；回到首頁當裝置出現於「我的裝置」列表即連線成功。

裝置離線

若裝置在 App 的「我的裝置」列表呈現反灰，請點擊該裝置，進入後再點擊藍字「協助您重新連回網路」，並依 App 指示，再重新設定 Wi-Fi；回到首頁，當裝置出現於「我的裝置」列表即連線成功。



加入 Google Home 應用程式

1. 下載 Google Home 應用程式
從 Google Play 商店或 App Store 下載「Google Home」應用程式；並登入「Google」帳戶。
2. 連接 台灣大智慧家庭：
點選左上方「+」符號 → 點選「設定裝置」→ 點選「Google 的合作夥伴」或「與 Google 服務連結」→ 搜尋「台灣大智慧家庭」，選擇「台灣大智慧家庭」。(如下圖) → 所有裝置即出現在 Google Home 應用程式的主頁中。



使用 Google 助理語音控制

以下裝置語音控制示範以「風扇」代稱。

1. 啟用 Google 助理 *：
Android 用戶請直接長按 Home 鍵啟用 Google 助理；
iOS 用戶請至 App Store 下載「Google 助理」應用程式。
* 需要網際網路連線。
2. 裝置控制使用示範：
開啟 Google 助理，登入與「Google Home」同帳戶；
說「Ok Google, 打開風扇。」所有風扇即打開。

若控制單一裝置，分別說

「Ok Google, 打開風扇一。」

「Ok Google, 打開風扇二。」

名稱為風扇一、風扇二的裝置即分別打開。

(需事前從 Google Home 應用程式設定自訂裝置名稱。)

設備名稱：空氣循環機			型號（型式）：CY-10			
Equipment name			Type designation (Type)			
單元 Unit	限用物質及其化學符號					
	Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
塑膠組件(外殼、扇葉)	○	○	○	○	○	○
金屬組件(螺絲、金屬管)	○	○	○	○	○	○
電路板及相關零件	○	○	○	○	○	○
DC馬達組	超出 0.1 wt%	○	○	超出 0.1 wt%	○	○
電源線(含內部配線)	○	○	○	○	○	○
備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.						
備考 3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

保 證 書			
購買日期	年 月 日	製造番號	
經銷者章		承蒙愛顧本公司產品。本保證卡享有自購買日起主要零件(風扇馬達)3年、一般零件1年基本保固免費服務，但如有下列情形之一者，雖在服務期間內，亦得酌收成本費或服務費。 1.主要零件為風扇馬達，非主要零件之外的零件，全部均歸類為一般零件。 2.未於本公司網站登入保證卡、或未出示入宅時間證明。 3.使用不慎或錯誤或未依本說明書要求定期維護而導致之損壞。 4.自行拆卸、改裝或更換非原廠零件所發生的故障。 5.經安裝後購買人自行搬移或運送所發生破壞。 6.因天災地變或不可抗拒之外力所導致損壞。 ※服務後保證說明事項 1.保固期間內之維修，產品仍以該原保固期間予以保固。 2.保固期間外之維修，維修零件保固為期三個月。 ※使用及安裝說明書務必交付給使用者。 ● 安裝的方法很重要，請委託販賣店或水電行來安裝。 ● 若電源線損壞時，必須由製造廠、或其服務處或具有類似資格人員更換，以避免危險。 ※嚴禁安裝於油煙、室溫40℃以上之場所，若導致損壞請自行負責。	