




SINCE 1950

ALASKA

AL-4 標準液晶控制器

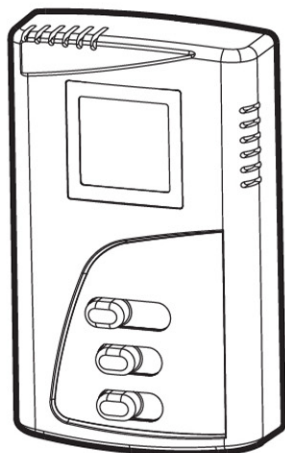

附件和安裝說明


包裝箱內附件

名稱	圖示	規格	數量	用途
控制器		—	1件	控制器
圓頭自攻螺絲(螺絲包)		Ø 4*25L	2支	單連box、木牆上 安裝控制器
使用說明書		A4	1張	說明控制器安裝 方式與使用方法

控制器的安裝

控制器安裝位置注意事項

- 安裝位置要求選擇操作容易的場所。(需經用戶的同意)
- 安裝位置要選擇不會直射日光，與盡可能選擇乾燥的場所。
- 安裝位置盡可能平整以防止控制器變形。
(如安裝的牆面不平整，有可能損壞控制器或導致操作故障)
- 如果控制器的位置過高或過低，則有可能看不清控制器，
要選擇看得清楚的高度。(離地面1.2~1.5m為標準高度)
- 請如右圖所示，在控制器安裝位置周圍預留足夠空間。
- 請將控制器的底座固定在牆壁上。

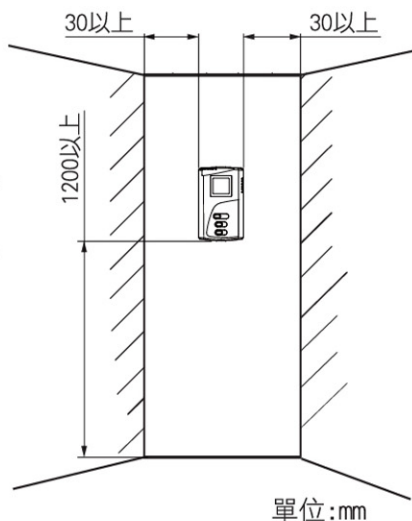


單位:mm

請詳細閱讀使用說明書後再使用


閱讀後請妥善保存

使用說明書 附保證書

各部位名稱和尺寸

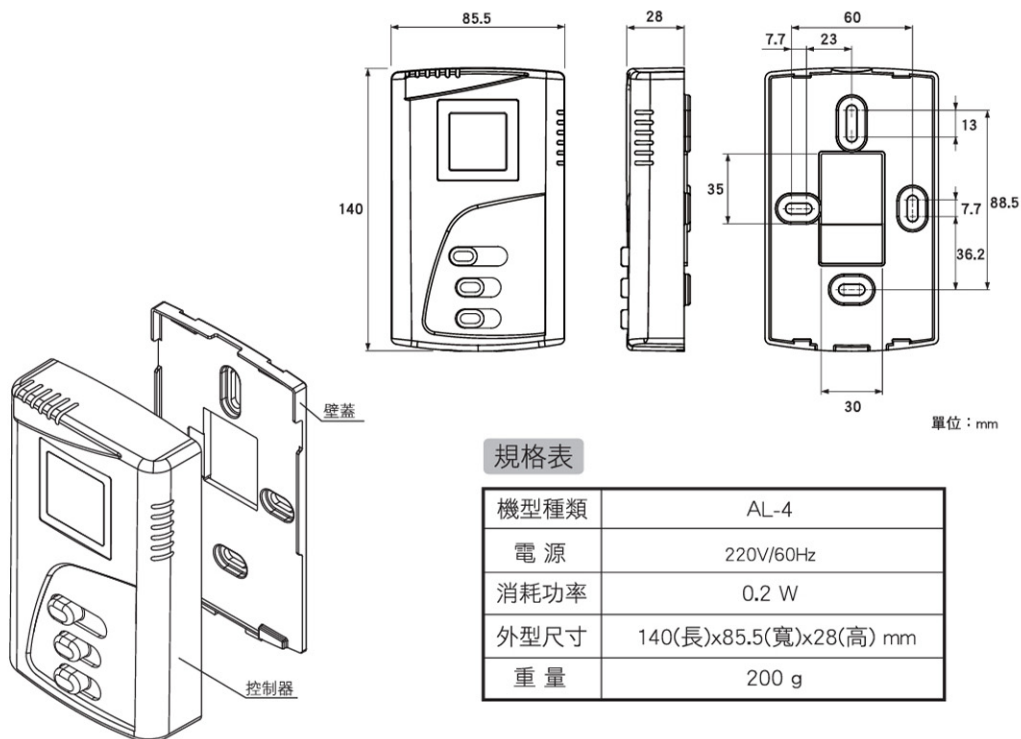

功能說明

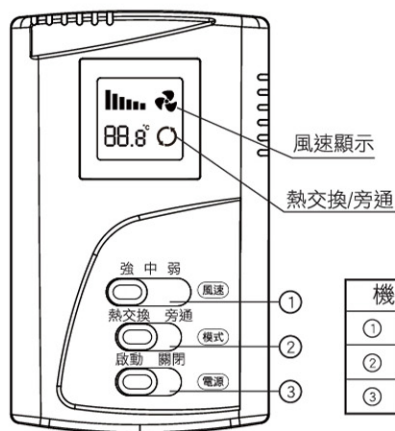

機型種類	適用全熱交換器	
① 風速鍵	強/中/弱	
② 模式鍵	換氣功能在全熱換氣、旁通(普通換氣)之間切換	
③ 電源鍵	開始/停止	

控制器安裝/拆卸步驟


控制器安裝

1.固定壁蓋

安裝方式有二種：安裝於單連box上、安裝於木牆上。


控制器安裝於單連box

將單連box嵌入牆壁。然後用附帶的 $\varnothing 4 \times 25$ 圓頭自攻螺絲將控制器的壁蓋固定在單連box上。這時壁蓋務必與牆壁保持平直而無任何彎曲鬆離。

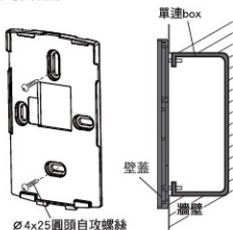


控制器安裝於木牆

用附帶的 $\varnothing 4 \times 25$ 圓頭自攻螺絲將控制器的壁蓋固定在木牆上。這時壁蓋務必與木牆保持平直而無任何彎曲鬆離。

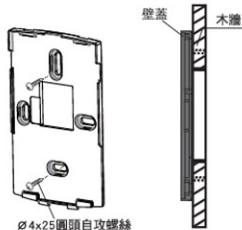


3.控制線連結控制器

- 將控制線與控制線對接即可。
- 在安裝或連接控制器前，務必切斷主機電源。

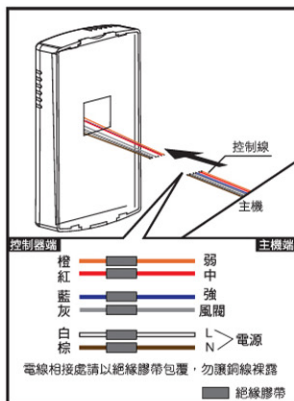

4.控制器與壁蓋組合

- 壁蓋安裝好後將控制器的固定片勾住上方壁蓋，再按壓控制器至嗒搭一聲與壁蓋嵌入為止。

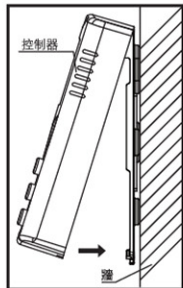


2.控制線引線

- 緊固自攻螺絲請注意用力適當。

控制線隱藏

控制器安裝於單連box時，控制線由壁蓋的缺口處出線。

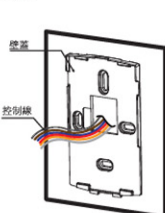

控制線外露


控制線可選擇從上方出線，請將槽口切開即可。




控制器拆卸

1.用螺絲撬開

- 將一字螺絲起子或類似物件插入底座下方縫隙中1至2 mm，撬開控制盒與壁蓋。請小心插入時避免損壞控制盒與壁蓋。


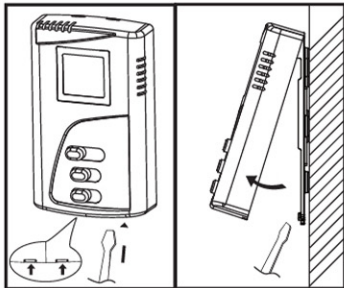


標準液晶控制器接線法

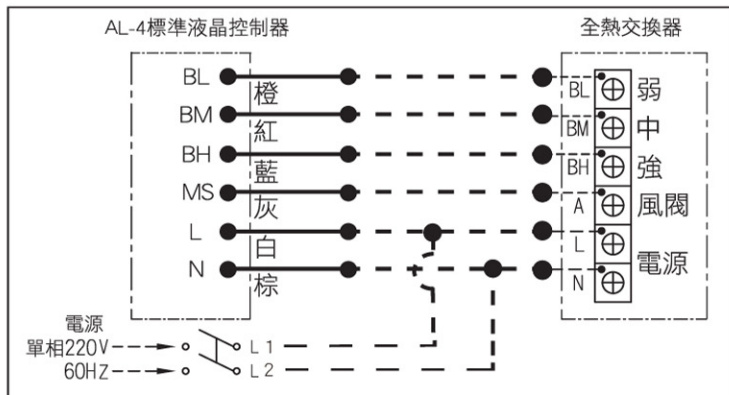

- 虛線部分為施工方在現場配接。
- ※ 請勿將L與N線接反，若接反會導致設備損壞。

使用注意事項

警告		注意	
!	異常時(燒焦味)要停止運轉,關掉專用斷路器(OFF)。 在異常的狀態下持續運轉會引起故障、觸電或火災。 ■請與經銷商聯繫。	絕對不可自行安裝、拆卸、修理、改造、移動或重裝。易發生掉落、觸電、火災等事故。 ■請與經銷商聯繫。	不可在主機附近使用可燃性噴霧器。易引起火災。
	安裝請委託專業人員。如自己施工操作不當易引起觸電、火災等。	移動控制器再安裝時,安裝不當易引起觸電、火災等。請委託專業人員安裝。	不可用濕手操作開關。易引起觸電。
			
			必須按照額定電壓使用。否則易引起機組燒毀。 220 V 60 Hz

日常保養

日常保養

- 保養時,請務必切斷電源。
- 外觀的污垢可用布沾少許稀釋過的中性洗滌劑仔細擦拭,再用乾燥柔軟的布擦拭。
- 絕對不可以使用汽油、稀釋溶劑、苯精、研磨粉、化學抹布、噴霧式殺蟲劑等擦拭,否則易造成傷痕或變形。

保證書

購買日期	年 月 日	製造番號
經銷者章		承蒙愛顧本公司產品。本保證卡享有自購買日起主要零件(風扇馬達)2年、一般零件1年基本保固免費服務,但如有下列情形之一者,雖在服務期間內,亦得酌收成本費或服務費。 1.主要零件為風扇馬達,非主要零件之外的零件,全部均歸類為一般零件。 2.未於本公司網站登入保證卡、或未出示保證卡、或無購買日期、或未蓋經銷者章、或未出示入宅時間證明。 3.使用不慎或錯誤或未依本說明書要求定期維護而導致之損壞。 4.自行拆卸、改裝或更換非原廠零件所發生的故障。 5.經安裝後購買人自行搬移或運送所發生破損。 6.因天災地變或不可抗拒之外力所導致損壞。 ※服務後保證說明事項 1.保固期間內之維修,產品仍以該原保固期間予以保固。 2.保固期間外之維修,維修零件保固為期三個月。 ※使用及安裝說明書務必交付給使用者。 • 安裝的方法很重要,請委託販賣店或水電行來安裝。 • 若電源線損壞時,必須由製造廠、或其服務處或具有類似資格人員更換,以避免危險。