


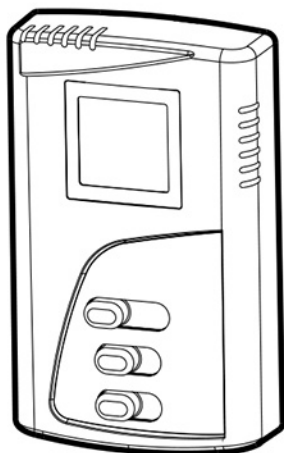

SINCE 1950

ALASKA**AL-8 循環扇線控三切開關**

附件和安裝說明


包裝箱內附件

名稱	圖示	規格	數量	用途
循環扇線控三切開關		—	1件	控制器
圓頭自攻螺絲(螺絲包)		Ø 4*25L	2支	單連box、木牆上安裝控制器
使用說明書		A4	1張	說明控制器安裝方式與使用方法

控制器的安裝

控制器安裝位置注意事項

- 安裝位置要求選擇操作容易的場所。(需經用戶的同意)
- 安裝位置要選擇不會直射日光，與盡可能選擇乾燥的場所。
- 安裝位置盡可能平整以防止控制器變形。
(如安裝的牆面不平整，有可能損壞控制器或導致操作故障)
- 如果控制器的位置過高或過低，則有可能看不清控制器，要選擇看得清楚的高度。(離地面1.2~1.5m為標準高度)
- 請如右圖所示，在控制器安裝位置周圍預留足夠空間。
- 請將控制器的底座固定在牆壁上。

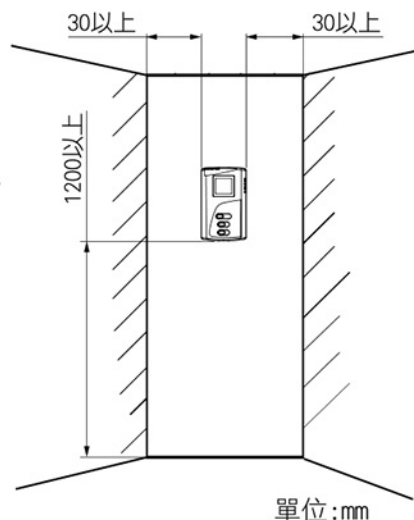


單位:mm

請詳細閱讀使用說明書後再使用


閱讀後請妥善保存

使用說明書 附保證書

各部位名稱和尺寸

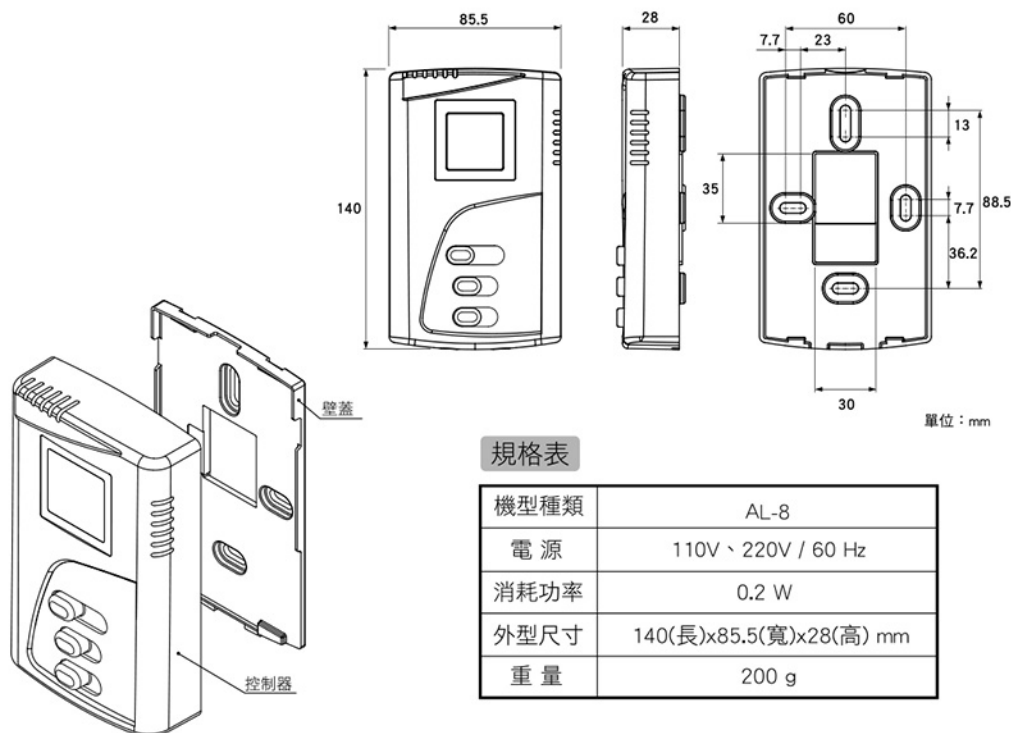

功能說明

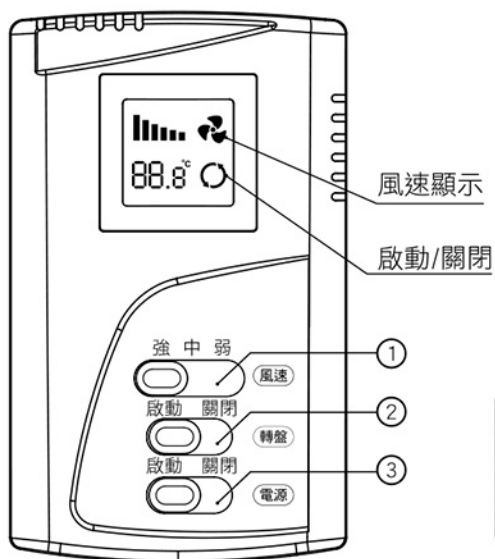


機型種類	適用輕鋼架循環扇
① 風速鍵	強/中/弱
② 轉盤鍵	控制導風轉盤運作/停止
③ 電源鍵	開始/停止

控制器安裝/拆卸步驟

控制器安裝


1. 固定壁蓋

安裝方式有二種：安裝於單連box上、安裝於木牆上。

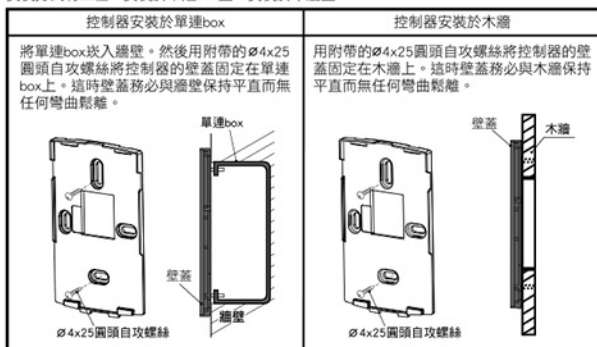


3. 控制線連結控制器

- 將控制線與控制線對接即可。
- 在安裝或連接控制器前，務必切斷主機電源。

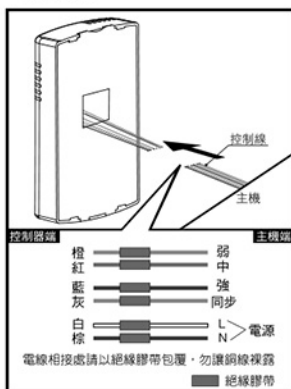


4. 控制器與壁蓋組合

- 壁蓋安裝好後將控制器的固定片勾住上方壁蓋，再按壓控制器至啂搭一聲與壁蓋嵌入為止。

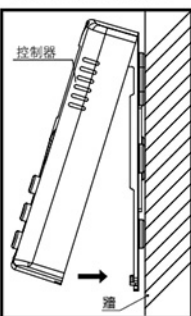

2. 控制線引線


- 緊固自攻螺絲請注意用力適當。

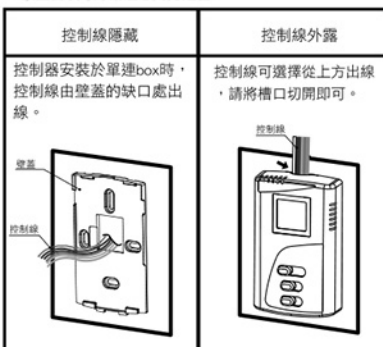

控制器拆卸


1. 用螺絲撬開

- 將一字螺絲起子或類似的物件插入底座下方縫隙中1至2mm，撬開控制盒與壁蓋。請小心插入時避免損壞控制盒與壁蓋。

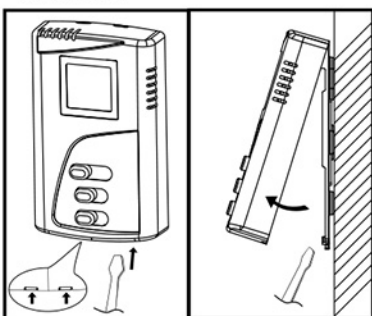


循環扇線控三切開關接線法

- 虛線部分為施工方在現場配接。

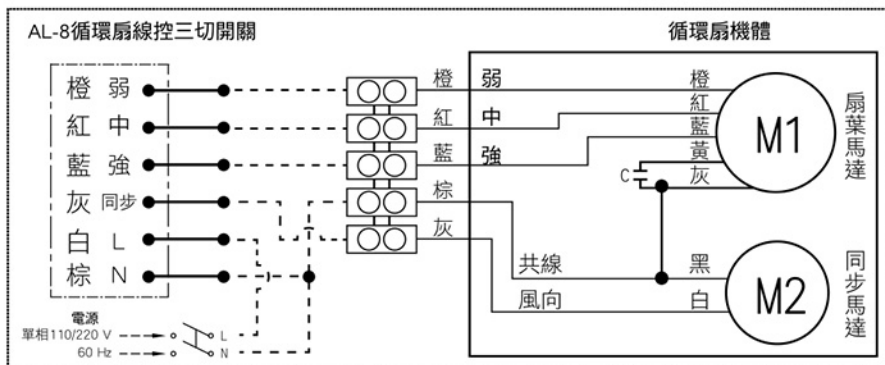

使用注意事項

警告		注意	
!	異常時（燒焦味）要停止運轉，關掉專用斷路器（OFF）。 在異常的狀態下持續運轉會引起故障、觸電或火災。 ■請與經銷商聯繫。 	絕對不可自行安裝、拆卸、修理、改造、移動或重裝。易發生掉落、觸電、火災等事故。 ■請與經銷商聯繫。 	不可在主機附近使用可燃性噴霧器。易引起火災。 
	安裝請委託專業人員。如自己施工操作不當易引起觸電、火災等。 		
	移動控制器再安裝時，安裝不當易引起觸電、火災等。請委託專業人員安裝。 	必須按照額定電壓使用。否則易引起機組燒毀。 220 V 60 Hz	不可用濕手操作開關。易引起觸電。 

日常保養

日常保養

- 保養時，請務必切斷電源。
- 外觀的汙垢可用布沾少許稀釋過的中性洗滌劑仔細擦拭，再用乾燥柔軟的布擦拭。
- 絕對不可以使用汽油、稀釋溶劑、苯精、研磨粉、化學抹布、噴霧式殺蟲劑等擦拭，否則易造成傷痕或變形。

保 證 書

購買日期	年 月 日	製造番號	
經銷者章		承蒙愛顧本公司產品。本保證卡享有自購買日起主要零件(風扇馬達)2年、一般零件1年基本保固免費服務，但如有下列情形之一者，雖在服務期間內，亦得酌收成本費或服務費。 1. 主要零件為風扇馬達，非主要零件之外的零件，全部均歸類為一般零件。 2. 未於本公司網站登入保證卡、或未出示保證卡、或無購買日期、或未蓋經銷者章、或未出示入宅時間證明。 3. 使用不慎或錯誤或未依本說明書要求定期維護而導致之損壞。 4. 自行拆卸、改裝或更換非原廠零件所發生的故障。 5. 經安裝後購買人自行搬移或運送所發生破損。 6. 因天災地變或不可抗拒之外力所導致損壞。 ※服務後保證說明事項 1. 保固期間內之維修，產品仍以該原保固期間予以保固。 2. 保固期間外之維修，維修零件保固為期三個月。 ※使用及安裝說明書務必交付給使用者。 ● 安裝的方法很重要，請委託販賣店或水電行來安裝。 ● 若電源線損壞時，必須由製造廠、或其服務處或具有類似資格人員更換，以避免危險。	