



SINCE 1950

阿拉斯加


AR-1 WIFI控制模組

請詳細閱讀使用說明書後再使用



閱讀後請妥善保存

使用說明書 附保證書


各部位名稱和尺寸

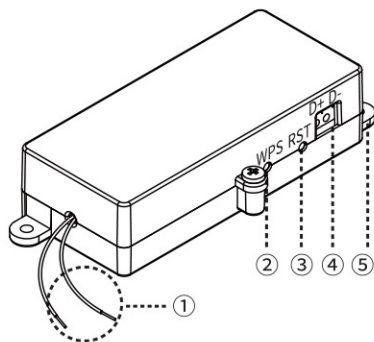

號碼	名稱	說明
1	電源線	適用100-240VAC 50/60Hz電壓
2	WPS	WPS快速設定
3	RST	回復原廠設定(RESET)
4	D+/D-	RS-485訊號接點
5	Ø4安裝孔	可固定於天花板上 (亦可用底部泡棉膠貼在機體)

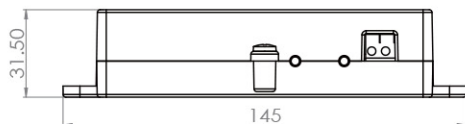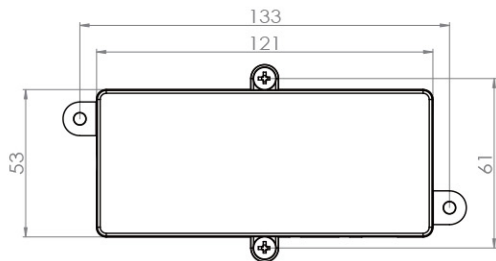


單位:mm

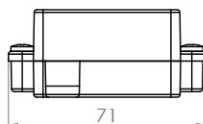


安裝說明

電氣工程需要按照國內法規和下列各機型適用安裝說明書進行施工，且必須使用專用線路。如果電源線路容量不足或施工不當，易造成觸電或火災事故。


全熱交換器(智慧型)

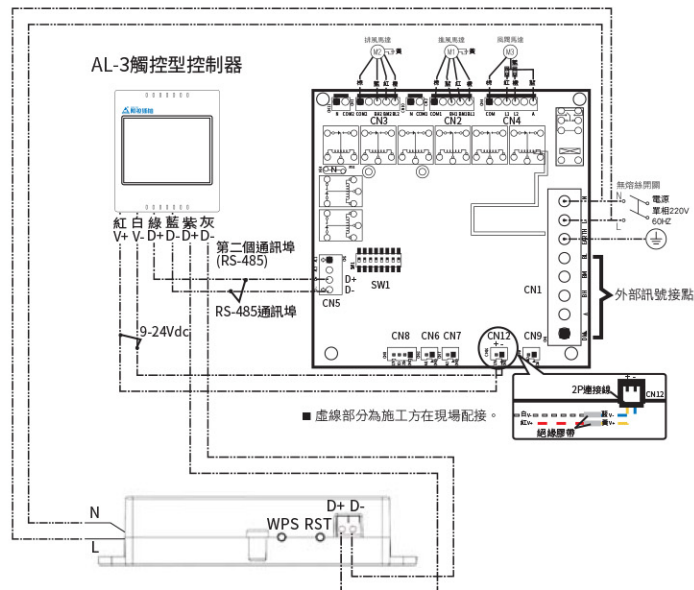


暖風機-300系列

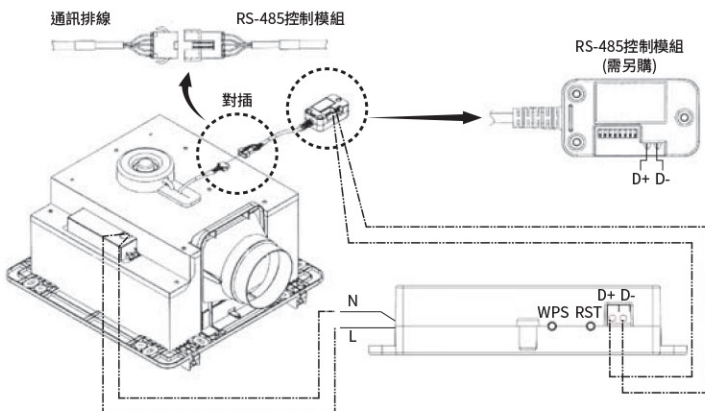


烘風燈

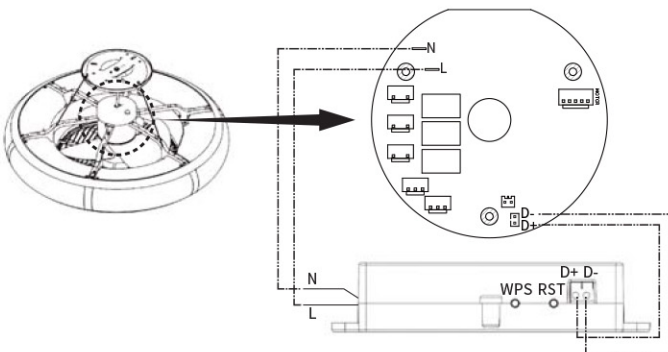

暖風機-968遙控型

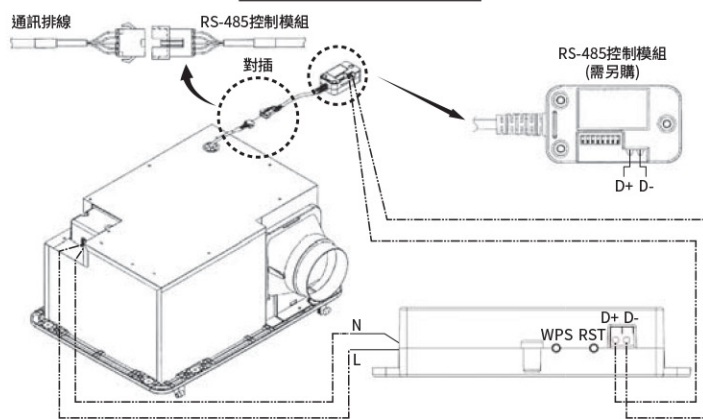


暖風機-968壁控型

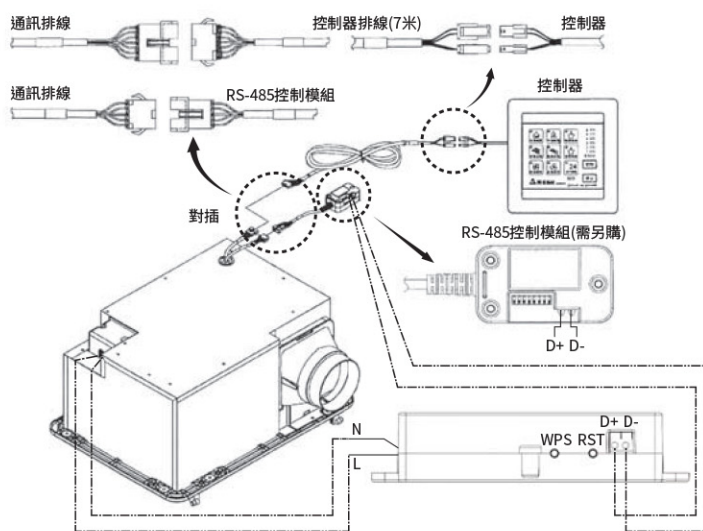

APP使用說明

A-1 建立新帳號&密碼

- STEP.1** 進入APP介面，點選[帳號註冊]。
- STEP.2** 輸入[電子信箱/密碼/密碼確認]，點選[註冊]。
*密碼須為8-12碼，英文數字混和。
- STEP.3** 系統將發送認證信件至信箱，請於48小時內點選確認連結。
*若沒收到信件，請確認是否誤判為垃圾郵件。
- STEP.4** 帳號認證完成。

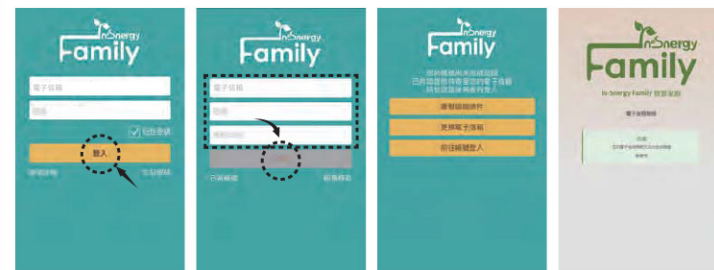

B-1 新設備連結

- STEP.1** 輸入帳號/密碼，點選[登入]。
- STEP.2** 點選[系統設定]>[設備管理]。
- STEP.3** 點選[新增設備]。
- STEP.4** 掃描QR Code條碼。



- STEP.5** 可設定設備名稱，輸入名稱後，點選[下一步]。
- STEP.6** 請依分享器是否具備WPS功能選取[WPS快速設定][分享器未具備WPS功能]，點選[下一步]。
- STEP.7** 點選[前往設定]。
*系統將自動複製密碼至剪貼簿。
- STEP.8** 選取設備SSID，將密碼貼上，確認連結後返回上一頁。



B-2 新設備連結

STEP.9

點選[下一步]，進行設備與家用分享器連結。

STEP.10


輸入[家用分享器SSID]
[家用分享器密碼]
點選[下一步]。

STEP.11

出現提示訊息，顯示連接成功，即可關閉訊息。

STEP.12

點選[完成]，退出連結設定。

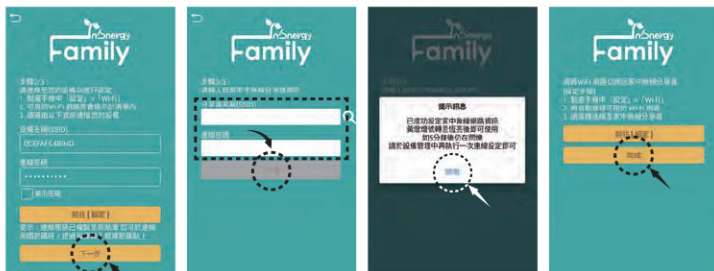


C-1 QR Code 連結

APP下載
(iOS/Android)



新設備連結



保 證 書

購買日期	年 月 日	製造番號	
經銷者章		承蒙愛顧本公司產品。本保證卡享有自購買日起主要零件(風扇馬達)2年、一般零件1年基本保固免費服務，但如有下列情形之一者，雖在服務期間內，亦得酌收成本費或服務費。 1.主要零件為風扇馬達，非主要零件之外的零件，全部均歸類為一般零件。 2.未於本公司網站登入保證卡、或未出示保證卡、或無購買日期、或未蓋經銷者章、或未出示入宅時間證明。 3.使用不慎或錯誤或未依本說明書要求定期維護而導致之損壞。 4.自行拆卸、改裝或更換非原廠零件所發生的故障。 5.經安裝後購買人自行搬移或運送所發生破壞。 6.因天災地變或不可抗拒之外力所導致損壞。 ※服務後保證說明事項 1.保固期間內之維修，產品仍以該原保固期間予以保固。 2.保固期間外之維修，維修零件保固為期三個月。 ※使用及安裝說明書務必交付給使用者。 ● 安裝的方法很重要，請委託販賣店或水電行來安裝。 ● 若電源線損壞時，必須由製造廠、或其服務處或有類似資格人員更換，以避免危險。	