
ALASKA

ITA-14G3
產業用增壓扇

台灣第一　經典工藝

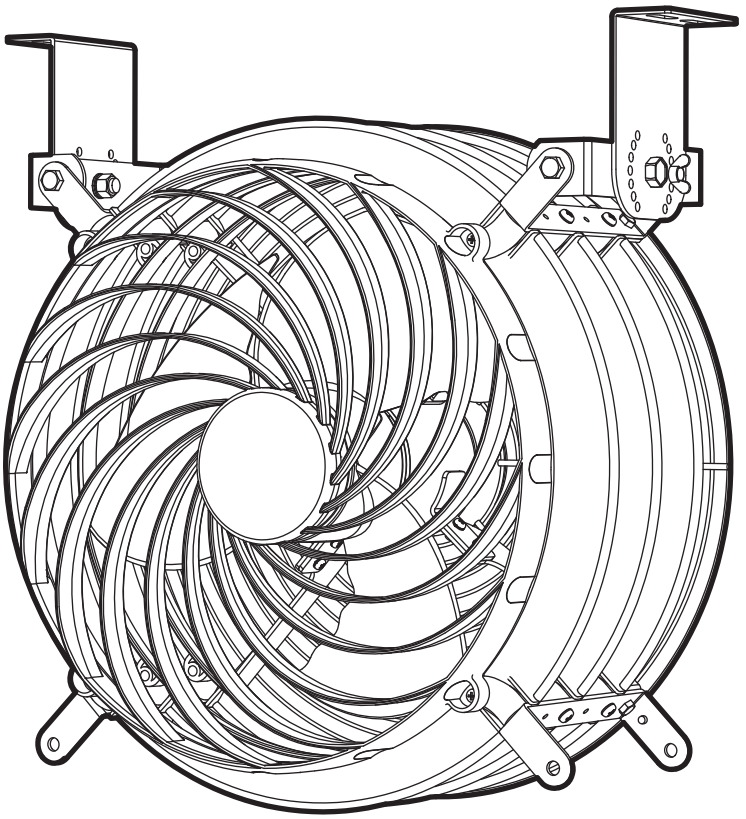

請詳細閱讀使用說明書後再使用
閱讀後請妥善保存

使用說明書 附保證書

安全注意事項

- 在安裝之前請仔細閱讀“安全注意事項”之後再進行作業。

為預防使用者和他人受到危害，以及避免財產損失，以下說明必須遵守的事項。

■ 無視標誌內容，採用錯誤的方法造成危害和損失的程度，用以下的標誌區分說明。		■ 需要遵守的內容種類用以下圖案區分說明。	
⚠ 警告	該圖案欄內的內容是“設想到可能造成死亡或重傷的情況”。		圖案表示“不可以”、“禁止”。
⚠ 注意	該圖案欄內的內容是“設想到可能引起受傷或發生物質上損失的情況”。		圖案表示“必須執行”、“強制”。


⚠警告


	請勿將手指伸入護網或可動區域處。 ■可能因此導致受傷
	請勿自行拆解、維修 ■可能導致火災、觸電
	請勿在未安裝網罩情況下使用。 ■可能導致受傷
	請勿濕手操作機體。 ■可能導致觸電、受傷
	請勿安裝於孩童或嬰兒伸手可及處。 ■可能導致受傷

⚠注意

	長時間不使用時，請務必關閉電源。
	本機體用於一般工業用(三相220、380)電壓，請依照對應電壓之接線圖施工。
	請勿將機體安裝於不穩定處或障礙物前使用。
	出現異常聲音或不規則運轉時，請立即停止使用。
	機體建議定期保養清潔，避免因震動損壞機體。
	主機安裝須距離地面2.3公尺以上，濕度90%以下、溫度0~45°C環境使用。


各部件尺寸、名稱

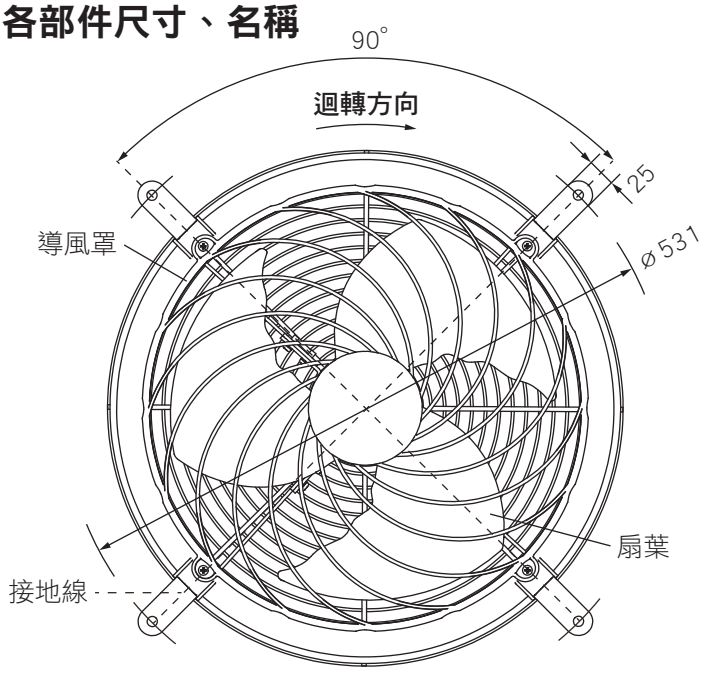

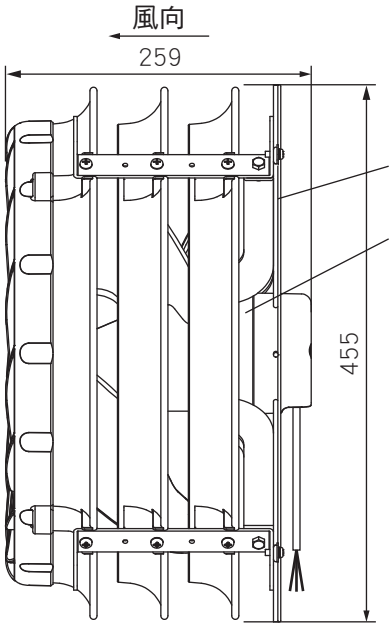

單位:mm

配件包

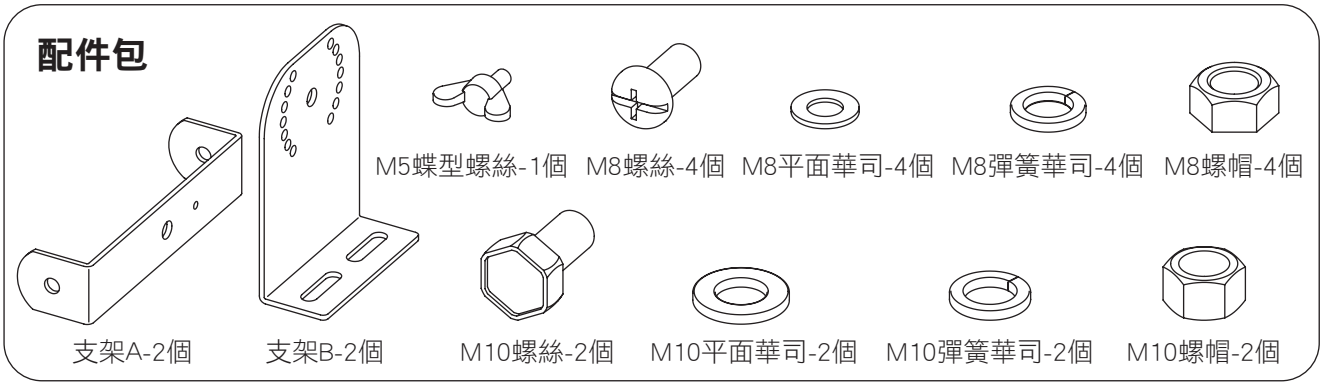


產品規格


型號	電源(V)	頻率(Hz)	消耗功率(W)	電流(A)	噪音(dBA)	標稱風量(m3/h)	轉速(RPM)	重量(kg)
ITA-14G3	三相220V	60	155	0.65	57	6500	1650	7.9
	三相380V	60	155	0.40	57	6500	1650	7.9

噪音值為機體前方45度角1.5m距離測得數值 ／ 風量為依據CNS 547標準測得數值

組裝方式與角度調整

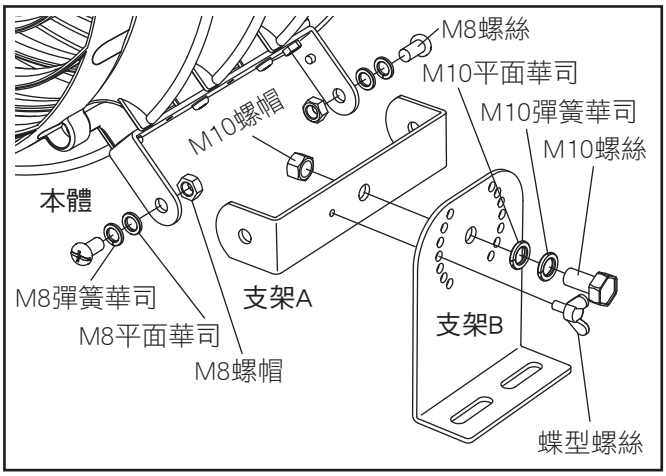


取出配件包，依圖示將螺絲鎖上。

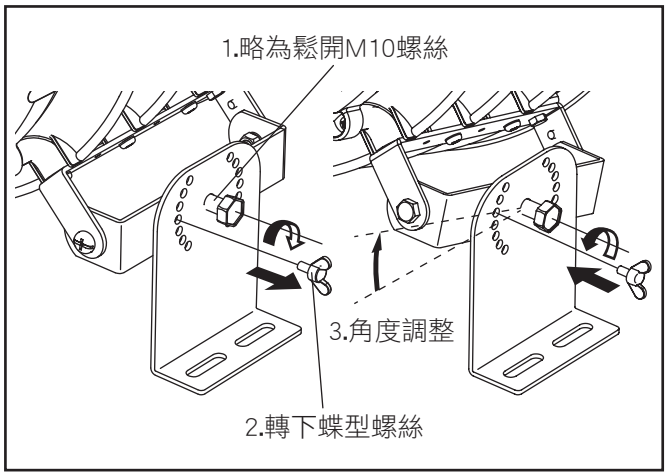


調整至喜歡角度後，轉緊蝶型螺絲、M10螺絲。


安裝尺寸與安裝方式

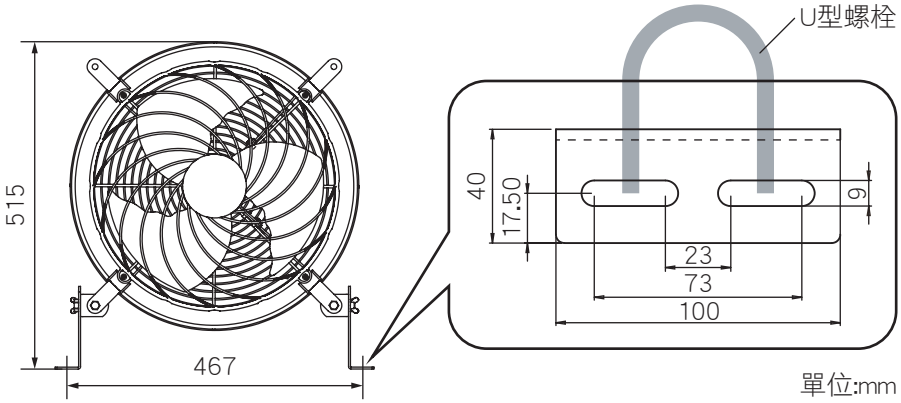

單位:mm

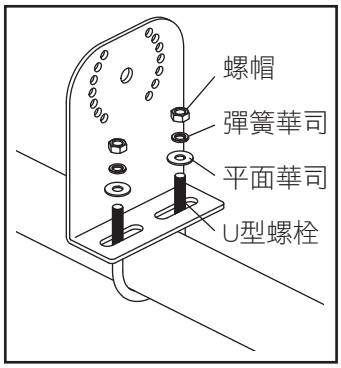

其他安裝方式(依各場所調整固定)

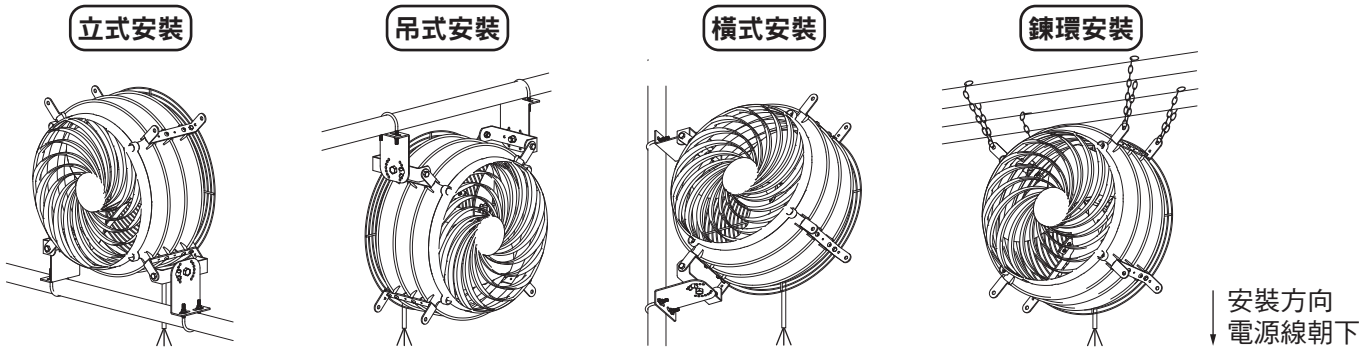


* U型螺栓、螺桿、鍊環等固定配件為客戶自行選購品，生鏽掉落時會造成危險，建議使用鍍鋅或不鏽鋼材質。
* 電源線朝下安裝，防止水氣沿線材流入電機中，造成機體故障、損壞。

其他注意事項

安裝完成後，請確認以下內容。

1.機體是否安裝牢固，鎖緊配件之螺絲。
2.運轉時是否有異常振動或聲音。
3.確保施工者依照國內法規進行接地。
4.**電源請依照產品規格三相220V或是三相380V提供，輸入錯誤電壓會造成產品損壞。**
5.三相機體運轉方向是否與機體後方圖示相同

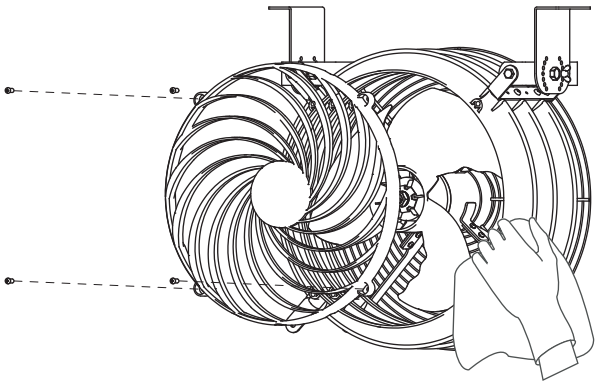


保養與清潔步驟

1.取下4顆螺絲、導風罩
2.擦拭機體、扇葉
3.機體表面有灰塵-使用沾有中性洗滌劑的布擦去污垢
(勿使用酒精、汽油等其他清潔劑)，然後用乾布擦拭乾淨。

接線圖及故障排除

●在接電時請確認產品電壓3Φ220V~或是3Φ380V~，再進行接電作業
●轉向錯誤時，請對調任兩條電源線，確認實際運轉方向與機體後方標示轉向相同

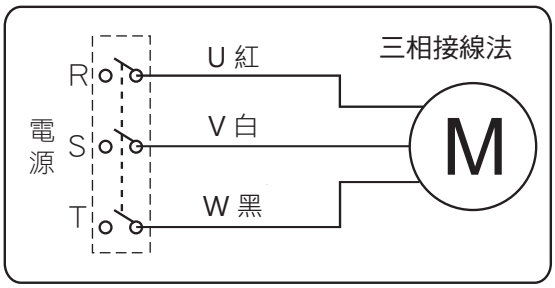

接線請依電工法規施工，並確認以下內容。
●務必進行設備接地工程。
●務必安裝漏電斷路器。
●電機斷路器或電磁開關（電磁接觸器+熱繼電器）過載保護，過載保護裝置的選擇使用電流規格1.2~1.5倍電磁開關。

現象	診斷	對策
通電不運轉	電源是否正確連接	檢查接線、電源
	斷路器是否燒壞	檢查斷路器
	排除上述情形	請量販店維修
重複運轉和停止	馬達異常	請量販店維修
運轉時聲音和振動異常	主機安裝牢固	專業人士重新安裝
	扇葉是否鬆動	重新鎖緊
	電源是否正確連接	檢查接線、電源
	排除上述情形	請量販店維修
聞到燒焦味	馬達異常	請量販店維修

保　證　書

購買日期	年　月　日	製造番號	

經銷者章

線上產品登錄
享有ALASKA完整技術支援與售後到府服務

承蒙愛顧本公司產品。本保證卡享有自購買日起主要零件（風扇馬達）3年、一般零件1年基本保固免費服務，但如有下列情形之一者，雖在服務期間內，亦得酌收成本費或服務費。

1. 主要零件為風扇馬達，非主要零件之外的零件，全部均歸類為一般零件。
2. 未於本公司網站登入保證卡、或未出示保證卡、或無購買日期、或未蓋經銷者章、或未出示入宅時間證明。
3. 使用不慎或錯誤或未依本說明書要求定期維護而導致之損壞。
4. 自行拆卸、改裝或更換非原廠零件所發生的故障。
5. 經安裝後購買人自行搬移或運送所發生破損。
6. 因天災地變或不可抗拒之外力所導致損壞。

※服務後保證說明事項
1. 保固期間內之維修，產品仍以該原保固期間予以保固。
2. 保固期間外之維修，維修零件保固為期三個月。

※使用及安裝說明書務必交付給使用者。
● 安裝的方法很重要，請委託販賣店或水電行來安裝。
● 若電源線損壞時，必須由製造廠、或其服務處或具有類似資格人員更換，以避免危險。

生原家電股份有限公司
SHENG YUAN ELECTRIC CO., LTD.
http://www.alaska.com.tw/

總　公　司：台中市豐原區水源路490號　電　話：04-25222186
台北營業所：台北市士林區前港街　98號　電　話：02-28827905
桃竹營業所：桃園市楊梅區瑞坪路272號　電　話：03-4812068
高雄營業所：高雄市左營區重偉街　71號　電　話：07-3504566

02000141-A4