
速熱　．乾燥　．抑菌

暖暖電熱毛巾架 安裝及使用說明書

機型: ETW 系列

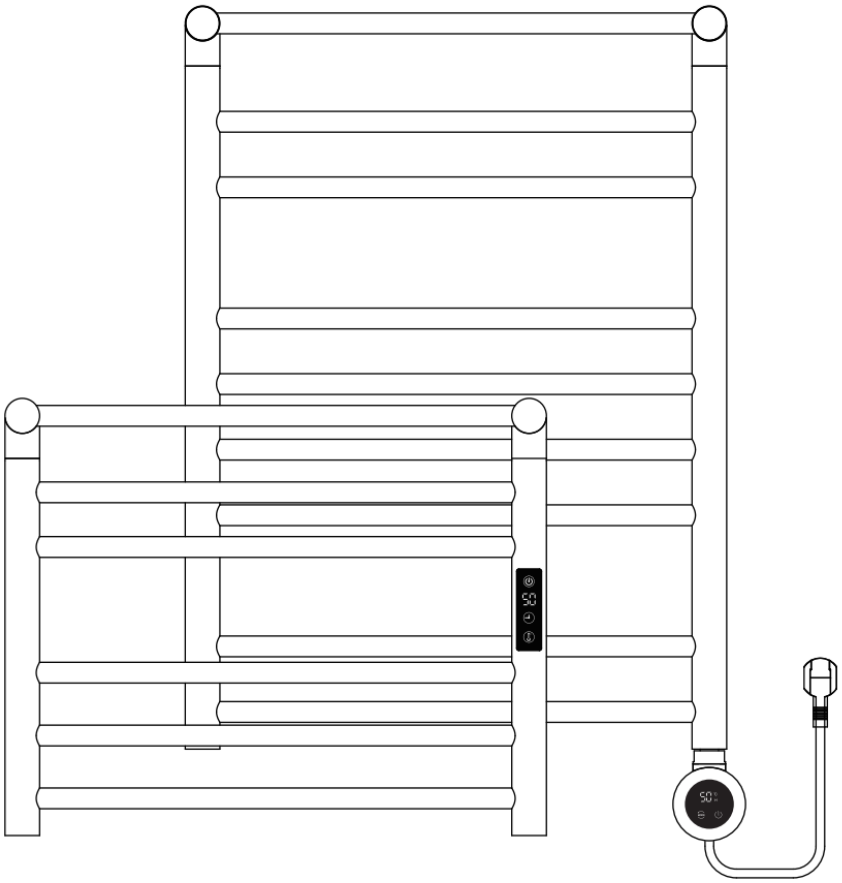

請詳細閱讀安裝及使用說明書後再使用

閱讀後請妥善保存

一.安裝注意事項：

1．在本產品安裝操作前，一定要先斷電，以免觸電影響人身安全

2．為了增加保護，建議在浴室供電的電氣回路中安裝一個額定剩餘工作電流不超過 30mA 的漏斷路器(本產品有附)

3．為避免對兒童造成傷害，安裝位置應使產品距離地面至少 600mm

4．建議裝置蓮蓬頭水柱噴濺不到之處 ，增加產品使用壽命

5．產品連接需要確實接地

6．不要在接地線和中性線上裝配開關或保險絲，也不要將接地線接在自來水管上

7．使用完畢後，請關閉電源開關

8．不定期檢查電源線、插座，若發現老化嚴重、絕緣程度下降要盡快通知製造商維修部門的專業人員更換

9．若未通電，可能是漏電斷路器處於斷電狀態，按壓灰色矩形鈕即可通電

警告事項：

1．在鑽孔之前，請借助電子探測儀器確認牆內是否有電源線、通訊光纜或者水管之類的東西

使用電鑽鑽孔時，請注意以下兩點：

a、請帶上防護鏡 b、用完設備後關掉電源

2．有觸電的危險，僅能和接地故障短路(GFCI)或者漏電斷路器(ELCB)保護的電線連接

3．小孩、老人及行動不便者應在有人監護的情況下使用本產品，為避免對兒童造成傷害，產品的安裝應使最低的加熱位置距離地面大於 600mm，電線插座應位於不被水濺濕的位置

4．安裝位置必須距離浴缸及淋浴間等地點至少 600mm 的位置，主要確保在浴缸或淋浴間的使用者不能觸碰到毛巾架的開關及任何控制元件，以維護安全。

5．產品僅限用於乾燥水洗的紡織物


6．產品開機加溫後，本體高溫危險，置物架及觸控螢幕之外的金屬處請勿觸摸


二.安裝方法：

※ETW–001、ETW–002

1．確認牆面上之安裝位置，側邊距離牆面大於 150mm，底部距離地面大於 600mm


2．將置物架平行插入主體上方相對位置

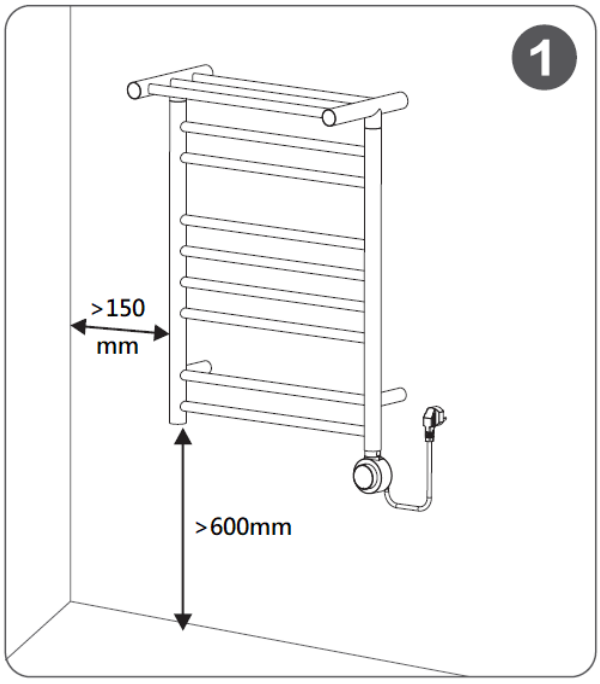


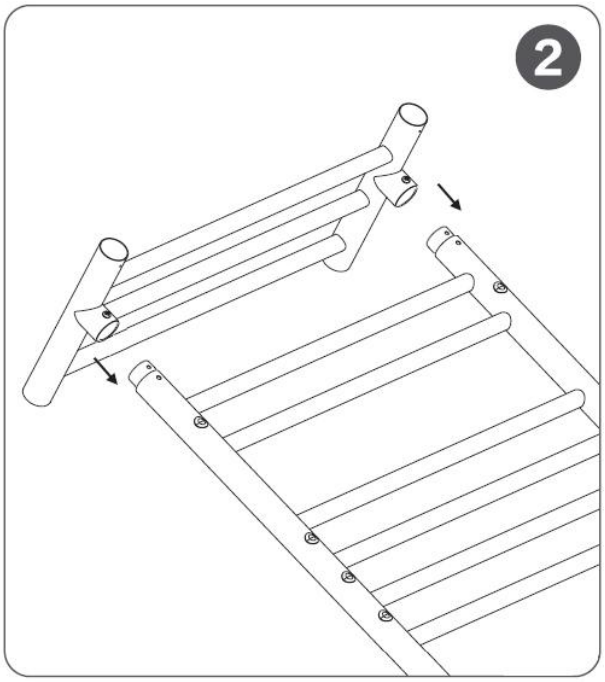

3．將置物架插到底並用 M5 圓頭螺絲將主體固定孔對準鎖上


4．將主體上 2 個 M5 平頭螺絲取下，搭配 2 個支腳鎖回原本位置

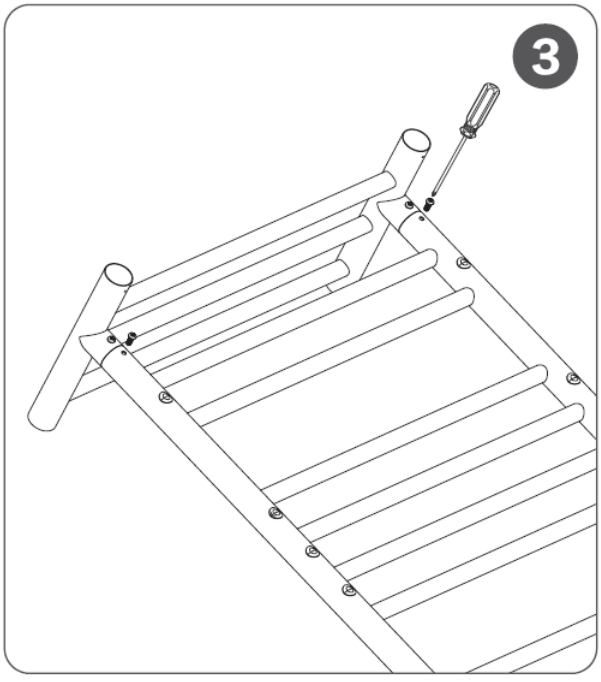


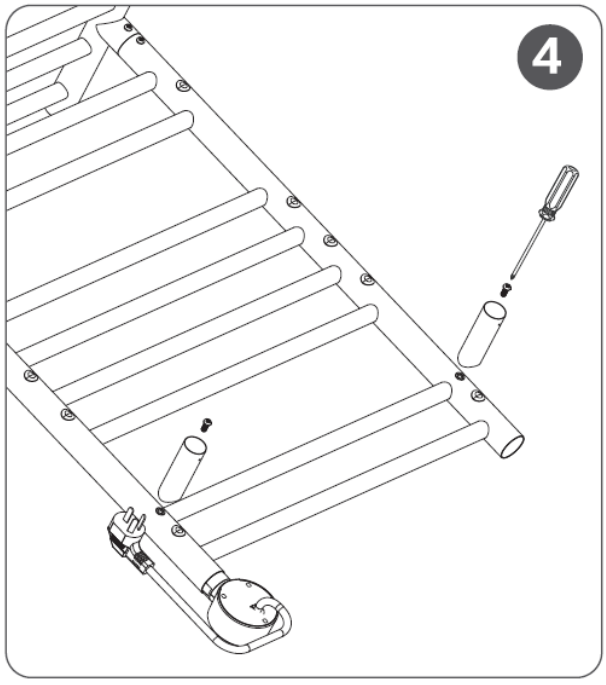

5．將安裝尺寸圖黏貼於想要安裝的牆面上進行定位孔註記


6．用 8mm 鑽頭在四個註記處鑽孔深度超過 40mm

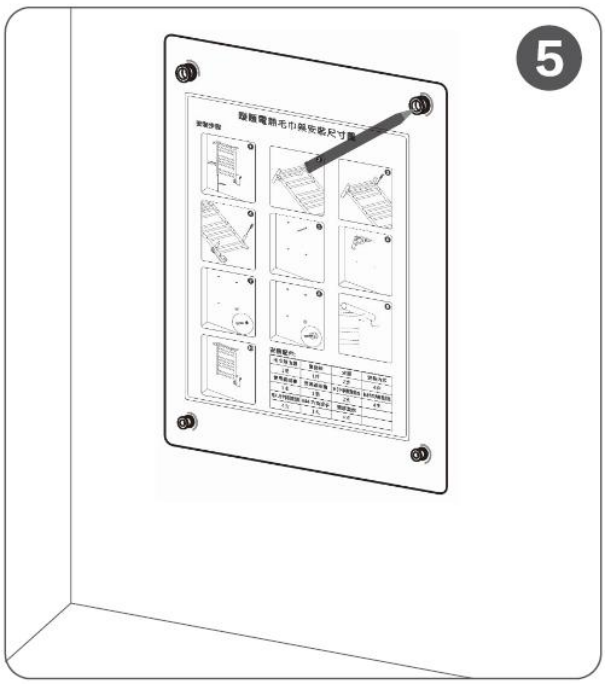


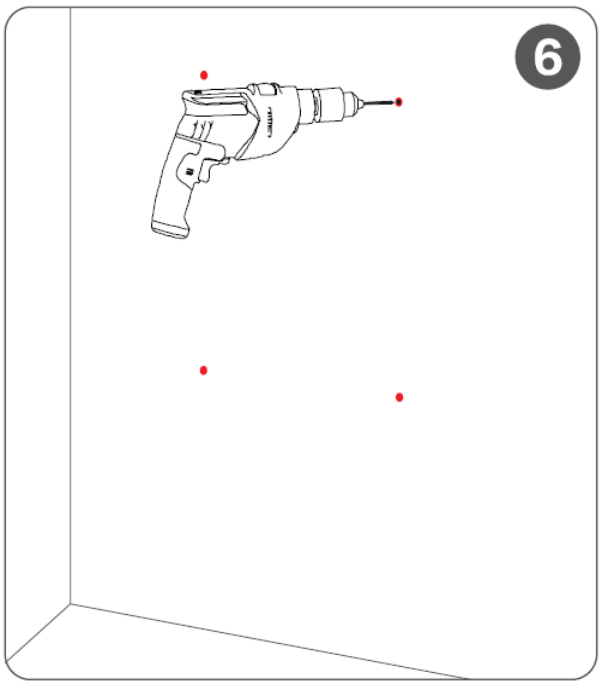

7．將塑膠壁虎敲入孔中並確認塑膠壁虎與牆面齊平


8．將安裝內芯，<u>上方大顆、下方小顆</u>各 2 個(外觀特徵相同)，用自攻螺絲鎖入塑膠壁虎內

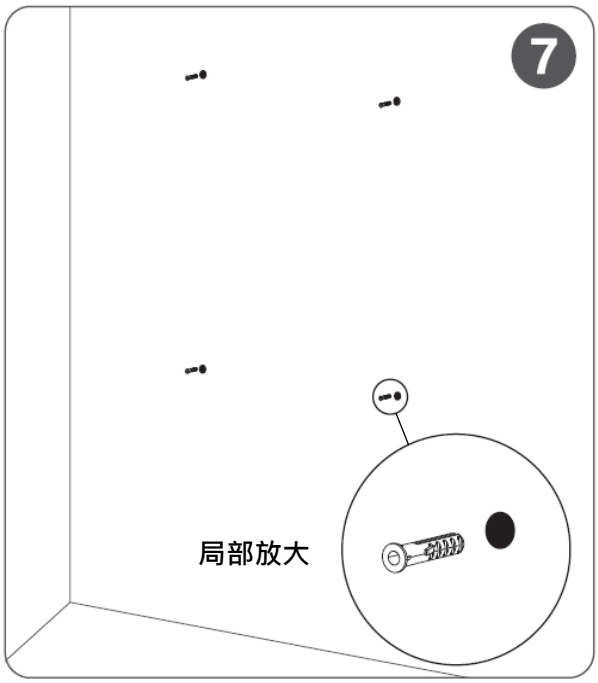

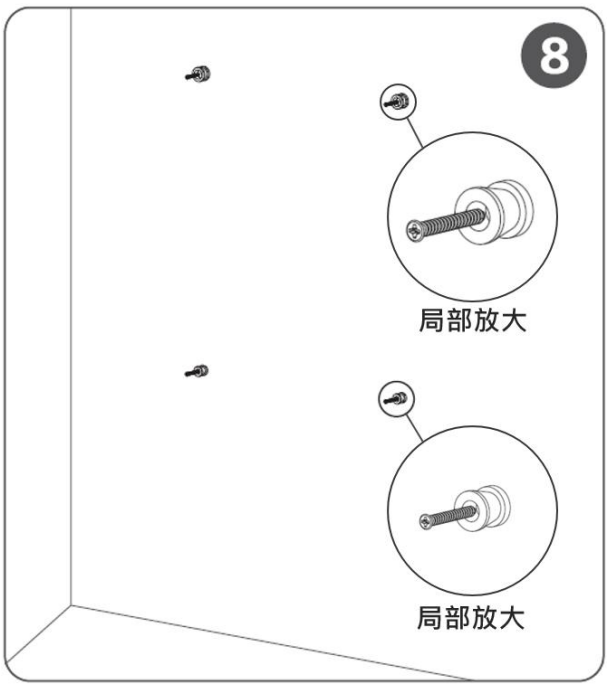

9．將電熱毛巾架套上安裝內芯後，鎖上 4 個 M4 無頭螺絲

10.將機體輕微搖晃以確認是否安裝穩固

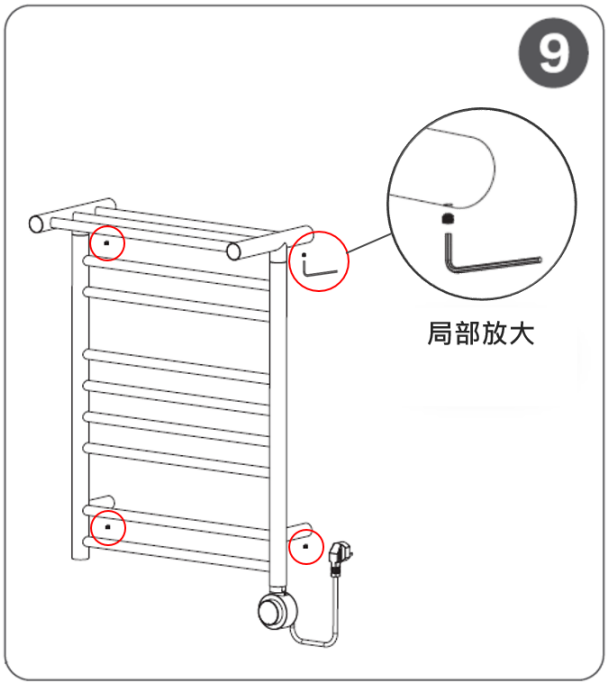





※ETW–001(ETW–001L)、ETW–002(ETW–002L)安裝方法相同，差別在於主體孔位尺寸不同，詳見安裝尺寸圖

※ETW–F001、ETW–F002

1．確認牆面上之安裝位置，側邊距離牆面大於 150mm，底部距離地面大於 600mm


2．將主體上 4 個 M5 平頭螺絲取下，搭配 4 個支腳鎖回原本位置

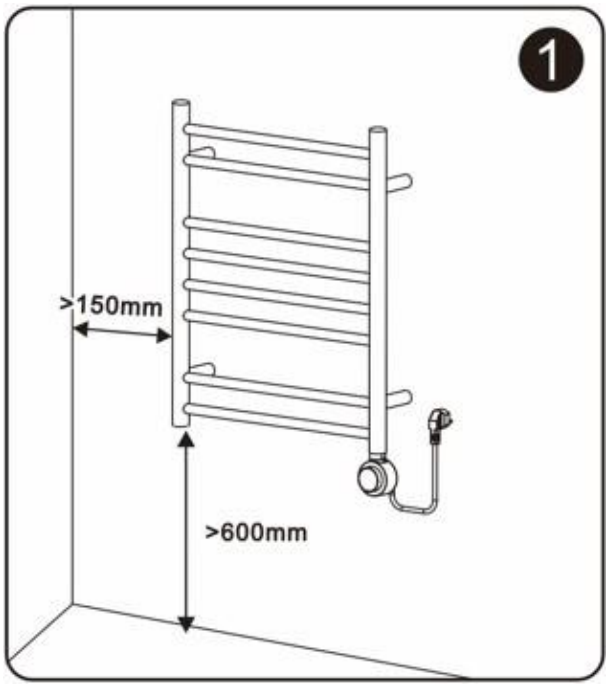


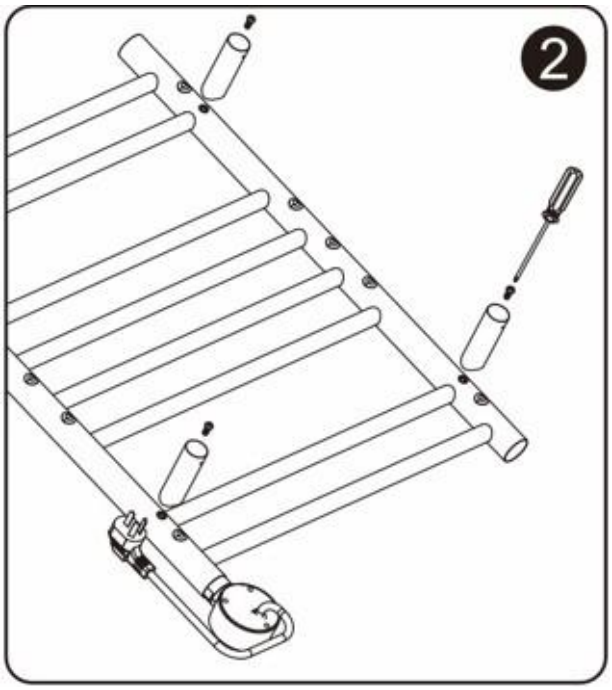

3．將安裝尺寸圖黏貼於想要安裝的牆面上進行定位孔註記

4．用 8mm 鑽頭在四個註記處鑽孔深度超過 40mm

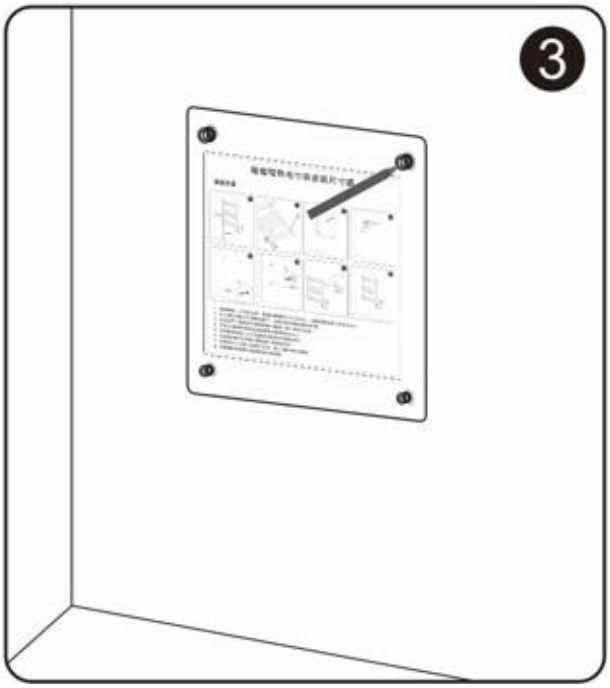

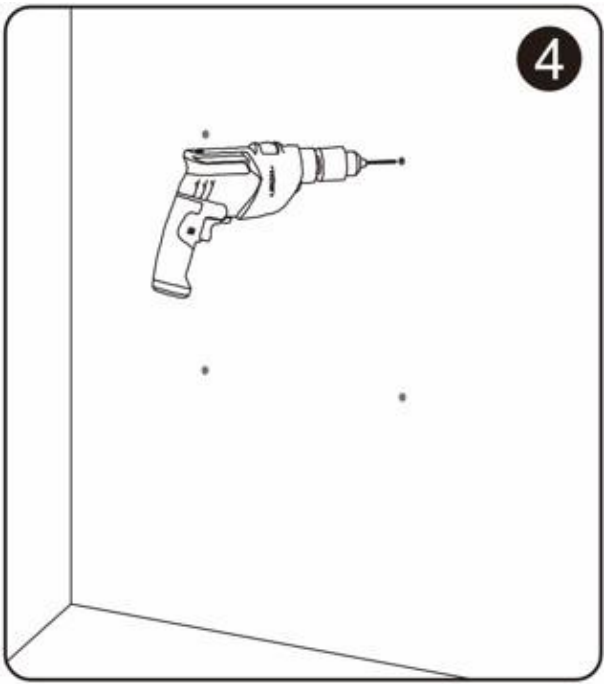

5．將塑膠壁虎敲入孔中並確認塑膠壁虎與牆面齊平


6．將 4 個安裝內芯用自攻螺絲鎖入塑膠壁虎內






7．將電熱毛巾架套上安裝內芯後，鎖上 4 個 M4 無頭螺絲

8．將機體輕微搖晃以確認是否安裝穩固

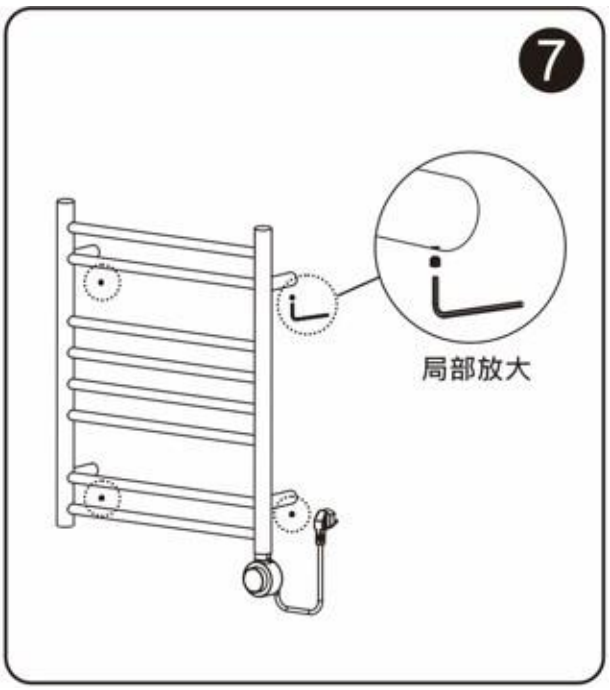

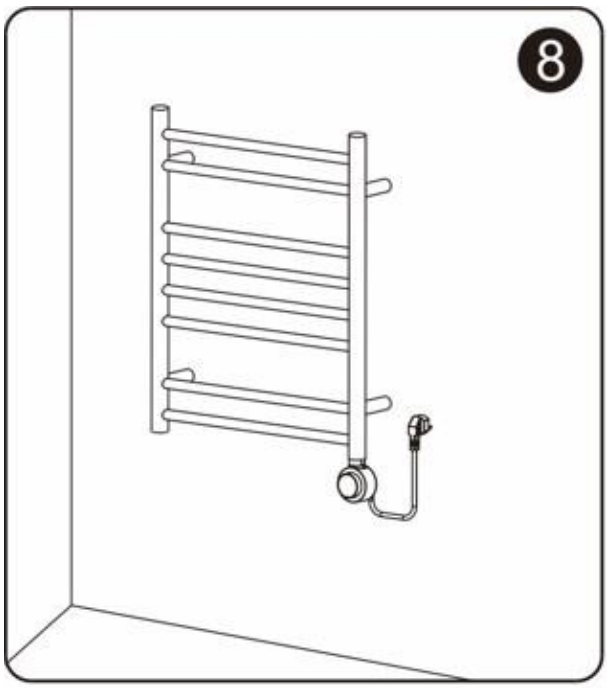

※ETW–F001(ETW–F001L)、ETW–F002(ETW–F002L)安裝方法相同，差別在於主體孔位尺寸不同，詳見安裝尺寸圖

三.安裝配件：

※ETW–001、ETW–002


毛巾架主體	置物架	支腳	安裝內芯
1 組	1 件	2 支	4 件
M5 十字圓頭螺絲	**M4 內六角無頭螺絲**	**M4 六角扳手**	**塑膠壁虎**
2 支	4 支	1 支	4 支
#10-12 十字扁頭自攻螺絲	**漏電斷路器**	**安裝尺寸圖**	
4 支	1 件	1 件	

※ETW–F001、ETW–F002

毛巾架主體	支腳	安裝內芯	M4 內六角無頭螺絲
1 組	2 支	4 件	4 支
M4 六角扳手	**塑膠壁虎**	**#10-12 十字扁頭自攻螺絲**	**漏電斷路器**
1 支	4 支	4 支	1 件
安裝尺寸圖			
1 件			

四.操作說明：

旋鈕觸控款_開關操作說明：

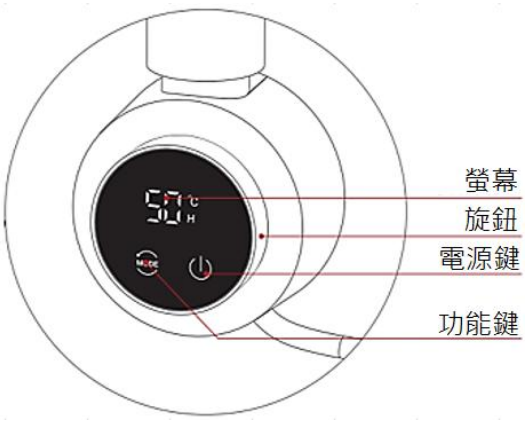

1．待機：

毛巾架通電後電源鍵和功能鍵燈光亮起，
進入待機狀態

2．開機：

輕按電源鍵 2 秒開機，螢幕顯示設定溫度，
此時主體開始加熱。每次開機預設 50℃/3h 定時

3．設置溫度：

開機狀態下，輕觸功能鍵一下，螢幕顯示當前設置温度並且功能鍵閃爍，旋轉旋鈕調整溫度，順時針轉動一檔增加 5℃，逆時針轉動一檔減少 5℃，35～60℃調節，停止閃爍即設定完成

4．定時關機：

開機狀態下，輕觸功能鍵二下，螢幕顯示 03 並且功能鍵閃爍，旋轉旋鈕調整時間，順時針轉動一檔增加 1 小時，逆時針轉動一檔減少 1 小時，01～24 小時調節。設定好時間後，螢幕在當前設置時間顯示 2 秒後返回溫度顯示，表示設置成功。毛巾架運作到達設定時間後會自動關機進入待機狀態

5．查詢定時關機時間：

當開啟定時關機功能後，想要了解定時關機還有多少時間，可輕觸功能鍵二下， 螢幕跳轉顯示當前定時加熱剩餘時間，2 秒無操作後自動返回到溫度顯示，當查詢螢幕顯示還未跳轉回溫度時，可通過旋鈕調整定時關機時間，操作如第 4 點

6．關閉定時關機：

螢幕時間設定為“00”後，定時關機功能即關閉，開啟恒溫常加熱模式(不會自行關機)

7．關機：

開機狀態下，輕按電源鍵 2 秒，溫度顯示熄滅，此時毛巾架關機停止加熱


8．定時開機：

待機狀態下，輕觸功能鍵一下可設置定時開機，旋轉旋鈕調整時間，順時針轉動一檔增加 1 小時，逆時針轉動一檔減少 1 小時，01～24 小時調節，螢幕顯示設定時間並且 H 圖標亮起，代表設置成功。定時開機後預設 50℃/3h 定時加熱

曲面觸控款_開關操作說明：

1．待機：

毛巾架通電後電源鍵亮起，進入待機狀態

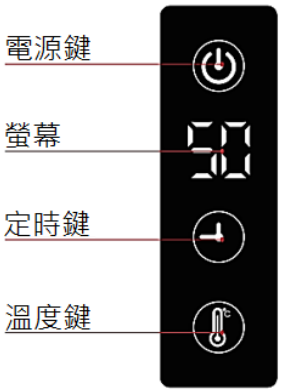

2．開、關機：輕觸電源鍵開機，溫度鍵和定時鍵亮起，螢幕顯示設定溫度，此時主體開始加熱；再按一下電源鍵即可關機

3．設置溫度：

輕觸溫度鍵調整溫度，按一次增加 5℃，35～60℃循環

4．定時關機：

按定時鍵調整加熱時間，每按一次增加 1h，定時加熱範圍 00～24h。設定好時間後，螢幕在當前設置時間顯示 2 秒後返回溫度顯示，表示設置成功。毛巾架運作到達設定時間後會自動關機進入待機狀態。(定時設定為 on 時，關閉定時功能)

5．查詢定時關機時間：

當開啟定時關機功能後，想要了解定時關機還有多少時間，可輕觸定時鍵，螢幕跳轉顯示當前定時加熱剩餘時間，2 秒無操作後自動返回到溫度顯示。當查詢螢幕顯示還未跳轉回溫度時，可調整定時關機時間，每按一次會在剩餘時間上增加 1h 加熱時間

五.技術參數：

型號	額定電壓/頻率	設定溫度	額定功率
ETW-001/ ETW-001L ETW-F001/ ETW-F001L	110V/60Hz	35°C ~ 60°C	210W
ETW-002/ ETW-002L ETW-F002/ ETW-F002L	110V/60Hz	35°C ~ 60°C	170W

六.保養與保固：

保養維護：

1．保養本產品請使用溫水和軟毛巾或海綿擦拭，含有腐蝕劑漂白劑的洗潔劑對產品有害

2．在維護和修理機器時，請先關閉電源或拔下插頭，以確保安全

3．禁止使用去汙粉、研磨粉及油類、酸性類、鹼性類清潔劑

4．請勿撞擊外殼，本產品僅供室內安裝使用

5．如果電源線損壞，為了避免危險，必須由製造商維修部門的專業人員更換

保固內容：

承蒙愛顧本公司產品。本保證卡享有自購買日起整機零件 1年基本保固免費服務，但如有下列情形之一者， 雖在服務期間內，亦得酌收成本費與服務費。

1．未於本公司網站登錄保證卡、或未出示本保證卡、或無購買日期、 或未蓋經銷者章、或未出示入宅時間證明。

2．使用不慎或錯誤或未依本說明書要求定期維護而導致之損壞。

3．自行拆卸、改裝或更換非原廠零件所發生的故障。

4．經安裝後購買人自行搬移或運送所發生破損。

5．因天災地變或不可抗拒之外力所導致損壞。

※服務後保證說明事項

1．保固期間內之維修，產品仍以該原保固期間予以保固。

2．保固期間外之維修，維修零件保固為期三個月。

※使用及安裝說明務必交付給使用者。

●安裝的方法很重要，請委託販賣店或水電行來安裝。

●若電源線損壞時，必須由製造廠、或其服務處或具有類似資格人員更換，以避免發生危險。

ALASKA 產品保固卡

親愛的客戶您好：

為保障您的保固權益，且提供您最完善的技術支援與售後到府服務，請妥善保存產品保固卡，並至https://www.alaskaesg.com.tw/或掃描QR-Code進行產品保固登錄。

線上產品登錄

商品名稱	暖暖電熱毛巾架
機種型號	ETW系列
製造序號	
購買日期	年　月　日

原廠保固章

商品品質保證章
生原家電股份有限公司
SHENG YUAN ELECTRIC CO., LTD.
臺中市豐原區水源路490號

保固內容

承蒙愛顧本公司產品。本保證卡享有自購買日起整機零件1年基本保固免費服務，但如有下列情形之一者， 雖在服務期間內，亦得酌收成本費與服務費。

1. 未於本公司網站登錄保證卡、或未出示本保證卡、或無購買日期、 或未蓋經銷者章、或未出示入宅時間證明。
2. 使用不慎或錯誤或未依本說明書要求定期維護而導致之損壞。
3. 自行拆卸、改裝或更換非原廠零件所發生的故障。
4. 經安裝後購買人自行搬移或運送所發生破損。
5. 因天災地變或不可抗拒之外力所導致損壞。

※服務後保證說明事項

1. 保固期間內之維修，產品仍以該原保固期間予以保固。
2. 保固期間外之維修，維修零件保固為期三個月。

※使用及安裝說明務必交付給使用者。

●安裝的方法很重要，請委託販賣店或水電行來安裝。

●若電源線損壞時，必須由製造廠、或其服務處或具有類似資格人員更換，以避免發生危險。

生原家電股份有限公司　http://www.alaska.com.tw　總公司:台中市豐原區水源路490號　電話:(04)2522-2186

（本說明書之內容，本公司享有解釋權及修改之權利，且不另行通知）

※ETW-001、ETW-002

產品內容物




ALASKA

說明書

※ETW–F001、ETW–F002

產品內容物

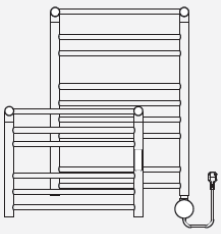

毛巾架主體x1



支腳x4



安裝內芯x4



M4六角扳手x1



內六角無頭螺絲x4
(M4x4L)



安裝尺寸圖x1



塑膠壁虎x4
(Ø8x40L)



自攻螺絲x4
(#10–12x40L)





漏電斷路器x1

ALASKA


完整說明書

●產品尺寸圖：

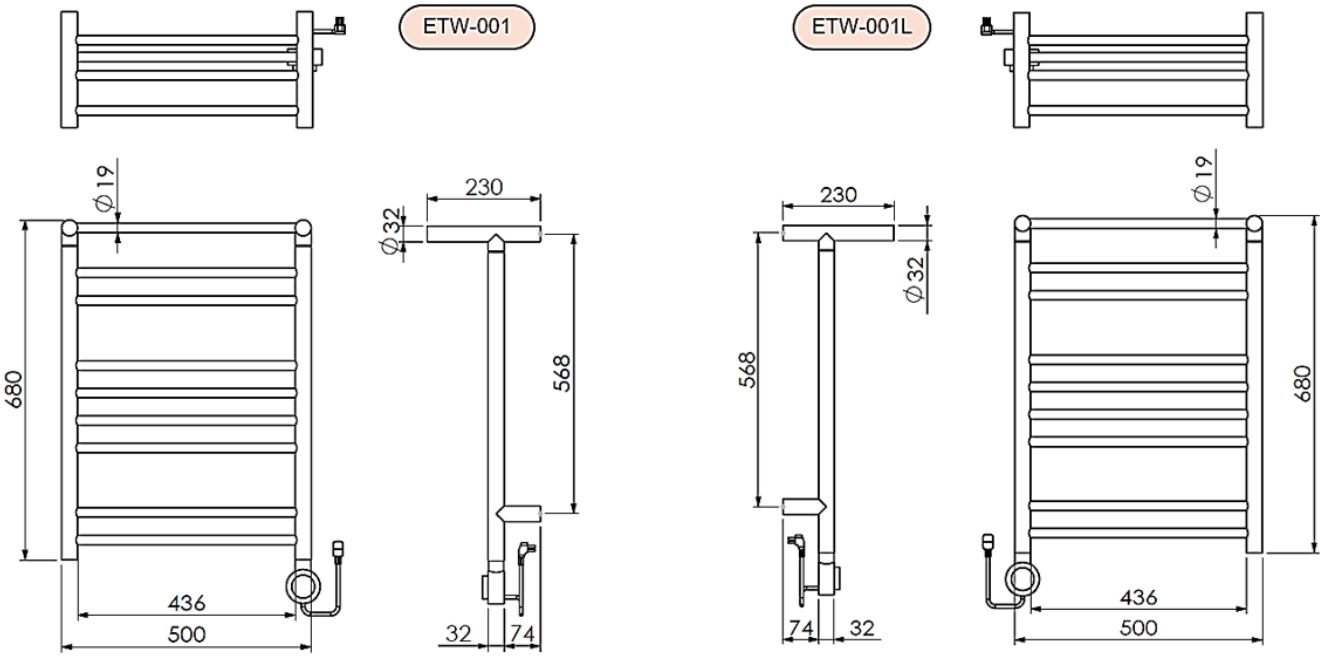

ETW-001
ETW-001L
Φ19
230
Φ32
680
568
436
500
32
74
74
32

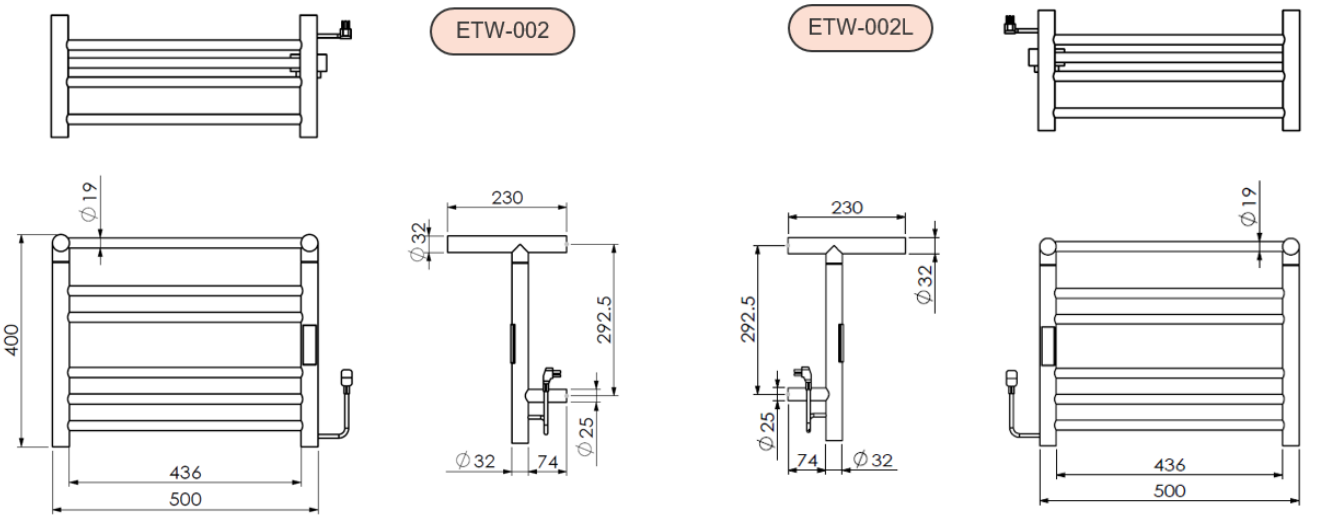
ETW-002
ETW-002L
Φ19
230
Φ32
400
292.5
436
500
Φ32
74
Φ25
Φ25
74
Φ32


ETW-F001

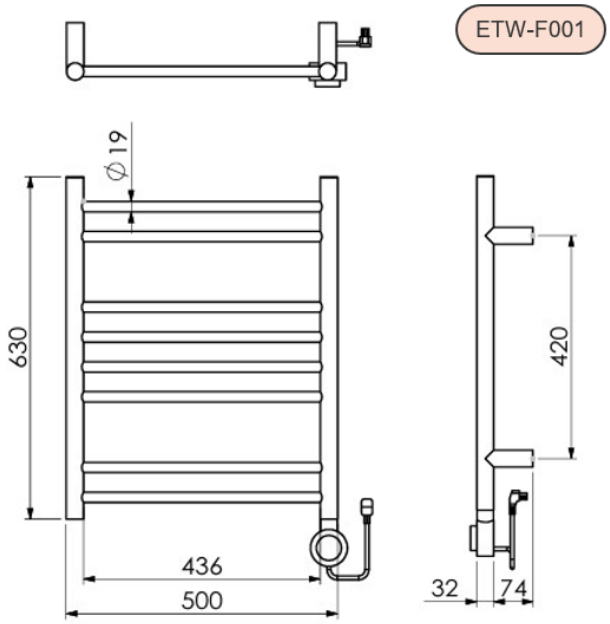


ETW-F001L

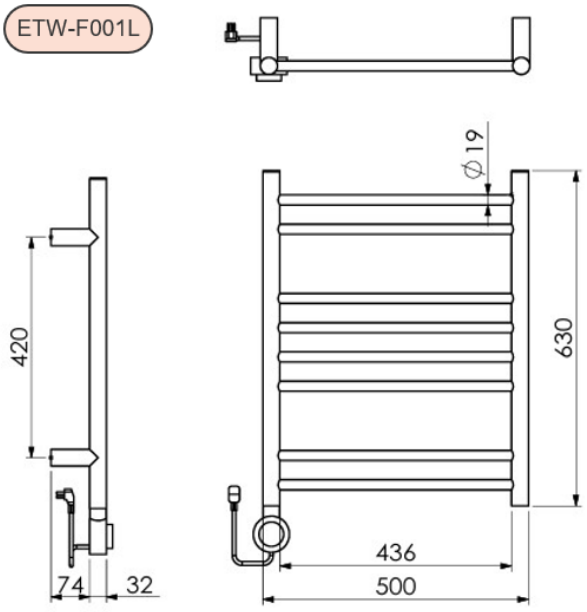

ETW-F002

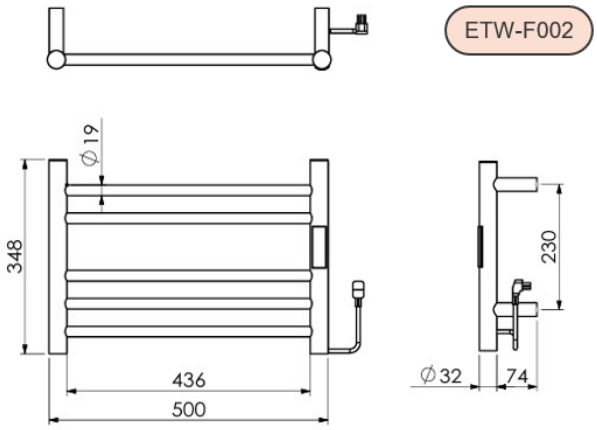

ETW-F002L

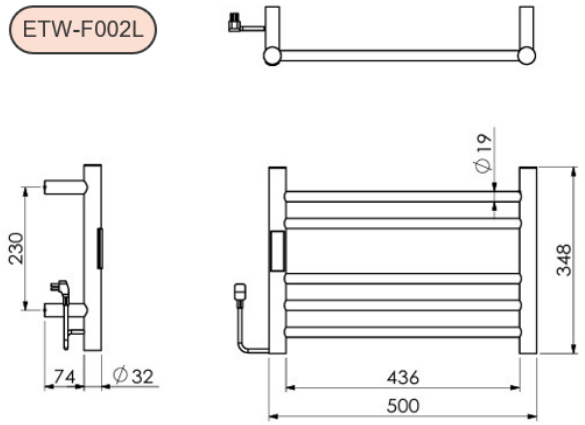

生原家電股份有限公司
SHENG YUAN ELECTRIC CO.,LTD.
http://www.alaska.com.tw/

總　公　司：台中市豐原區水源路 490 號　電話：04-25222186
台北營業所：台北市士林區前港街　98 號　電話：02-28827905
桃竹營業所：桃園市楊梅區瑞坪路 272 號　電話：03-4812068
高雄營業所：高雄市左營區重偉街　71 號　電話：07-3504566