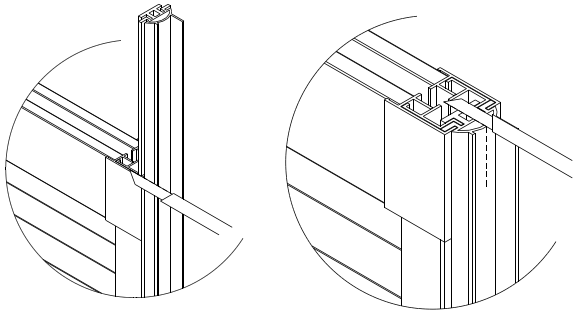
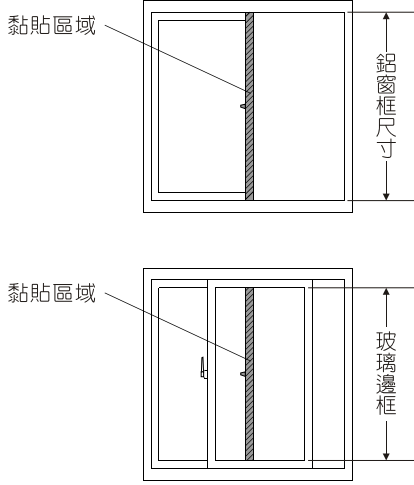
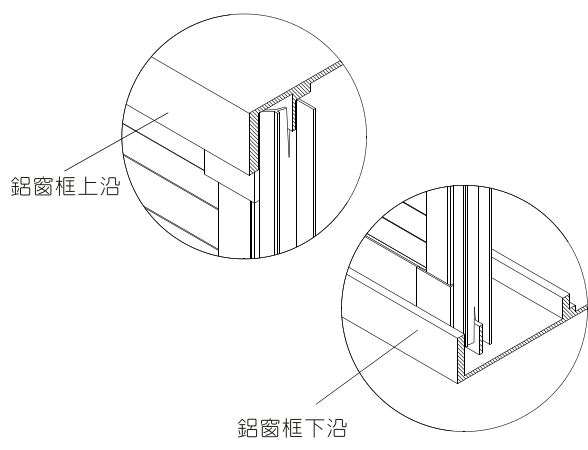


頂次	安裝步驟	圖示
3.10	※目的：「防水條」切除與切開 ※動作： 1.與框架切齊，以刀片切去兩端多餘部分。 2.切開框架左右角落4邊的防水條。 3.深度與「邊框」內之U形槽等深。	
3.11	※目的：「密封泡棉」黏貼 ※動作： 1.將其一「密封泡棉」依據鋁窗框之尺寸裁切黏貼於圖示黏貼區域。 2.將另一「密封泡棉」依據玻璃邊框尺寸裁切，於同一黏貼區域位置覆蓋黏貼。 ※注意： 1.兩個「密封泡棉」裁切尺寸不同。	
3.12	※目的：機體框架裝至鋁門窗 ※動作： 1.機體框架上方開口槽嵌入鋁窗框上沿，再將下端之開口嵌入鋁窗框下沿，如同拆裝置鋁門窗的方法。 ※注意： 1.若無法順利安裝，請再次確認鋁窗高度與機體框架高度是否相等。	
3.13	※目的：鋁門窗上鎖 ※動作： 1.將「防盜連桿」前端口處勾住窗片掛鉤，以左手撐住握把處，對準另一口處勾上即可鎖上門窗。	



SINCE 1950

阿拉斯加

直立式 窗型進氣機 安裝說明書



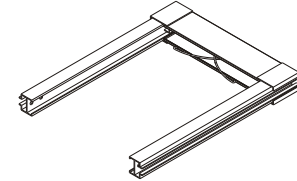
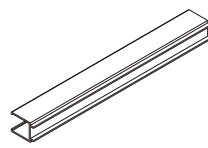
AS-5768

AS-5368

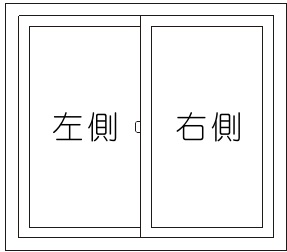
AS-5268

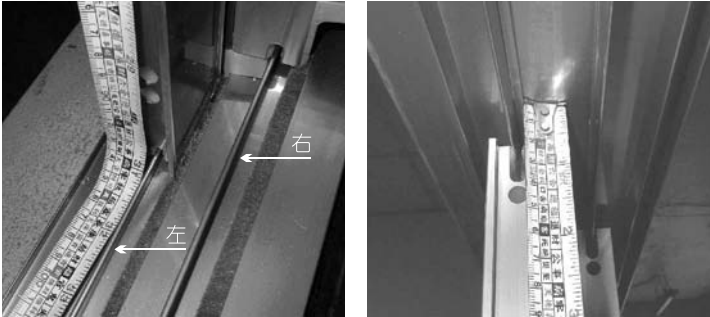
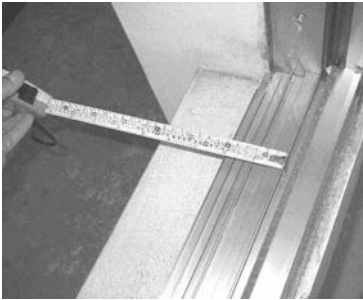
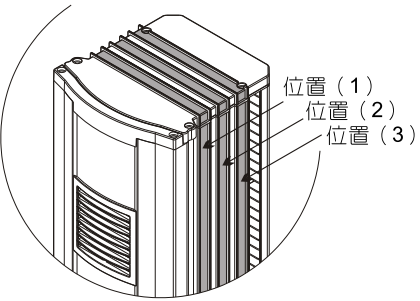
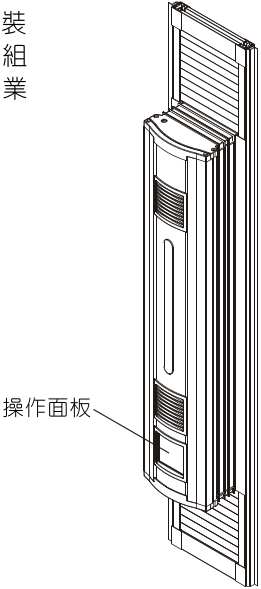
歡迎您使用「直立式窗型進氣機」，本安裝說明書會引導您安裝完成，請依照本說明書步驟逐一進行。
請注意！！為維護您的權益，請務必確認安裝環境符合安裝條件，避免安裝失敗造成您的困擾與不便。
謝謝您！

(一)「鋁合金安裝套件組」配件認識

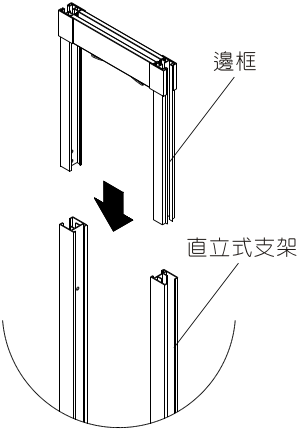
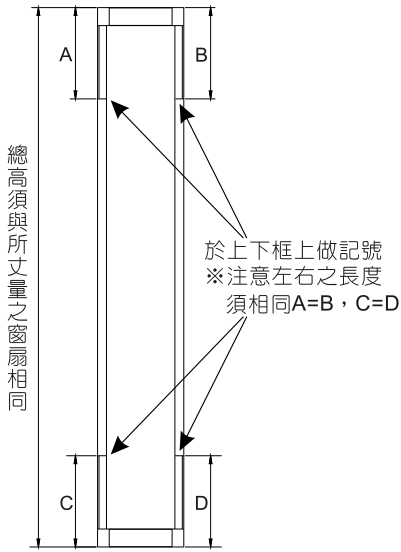
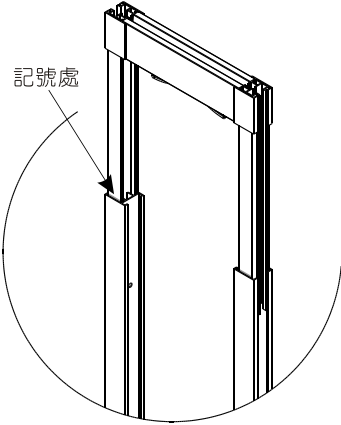
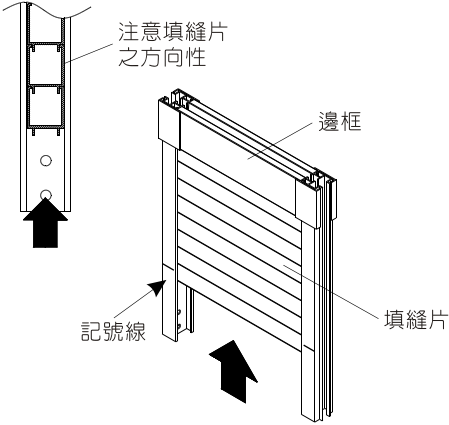
頂次	附件品名	圖 示	數量(PCS)	確認
1.1	密封泡棉(1500mm)		2	
1.2	防水條(1550mm)		2	
1.3	直立式支架(800mm)		2	
1.4	邊框		2	
1.5	填縫片		35	
1.6	鑽尾螺絲		8	
1.7	防盜連桿		1	

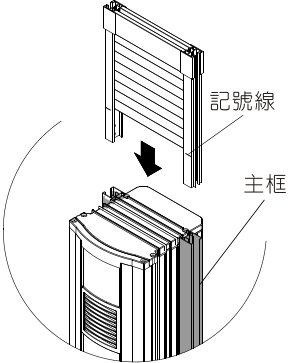
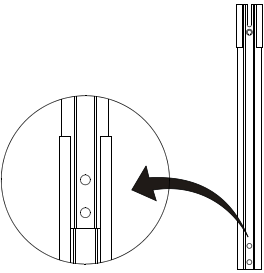
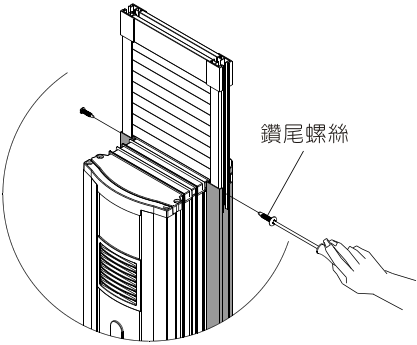
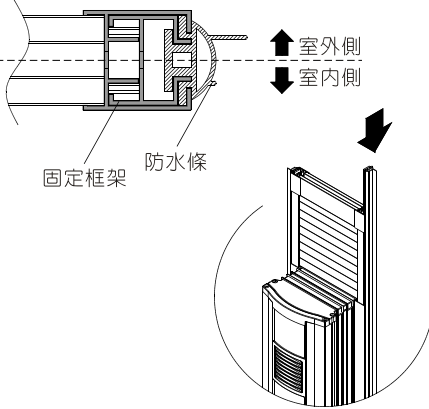
(二) 施工前確認事項（安裝工具：捲尺、美工刀、十字螺絲起子、鉛筆）

頂次	確認事項	確認
2.1	※決定安裝於窗戶左側還是右側。 	☐ 左側、 ☐ 右側

2.2	※丈量窗戶正確高度：請依【項次2.1】安裝位置丈量窗戶底部軌道與窗戶上方溝槽距離。 (注意：窗戶左側軌道較低，窗戶右側軌道較高) 	高度為_____mm
2.3	※請確認【項次2.2】窗戶高度是否於869mm~1500mm之間。	☐ OK、 ☐ NO 【如有問題請停止安裝】
2.4	※請丈量鋁門窗安裝位置底部軌道與鐵窗間之距離。 	_____mm
2.5	※主機側邊有三個安裝溝槽，請依【項次2.4】距離對照選擇下列位置。 【項次2.4】>120mm：選擇位置（1）（2）（3）皆可 > 95mm：選擇位置（2）（3）皆可 > 75mm：選擇位置（3） 	位置：_____
2.6	※完成所有確認事項並符合安裝條件無誤，請先行檢視下方組合完成圖，以利後續安裝作業參考。 	

(三) 安裝方法

項次	安裝步驟	圖示
3.1	※目的：框架成型 ※動作： 1.將「邊框」裝入「直立式支架」溝槽。 ※注意： 1.溝槽方向性。	
3.2	※目的：框架高度調整與確認 ※動作： 1.調整上下「邊框」與「直立式支架」之間的距離，讓框架高度等同於【項次2.2】之高度。 2.「邊框」A段必須等同B段距離，C段必須等同D段距離。 ※注意： 1.為了整體美觀與對稱，建議您「邊框」與「直立式支架」距離A=B=C=D。 總高須與所丈量之窗扇相同	
3.3	※目的：做記號 ※動作： 1.以鉛筆於上下「邊框」正面做上橫線記號，總共4條記號線。 2.記號線完成後請將「邊框」與「直立式支架」拆解分離。	
3.4	※目的：「邊框」填縫 ※動作： 1.「填縫片」依序裝入「邊框」中，「邊框」內之彈簧必須包覆在填縫片內。 2.「填縫片」裝入數量距離必須超過所做記號處些許，用力推壓最後一支，已能對齊記號線為原則。 ※注意： 1.「填縫片」之方向性。	

項次	安裝步驟	圖示
3.5	※目的：組合「邊框」與「直立式支架」 ※動作： 1.將已填縫完成之「邊框」再次裝回「直立式支架」中。 ※注意： 1.此時「直立式支架」早已與機體鎖緊結合。	
3.6	※目的：檢視「邊框」螺絲孔位 ※動作： 1.請檢視「邊框」左右兩側均有2個螺絲孔位。 2.可任選孔位以「鑽尾螺絲」來與「直立式支架」連結。	
3.7	※目的：「邊框」與「直立式支架」鎖緊連結 ※動作： 1.「邊框」記號線與「直立式支架」定位對齊。 2.以「鑽尾螺絲」來與主框鎖緊固定。 ※注意： 1.記號線一定要對齊。	
3.8	※目的：將「防水條」穿入框架 ※動作： 1.將「防水條」穿入兩側框架內，直到另一端露出。 ※注意： 1.「防水條」較長邊在室外側。	
3.9	※目的：避免因「防水條」穿入框架時，因拉長而變形再收縮回去，裁減後反造成長度不足。 ※動作： 1.請由兩端再往內推擠。 ※注意： 1.置放觀察。	