




ALASKING

淨風扇

PURIFY FAN

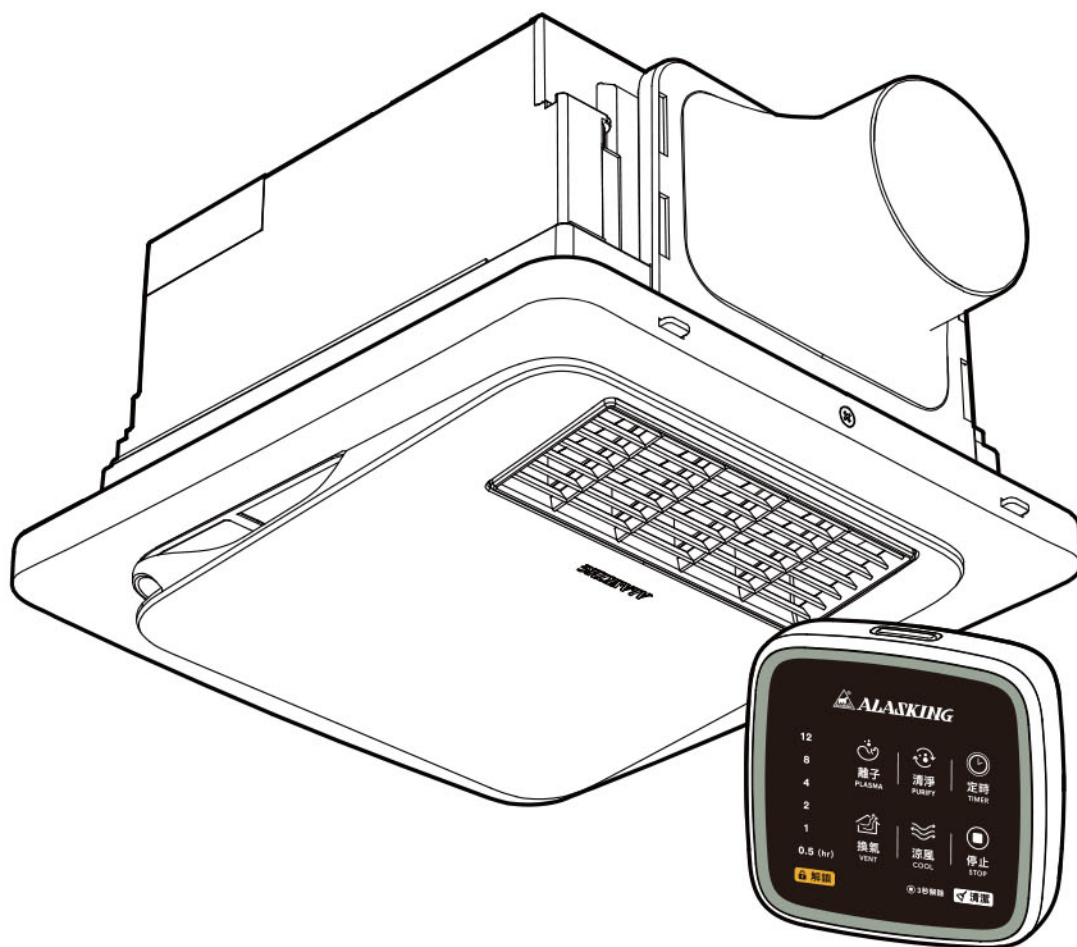

AF-600RP

請詳細閱讀安裝及使用說明書後再使用


閱讀後請妥善保存

目錄

(1) 部件名稱	1
(2) 安裝注意事項	2
(3) 安裝方法	2
(4) 外觀尺寸圖	4
(5) 使用說明(副控制器)	5
(6) 保養及安全事項	6
(7) 故障處理	6
(8) 功能與規格	7
(9) RoHS表	7

(1) 部件名稱：

1. 機體

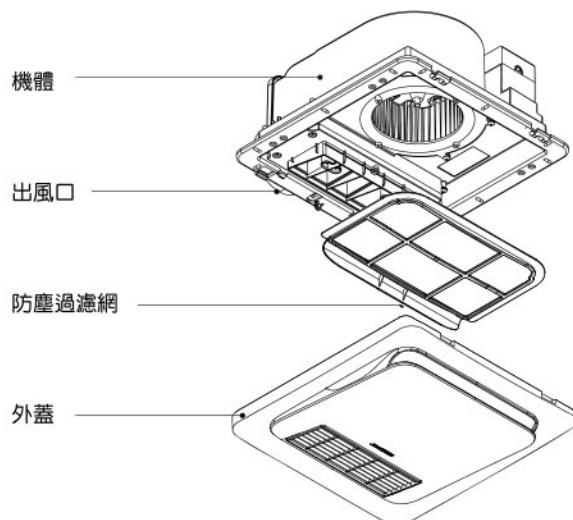

2. 控制器(433-A1)




■ 注意事項：

- 電池規格：建議使用鹼性電池 AAA 1.5V 3顆。
- 長時間未使用請取出電池。
- 電量不足時，按鍵亮度會減弱或無法操作，建議更換新電池。(請務必3顆電池全更換)

(2) 安裝注意事項：


1. 安裝淨風扇的地方，其強度須能承受本製品之重量。
2. 安裝不良會造成異音、共鳴，請妥善裝配。
3. 為了不使排氣管的結露水流入浴室，請往屋外下斜 1° ~ 2° 。
4. 通風口蓋之通風抵抗，是造成風量減少及噪音之主因，請適當的選擇使用。
5. 安裝淨風扇時，須安裝在高於地板1.8m以上之處；且扇葉應離地2.3m以上。
6. 安裝於浴室等高濕環境之場所，除裝設地線外，請加裝漏電斷路器。
7. 安裝淨風扇須適當，使開關及其他控制器無法由浴缸或淋浴中的人員觸及。
8. 不可裝設於插座正下方、熱水爐正上方及高熱環境之場所。
9. 在任何情況下，淨風扇不得覆蓋絕緣材料或類似材料。
10. 安裝必須符合氣體排放的國家法規。
11. 禁止使用本說明書指定以外的方式安裝本產品，嚴禁使用膠黏劑為固定方式，因膠黏劑不視為可靠固定方式。
12. 裝置淨風扇之反方向請設置入風口以促進對流。
13. 請採取適當措施，以避免氣體經由開放之煙囪或其他燃燒燃料之電器回流至房間中
14. 天花板安裝開口須向下且保證產品水平安裝；安裝前須確保已斷開產品電源。
15. 切勿變更本產品的額定使用特性。
16. 請勿將本產品安裝於浴缸或淋浴區上方。
17. 嚴禁利用可自動接通電源的程序器、定時器或其他裝置來使用本產品，恐導致本產品毀損或有發生火災的危險。
18. 不適用安裝於窗戶或牆壁之外側。
19. 警告：淨風扇不可在小房間內由無法自行離開房間的人使用，不適合有殘障、智障或精神障礙的人士，或缺乏經驗、常識者(包含兒童)維護使用，除非在負責他們安全的人士的看護或指導下使用。在維護保養期間，兒童應該有人進行看護，以防將本產品當作玩具。
20. 請勿採用下列配管方式，將造成風量變小，逆流板打不開及噪音高之主因：

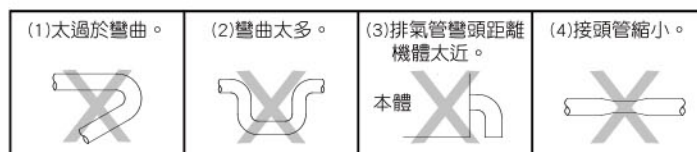

■ 正確安裝方式：建議裝設主機於浴缸、淋浴區外，最常使用之區域位置(如更衣區)。


(3) 安裝方法：

■ 安裝參考圖：

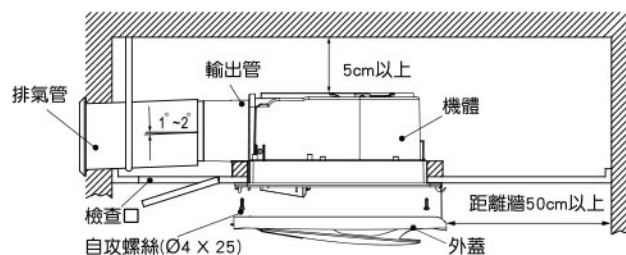


1. 制作固定框

- 請使用能承受機體重量的組件材料來固定周邊。
- 固定框請用 30X25mm 見方之木條釘製。
- 框內尺寸：295mmX275mm 見方。

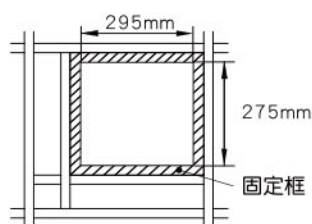



2. 安裝輸出管

- 在固定框上做記號。
- 將輸出管上推至定位，對正記號位置，以 Ø4x25(1顆)自攻螺絲鎖緊。

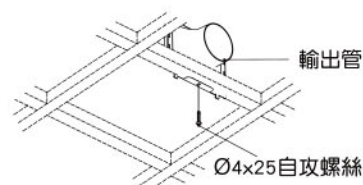


3. 安裝機體

- 將機體和出風口之導槽對正輸出管邊緣，再將機體往上推入。
- 請確認機體和輸出管密著後，再用附屬之自攻螺絲 $\varnothing 4 \times 25$ (8顆)，確實的將機體固定住。

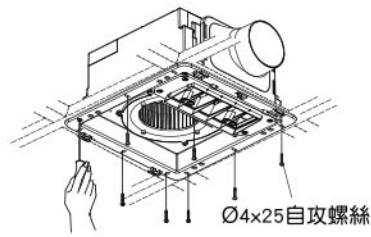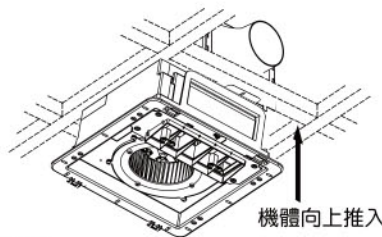

4. 安裝排氣管

- 排氣管與輸出管接續處請用膠帶或填補劑密封。
- 排氣管請向屋外向下傾斜 $1^\circ \sim 2^\circ$ 。

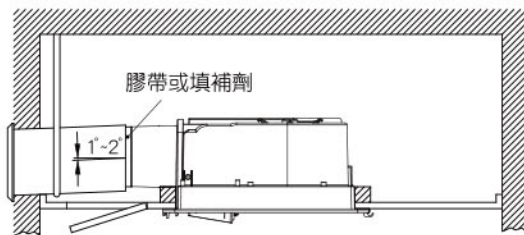

機 型	AF-600RP
塑 膠	公稱 4"
鋁 管	(內徑 > 100mm)

5. 外蓋的裝配

- 可手動調節出風方向(兩方向出風)






- 先拆卸格柵左右螺絲，旋轉格柵 180° 即可變更出風方向
- 確認好出風方向後再鎖回螺絲

- 確認濾網有確實固定在外蓋上。
- 將外蓋卡榫確實固定在機體卡槽上。(確實固定直至聽到“咔”聲)
- 再將外蓋確實闔上，鎖入 $M4 \times 12$ 皿頭螺絲。

※ 依前述方法配裝後，請確認下列的檢查要點。

- 外蓋的安裝是否牢固。
- 運轉時是否有異常噪音或震動產生。

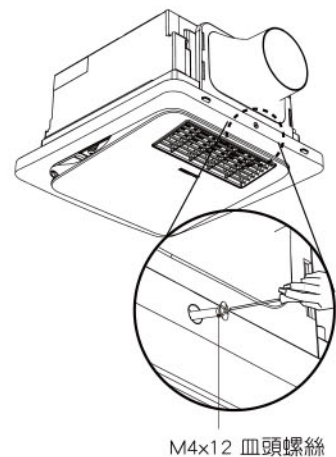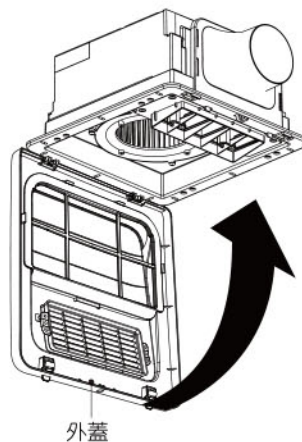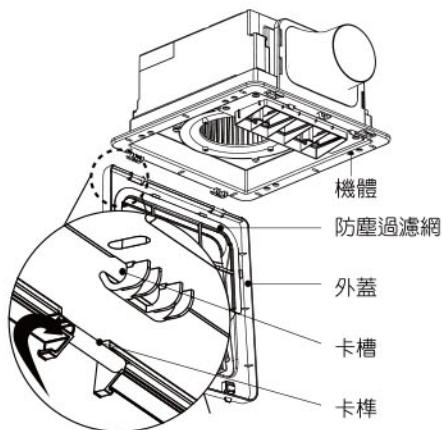

6. 控制器安裝：

- 此款為無線遙控型，請安裝在適當的位置。

(1) 控制器固定架放在要安裝之位置，依箭頭處做上記號。



(2) 依記號處鑽孔 $1/4"$ ，埋入2個塑膠塞，鎖入2顆 $\varnothing 4 \times 20$ 自攻螺絲。



(3) 將控制器對位嵌入控制器固定架上。




■ 控制器對頻


- (1) 送電後嗶一聲長音表示電源正常，長按主機上的[對頻]鍵3秒，聽見嗶聲後放開進入對頻模式。
(紅色LED亮起)
 - (2) 控制器裝好電池後先按[解鎖]鍵，LOGO圖案亮起後再按[停止]鍵進行對頻；聽見一長二短嗶聲表示對頻成功，同時紅色LED消失。(對頻成功後，如遇停電復歸仍會記憶，無需重新對頻)
- ※ 1分鐘內對頻未完成或對頻失敗會回復待機狀態，須重新按[對頻]鍵才能再次對頻。

7. 電氣工程-電氣配線

- 請遵守室內配線規則及電氣設備基準裝配。
- 安裝及電源佈線必須由合資格電力工程承辦商完成。
- 請依產品銘牌指示，在額定電壓及額定頻率下使用本產品。
- 安裝時，須在供電線路中安裝其觸點開距不少於3mm的雙極斷開裝置，固定電源佈線需符合當地安全法規。
- 本產品沒有提供電源線和插頭或其他斷開裝置。
- 金屬網底、鋼絲網底牆壁或金屬表面木造房屋等貫穿後要安裝金屬風管時，注意不可有電氣的接觸。
- 和電力公司的契約用電量不足時請增加工程。
- 於開啟外蓋前，請確保機體電源確實關上。
- 電源接線方法：
 - (1) 卸下電器盒蓋。
 - (2) 卸下電線固定座。
 - (3) 剝掉電線被覆8mm。
 - (4) 將單芯插入端子台接線孔，確定插入底部，再將電線鎖緊。
 - (5) 再依序鎖回電線固定座、電器盒蓋。

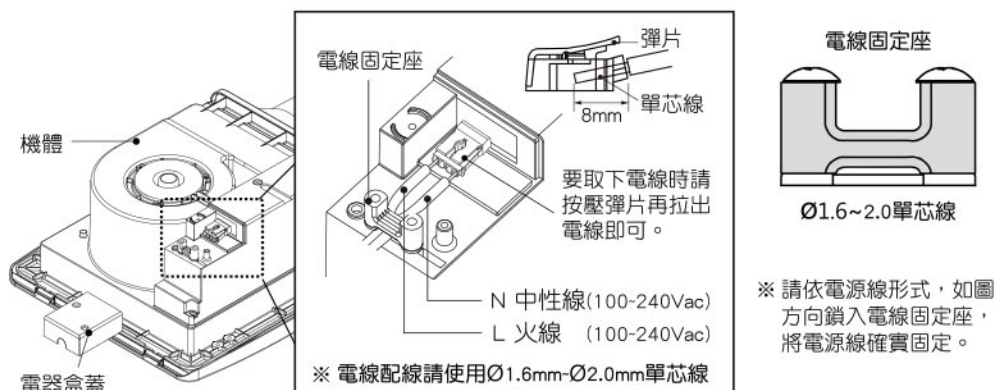

(4) 外觀尺寸圖：

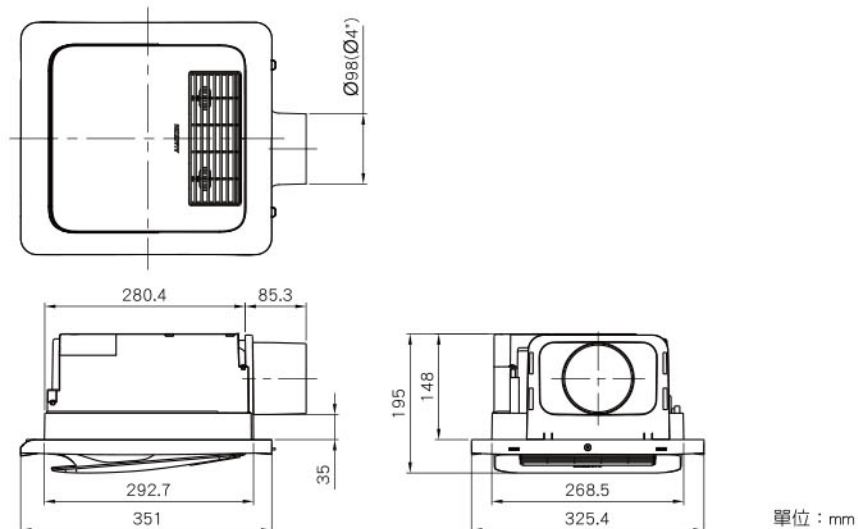

(5) 控制器使用說明：

1. Plasma 淨化離子：

獨家Plasma 淨化除菌離子模組，能主動分解細菌，有效除菌、抑制有害物質。

【操作方法】：

(1) 啟動：隨[清淨模式]連動開啟，綠色指示燈亮起，Plasma 淨化除菌離子模組開始運轉。

(2) 停止：隨[清淨模式]連動關閉，綠色指示燈熄滅，Plasma 淨化除菌離子模組關閉運轉。

2. 清淨模式： (Plasma淨化離子與清淨模式同步連動啟停)

透過內循環搭配Plasma 除菌離子過濾殺菌，清潔室內空氣。

【操作方法】：

(1) 啟動：輕觸圖示，藍色指示燈亮起為強速；再輕觸一次，綠色指示燈亮起為弱速。

(2) 定時：預設時間為1小時，可通過[定時]鍵修改預設時間，重覆觸碰，依1>2>4>8>12>不顯示>0.5(hr)順序切換，依據剩餘時數顯示藍色指示燈；下次啟動會自動記憶前次設定。

(3) 停止：當按[停止]鍵或定時時間結束後，運轉指示燈及時間指示燈同時熄滅，本機自動停止。

3. 涼風模式：

夏天突感悶熱不適時，可啟動“涼風”功能，瞬間感受清爽舒適的氣流韻動。

【操作方法】：

(1) 啟動：輕觸圖示，藍色指示燈亮起為強速；再輕觸一次，綠色指示燈亮起為弱速。

(2) 定時：預設為連續運轉，可通過[定時]鍵修改預設時間，重覆觸碰，依0.5(hr)>1>2>4>8>12>不顯示順序切換，依據剩餘時數顯示藍色指示燈；下次啟動會自動記憶前次設定。

(3) 停止：當按[停止]鍵或定時時間結束後，運轉指示燈及時間指示燈同時熄滅，本機自動停止。

4. 換氣模式：

能有效且快速地排除室內異味、汙濁空氣，保持室內清爽。

【操作方法】：

(1) 啟動：輕觸圖示，藍色指示燈亮起為強速；再輕觸一次，綠色指示燈亮起為弱速。

(2) 定時：預設為連續運轉，可通過[定時]鍵修改預設時間，重覆觸碰，依0.5(hr)>1>2>4>8>12>不顯示順序切換，依據剩餘時數顯示藍色指示燈；下次啟動會自動記憶前次設定。

(3) 停止：當按[停止]鍵或定時時間結束後，運轉指示燈及時間指示燈同時熄滅，本機自動停止。

5. 清潔： 清潔

當[清潔]圖示指示燈亮起，是提醒需進行清潔的動作，避免使用效率降低。

【操作方法】：

(1) 復歸：長按[停止]鍵3秒，指示燈熄滅，時間復歸重新計算。

(2) 請在確實清潔後再執行復歸動作，以免影響使用效率。

6. 解鎖： 解鎖

控制器進入待機時，全部指示燈號熄滅，欲使用或檢視目前狀態需重新解鎖。

【操作方法】：

(1) 解鎖：輕觸[解鎖]鍵，會顯示當下運行狀態，同時也完成控制器解鎖。

(6) 副控制介面說明：

1. 狀態：正常狀態綠燈閃爍；風扇馬達、接收器異常/對頻時紅燈閃爍。

2. 電源：機體正常送電後綠燈恆亮；如電源異常則不會亮。



(6) 保養及安全注意事項：

■保養：

- ・維護前請務必關掉電源。
- ・外蓋清理擦拭：
 - ・請先以柔軟之擦拭布或軟毛刷，將外蓋髒污之部分清理乾淨。
 - ・以乾淨之擦拭布在溶有中性清潔劑之溫水中，潤濕擰乾之後擦拭外蓋，再用清水潤濕之擦拭布擦拭一遍，表面不可有清潔劑殘留。
 - ・當清潔圖示亮起或經長時間使用(約3個月)時，應將汙垢、毛屑等徹底清潔。

■注意事項：

- ・馬達等電氣零件勿噴到水，避免故障或漏電。
- ・勿使用甲苯、燈油、去污粉或鹼性肥皂，避免變色或腐蝕。
- ・使用化學抹布時，請注意該說明書上之說明。
- ・勿使用60℃以上之熱水，避免塑膠零件會變形。
- ・根據 NCC LP0002低功率射頻器材技術規範_章節3.8.2：取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- ・低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
- ・前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

■安全事項：

- (1) 運轉中請勿將手指伸入外蓋內以免受傷，或遭Plasma離子放電針尖觸電、刺傷。
- (2) 機體請勿噴到水，會造成馬達故障，或造成Plasma離子模組毀損。



- (3) 為了使用上的安全，若有以下症狀及其它異常時，為了防止事故發生，請速切斷電源並委託合格電力工程承辦商修理或檢查。【絕對不要自行修理，以免發生危險。】
- ・打開電源，扇葉經常不迴轉。
 - ・電源忽開忽關。
 - ・運轉中產生異音及不正常振動。
 - ・塑膠異味或其他臭味發生。

(7) 故障處理：

現 象	診 斷	對 策
無法對頻/副控介面紅燈閃爍	接收器異常	請關閉總電源再送電/請聯繫原廠
執行功能後不運轉	是否停電/跳電	請等待電力復原/請重新接通電源
	電源指示燈不亮	請合格電力工程承辦商修理
	控制器無反應	請更換新電池/請聯繫原廠
	離子模組未啟動	請聯繫原廠
執行功能後發出“嗶嗶嗶”警示音	馬達異常	請關閉總電源再送電/請聯繫原廠
控制器不依操作方式顯示	控制器當機	請卸下電池重新安裝/請聯繫原廠
控制器按鍵亮度減弱/無法操作	電池電量不足	請更換新電池(全換)
運轉時聲音異常	針尖、濾網灰塵過多	請清潔、保養
出風位置、風量異常	風閥定位異常	請交替切換功能鍵/斷電後重送電

(8) 功能與規格：

功能名稱	控制器圖示	循環最大風量 [m³ / h]	換氣最大風量 [m³ / h]	馬達消耗 [W]	噪 音 [dBA]	預設時間 [Hr]	用 途
清 淨 (強)	 藍 +  綠	200	—	29	54	1	室內給氣 + 等離子
清 淨 (弱)	 綠 +  綠	140	—	10.5	52		
涼 風 (強)	 藍	150	60	13	52	連續	室內給氣 + 室外排氣
涼 風 (弱)	 綠	120	30	7.5	47		
換 氣 (強)	 藍	—	160	11	44	連續	室外排氣
換 氣 (弱)	 綠	—	85	3	28		
定 時	 藍	設定功能關閉時間					
停 止	 紅	關閉所有功能					
清 潔	 清潔 橙	提醒需要清潔					
解 鎖	 解鎖	控制器介面解鎖					
出風口尺寸	4"						
電 源	100-240V~ 60 Hz						
重 量	2.8 kg						

(9) RoHS表：

設備名稱：淨風扇 Equipment name		型號（型式）：AF-600RP Type designation (Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
塑膠組件	超出0.1 wt%	○	○	○	○	○
金屬組件	○	○	○	○	○	○
電路板組	超出0.1 wt%	○	○	○	○	○
馬達組	超出0.1 wt%	○	○	○	○	○
步進馬達組件	超出0.1 wt%	○	○	○	○	○
電源線組、配線	○	○	○	○	○	○

備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。
Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

保 證 書			
購買日期	年 月 日	製造番號	
經銷者章		承蒙愛顧本公司產品。本保證卡享有自購買日起主要零件(風扇馬達)3年、一般零件1年基本保固免費服務，但如有下列情形之一者，雖在服務期間內，亦得酌收成本費或服務費。 1. 主要零件為風扇馬達，非主要零件之外的零件，全部均歸類為一般零件。 2. 未於本公司網站登入保證卡、或未出示保證卡、或無購買日期、或未蓋經銷者章、或未出示入宅時間證明。 3. 使用不慎或錯誤或未依本說明書要求定期維護而導致之損壞。 4. 自行拆卸、改裝或更換非原廠零件所發生的故障。 5. 經安裝後購買人自行搬移或運送所發生破損。 6. 因天災地變或不可抗拒之外力所導致損壞。 ※服務後保證說明事項 1. 保固期間內之維修，產品仍以該原保固期間予以保固。 2. 保固期間外之維修，維修零件保固為期三個月。 ※使用及安裝說明書務必交付給使用者。 • 安裝的方法很重要，請委託販賣店或水電行來安裝。 • 若電源線損壞時，必須由製造廠、或其服務處或具有類似資格人員更換，以避免危險。	
		ALASKA線上保固登錄	

本公司保有調整說明書內容之權利，若有相關異動將於官網更新，恕不另行通知。