


恆久運轉・超靜音・高效率

浴室用 通風扇 安裝及使用說明書


機型：768(營業型) / 768(營業型220V)

748S(營業型) / 748S(營業型220V)

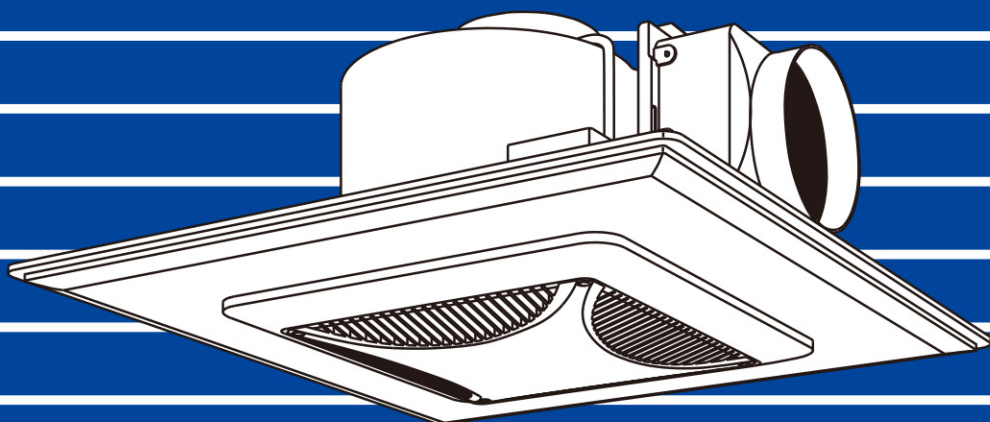



請詳細閱讀安裝及使用說明書後再使用
閱讀後請妥善保存

- 安裝通風扇的地方，其強度須能承受本製品之重量。
- 安裝不良會造成異音、共鳴，請妥善裝配。
- 僅能安裝在天花板。
- 天花板請使用強度較佳且不易共鳴之材料。
- 為了不使排風管的結露水流入浴室，請往屋外下斜1°~2°。
- 通風口蓋之通風抵抗，是造成風量減少及噪音變大之主因，請適當的選擇使用。
- 電源開關請全面使用雙刀式全極切斷開關。
- 安裝通風扇時，扇葉距地面不得低於2.3公尺。
- 安裝於水氣重的場所(如浴室)，請加裝漏電斷路器，電源開關務必設於浴室外。
- 通風扇不可裝設於瓦斯爐正上方及周圍溫度40℃以上之場所。
- 裝置通風扇之反方向請設置入風口以促進對流。
- 若非為輕鋼架天花板，請留修飾口。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 禁止裝置：為避免異音經由開放之煙囪或其他燃燒燃料之電器回流至房間中，所需採行之預防措施。
- 排風管的安裝須注意勿與煙囪管路或燃燒氣體管路共用或相鄰。
- 請勿採用安裝上之配管方式，它將造成風量變小，逆流板打不開及噪音高之主因：

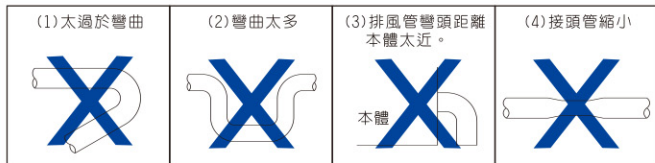

※逆止裝置：避免氣體經由開放之煙囪或其他燃燒燃料之電器回流至房間中，所需採行之預防措施。


■ 安裝參考圖： 768 (營業型) / 768 (營業型220V)

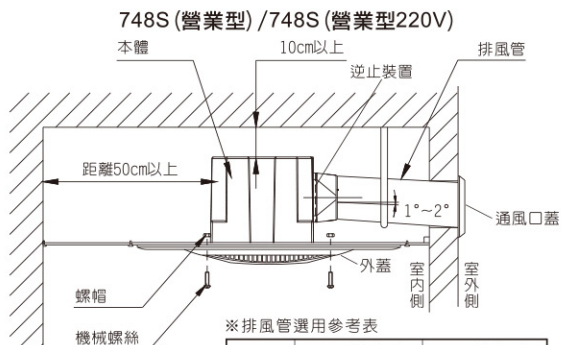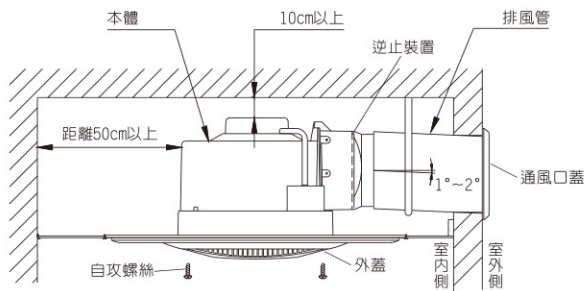

	748S(營業型) 748S(營業型220V)	768(營業型) 768(營業型220V)
鋁管	公稱4" (內徑>100mm)	公稱6" (內徑>145mm)
塑膠管		

1. 安裝尺寸


- 一般輕鋼架天花板裝配尺寸。
- 留有585x585尺寸方孔之天花板。
- 裝置排風扇位置之天花板區域必須堅固。

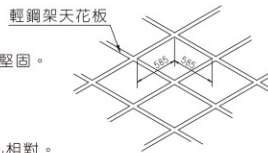


768 (營業型) / 768 (營業型220V) :

- ・ 將本體的螺絲定位孔與外蓋螺絲孔相對。
- ・ 鎖入 $\phi 4 \times 14$ 自攻螺絲。


• 將本體定位孔與外蓋上螺絲孔相對鎖入M4xP0.7x15機械螺絲，於本體側套入螺帽M4xP0.7。(如圖示)

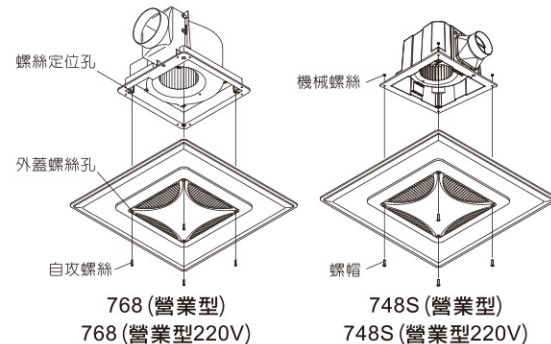

- 將已裝配好機體的外蓋稍微傾斜套入天花板之固定框上。
- 排風管與接管接續處請用膠帶或填補劑密封。
- 排風管請向屋外斜1°~2°。

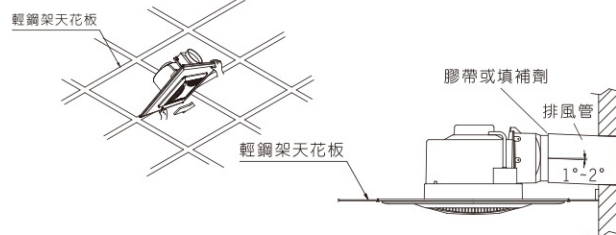


- A. 二通風扇通風口相對互衝。(圖一)
- B. 配管彎曲過大。(圖二)
- C. 逆流板被壓制無法翻出。
- D. 排氣管縮小。(圖三)

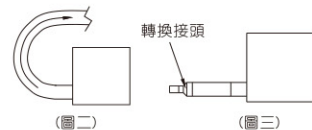


5. 電氣配線：請遵守室內配線規則及電氣設備基準裝配，安裝於浴室時，開關請置於浴室外，請全面使用雙刀式全極切斷開關。

768 (營業型)
768 (營業型220V)



748S (營業型)
748S (營業型220V)



- (1) 剥掉電線被覆8mm。
- (2) 將單芯線插入接線孔，確定插進底部，再將電線鎖緊。
- (3) 電器配線請使用 $\phi 1.6\text{mm} \sim \phi 2.0\text{mm}$ 單芯線。


- 進入浴室前後開啓通風扇，可充分除去濕氣，保持浴室，廁所之衛生：幫助空間進行通風達到換氣的效果。
- 使用壁上開關來控制通風扇之「運轉」或「停止」。

- 在拆卸前確認通風扇已切斷電源。
- 本體內部請勿自行拆開。

1. 拆卸外蓋
 - 請依照安裝外蓋步驟反方向進行。
2. 清理擦拭
 - 請先以柔軟之擦拭布或軟毛刷，將外蓋髒污之部份清理乾淨。
 - 以乾淨之擦拭布在溶有中性清潔劑之溫水中潤濕擰乾之後，擦拭外蓋，再用清水潤濕在擦拭一遍，表面不可有清潔劑殘留。
 - 本機耳罩須拆下來，請用浸有中性清潔劑的布擦拭乾淨即可，表面不可有清潔劑殘留。

- 馬達等電氣零件勿噴到水，避免故障或觸電。
- 勿使用甲苯、燈油、去污粉或鹼性肥皂，避免變色。
- 使用化學抹布，請注意該說明書上說明。
- 勿使用60℃以上之熱水，避免塑膠零件變形。

※運轉中請勿將手指伸入外蓋內以免受傷。 ※機體請勿噴到水，會造成馬達故障。

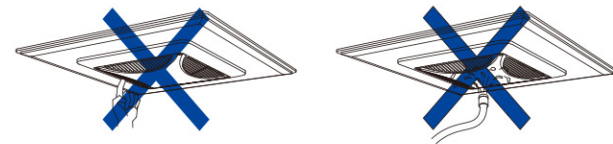

※為了使用上的安全，若有以下症狀及其他異常時，為了防止事故發生，請速切斷電源並向販賣店請求修理或檢查。

※絕對不要自行修理，以免發生危險。

- ・打開電源，扇葉經常不迴轉。
- ・有臭味發生。
- ・運轉中產生異音及不正常振動。
- ・其他異常現象。

※即使無上述之症狀異常時，使用4-5年之通風扇，為了安全，應請人做安全檢查。

現象	診斷	對策
打開電源後不迴轉	是否保險絲斷掉	請販賣店修理
	扇葉是否被異物卡住(如：蟑螂、老鼠…)	請拆下外蓋清洗

設備名稱：浴室用通風扇，型號：768(營業型)/768(營業型220V)/748S(營業型)/748S(營業型220V)						
單元	限用物質及化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯 (PBDE)
塑膠組件	○	○	○	○	○	○
金屬組件	○	○	○	○	○	○
配線	○	○	○	○	○	○
馬達組	○	○	○	○	○	○

備考 1. "超出0.1 wt %"及"超出0.01 wt %"係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。


備考 2. "○"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考 3. "—"係指該項限用物質為排除項目。

保 證 卡			
購買日期	年 月 日	製造番號	
經 銷 者 章		承蒙愛顧本公司產品。本保證卡享有自購買日起主要零件(風扇馬達)2年、一般零件1年基本保固免費服務，但如有下列情形之一者，雖在服務期間內，亦得的收成本費與服務費。 1.主要零件為風扇馬達、非主要零件之外的零件，全部均歸類為一般零件。 2.未於本公司網站登錄保證卡、或出示本保證卡、或無購買日期、或未蓋經銷者章、或未出示入宅時間證明。 3.使用不慎或錯誤或未依本說明書要求定期維護而導致之損壞。 4.自行拆卸、改裝或更換非原廠零件所發生的故障。 5.經安裝後購買人自行搬移或運送所發生破壞。 6.因天災地變或不可抗力拒之外力所導致損壞。 ※服務後保證說明事項 1.保固期間內之維修，產品仍以該原保固期間予以保固。 2.保固期間外之維修，維修零件保固為期三個月。 ※使用及安裝說明務必交付給使用者。 ●安裝的方法很重要，請委託販賣店或水電行來安裝。 ●若電源線損壞時，必須由製造廠、或其服務處或具有類似資格人員更換，以避免發生危險。	

本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不行另行通知。

768(營業型)/768(營業型220V)

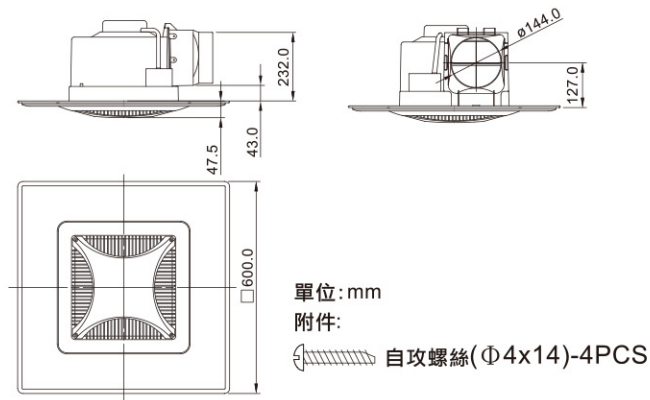

748S(營業型)/748S(營業型220V)

