ALASKA

PM2.5 淨化風機

室外型： VTF-200D / VTF-350D

室內型：VTF-200RD / VTF-350RD

請詳細閱讀使用說明書後再使用
閱讀後請妥善保存

使用說明書 附保證書

安全注意事項

- 在安裝之前請仔細閱讀“安全注意事項”之後再進行作業。
- 為預防使用者和他人受到危害，以及避免財產損失，以下說明必須遵守的事項。

■ 無視標誌內容，採用錯誤的方法造成危害和損失的程度，用以下的標誌區分說明。		■ 需要遵守的內容種類用以下圖案區分說明。	
⚠ 警告	該圖案欄內的內容是“設想到可能造成死亡或重傷的情況”。		圖案表示“不可以”、“禁止”。
⚠ 注意	該圖案欄內的內容是“設想到可能引起受傷或發生物質上損失的情況”。		圖案表示“必須執行”、“強制”。

⚠ 警告

	禁止將手指或棍等物件放入送風及出風口。 ■可能會引起受傷
	請勿在高溫(40℃以上)場所使用 ■可能導致部品變形
	請勿在浴室等溼氣比較重的場所使用。 ■可能導致生鏽
	禁止使用本產品額定電壓以外的電源。 ■可能會引起火災或損壞本產品


⚠ 注意

	施工作業時請戴手套板金零件有尖角易不小心造成受傷。
	安裝要在能承受重量的地方，如果強度不夠或安裝不牢固易造成掉落。
	必須由專業人員進行檢查和維修工作。
	發生異常(聲音、震動、臭味)時應立即停止使用。

安全注意事項


1. 本體必須確認安裝牢固。當不能確保安裝強度時，務必採取補強措施以確保足夠強度。
2. 不得擅自進行產品的改造。
3. 不得進行指定方法外的安裝。
4. 不得由設置施工單位以外的人員進行安裝。

✚請勿採取如右圖之配管方式。

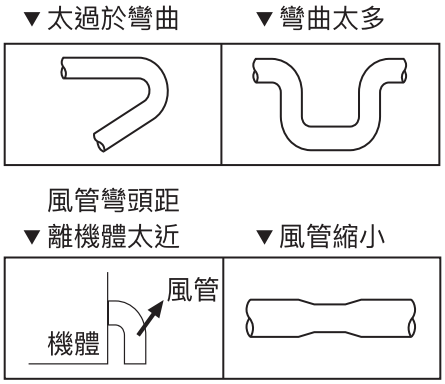


附件和各部名稱尺寸

● 室內型：VTF-200RD / VTF-350RD

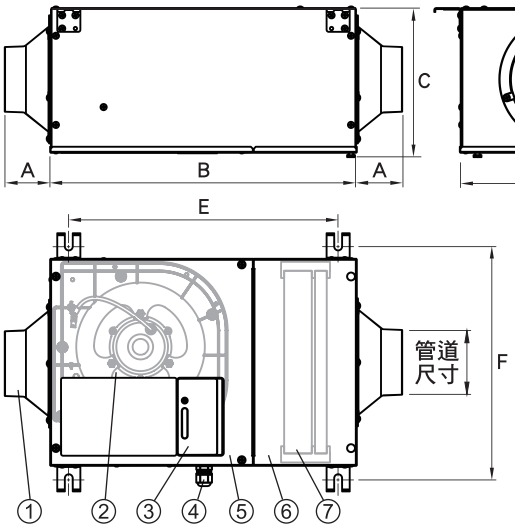

● 室外型：VTF-200D / VTF-350D

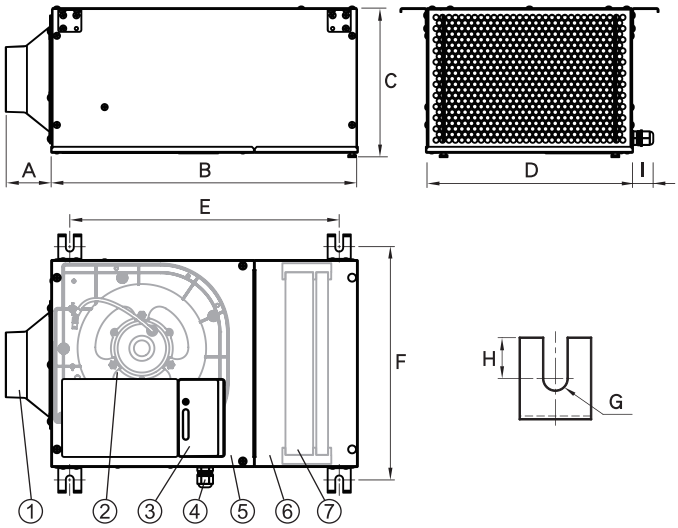

單位：mm

號碼	名稱	號碼	名稱
1	出入風口	2	馬達風輪組
3	電器盒蓋	4	電纜固定頭
5	維修蓋	6	濾網蓋
7	濾網組 (活性碳濾網/PM2.5高級濾網)		

型號	A	B	C	D	E	F	G	H	I	管道尺寸
VTF-200D	70	463	220	311	408	351	Ø12	20	32	Ø100(4")
VTF-350D	70	463	220	311	408	351	Ø12	20	32	Ø150(6")
VTF-200RD	70	463	220	311	408	351	Ø12	20	32	Ø100(4")
VTF-350RD	70	463	220	311	408	351	Ø12	20	32	Ø150(6")


產品規格

型號	輸入電源	風量 (m^3/hr)		最大靜壓 (mmAq)		功率 (W)		最大電流 (A)		噪音 dB(A)		淨重 (kg)
		強速	弱速	強速	弱速	強速	弱速	110V	220V	強速	弱速	
VTF-200D	100~240Vac 50 / 60Hz	250	190	19	11	22	12	0.37	0.23	41	36	6.8
VTF-350D		350	250	28	16	40	17	0.68	0.39	49	40	7.1
VTF-200RD		200	150	21	11	29	15	0.48	0.28	42	37	7.1
VTF-350RD		320	230	28	16	37	16	0.64	0.36	46	39	7.4


● 噪音值為機體水平架設，並於機體下方1.5M處所測得之數據。

風機安裝


- 天花板安裝方式 – 使用M8~M10的螺栓對機體進行吊裝，下方須設置 600x400mm 的維修孔。

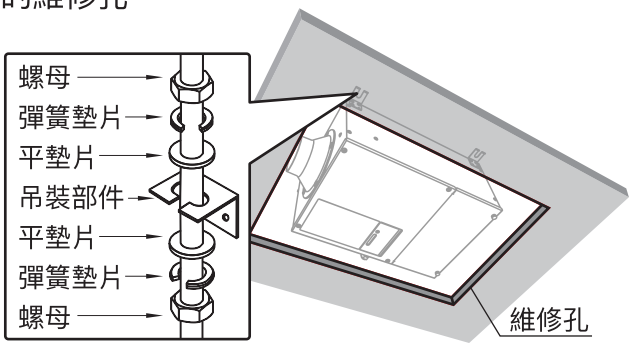


- 牆壁安裝方式 – 使用Ø10鑽尾於牆上鑽孔約40mm深，搭配M8膨脹螺絲將機體固定於牆上。

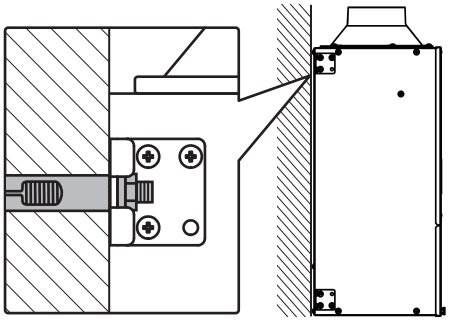

- 安裝於室內時，往室外側風管須向室外側傾斜，防止室內進水。

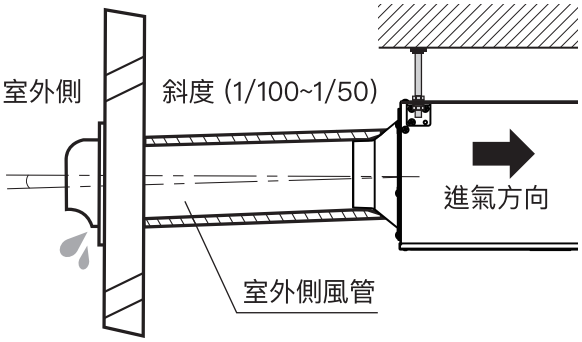


- 安裝於室外時，往室內側的風管建議長度0.5m以上，或搭配消音管降低風切聲。

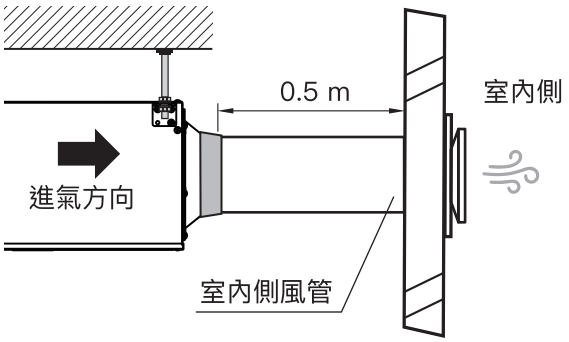


・不得擅自進行產品的改造以及指定方法外的安裝。
・請專業施工人員進行安裝，當不能確保安裝強度時，務必採取補強措施以確保足夠強度。
・出入風口和風管的連接部分，使用鋁箔膠帶包捲黏接，需黏牢不可漏氣。

濾網更換清潔

Step1. 卸下手鎖螺絲以及濾網蓋。
（更換濾網前，請確認已切斷電源）

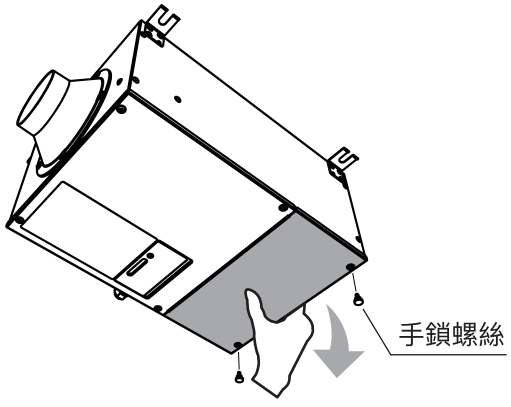

Step2. 濾網蓋卸下後，依濾網上的箭頭指示換置濾網，在將濾網蓋裝回並鎖上即可。

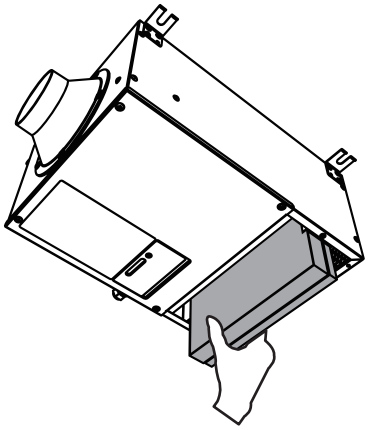


・活性碳濾網
（建議一年更換 2~4 次）
・PM2.5高級濾網
（建議一年更換 2~4 次）


✚可依實際環境狀況調整更換濾網次數

接線圖


AW–4 雙切開關配接方式

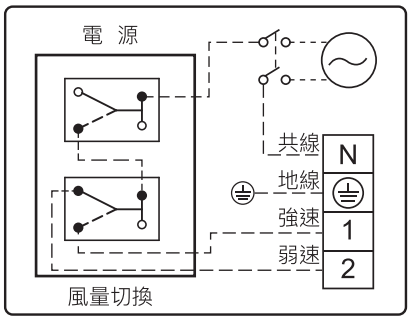

強速接線法

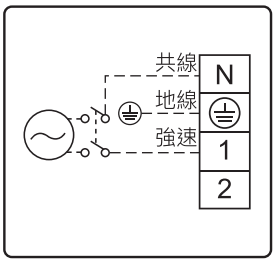

弱速接線法

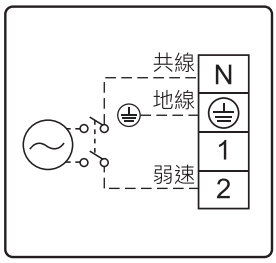

✚注意: 強速與弱速“不可”同時送電。

故障診斷

設備調試及試運轉行結束後，用戶便可正常使用。若出現下列故障，在聯絡經銷商進行維修前，可先根據下表自行排除故障。

現　象	可能原因	解決方案
噪音過大	安裝不良	調整安裝
	混入異物，帶有灰塵	檢查，清潔
	導風管安裝不良	檢查，調整
風量不足	電壓下降	確認電源
	導風管安裝不良	檢查，調整
運轉異常	接線錯誤	變更接線

保　證　書

購買日期	年　月　日	製造番號	

經銷者章

線上產品登錄
享有ALASKA完整技術支援與售後到府服務

承蒙愛顧本公司產品。本保證卡享有自購買日起主要零件（風扇馬達）3年、一般零件1年基本保固免費服務，但如有下列情形之一者，雖在服務期間內，亦得酌收成本費或服務費。

1. 主要零件為風扇馬達，非主要零件之外的零件，全部均歸類為一般零件。
2. 未於本公司網站登入保證卡、或未出示保證卡、或無購買日期、或未蓋經銷者章、或未出示入宅時間證明。
3. 使用不慎或錯誤或未依本說明書要求定期維護而導致之損壞。
4. 自行拆卸、改裝或更換非原廠零件所發生的故障。
5. 經安裝後購買人自行搬移或運送所發生破損。
6. 因天災地變或不可抗拒之外力所導致損壞。

※服務後保證說明事項

1. 保固期間內之維修，產品仍以該原保固期間予以保固。
2. 保固期間外之維修，維修零件保固為期三個月。

※使用及安裝說明書務必交付給使用者。

- 安裝的方法很重要，請委託販賣店或水電行來安裝。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠、或其服務處或具有類似資格人員更換，以避免危險。

生原家電股份有限公司
SHENG YUAN ELECTRIC CO., LTD.
http://www.alaska.com.tw/

總　公　司：台中市豐原區水源路490號　電　話：04-25222186
台北營業所：台北市士林區前港街　98號　電　話：02-28827905
桃竹營業所：桃園市楊梅區瑞坪路272號　電　話：03-4812068
高雄營業所：高雄市左營區重偉街　71號　電　話：07-3504566

02000244-A3